


Gå til Vermeer på www.vermeer.com for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.

Utleieren eller teknikeren vil forklare følgende fremgangsmåter for bruk, og sikkerhetsrutiner før bruk, av denne stubbefreseren.

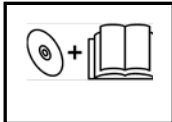

ADVARSEL! Bruk ikke, eller prøv ikke å betjene maskinen før du har forstått riktig bruk og sikkerhet for denne stubbefreseren. Les brukerhåndboken. Les varselskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Stump Cutter Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller betydningen av varselmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, kan du spørre utleieren eller teknikeren om nærmere informasjon.

TILSIKTET BRUK: Vermeer SC292 og SC362 er håndstyrte, motordrevne stubbefresere som utelukkende er konstruert for å fjerne trestubber og røtter til under bakkenivå ved fresing og kverning.

FREMANGSMÅTER FOR BRUK

1. Transport av stubbefreser:

- Les sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lastning i håndboken for lastebilen eller tilhengeren før transport av maskinen på en lastebil eller tilhenger.
- Rengjør maskinen før lastning for å hindre at avfall faller av på veien. Hev og midtstill fresehjulet. Koble inn drevhjulets låsebolter, slik at maskinen ikke spinner under lastning. Kjør maskinen rett av og på en tilhenger eller lastebil fra et vannrett underlag.
- Etter at stubbefreseren er lastet, skal fresehjulet senkes ned på gulvet på tilhengeren eller lastebilen. Bruk festekroker og standard festeprosedyrer for å sikre maskinen for transport.

2. Oppsett av stubbefreser:

- Ta kontakt med det lokale One-Call-systemet i området for å få opplyst om plassering av alle nedgravde installasjoner nær arbeidsområdet.
- Sjekk alle væsknivåer på maskinen og tilstanden til luftfilteret før motoren startes.
- Betjening av maskinen vil kreve bruk av verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og øye- og ansiktsvern. Bruk refleks på klærne ved arbeid nær trafikk.
- Inspiser arbeidsområdet og fjern løse trestykker, steiner, ståltråd eller annet rusk rundt stubben(e).
- Vær svært forsiktig ved bruk i skråninger der det foreligger fare for å velte. Kjør maskinen i skråninger med operatørkontrollene på den siden som vender oppover i skråningen.
- Koble ut fresehjulet ved kjøring mellom stubber. Sitt aldri på maskinen.

3. Starting av stubbefreser:

- Berør **IKKE** kontrollspakene når motoren startes. Dette gjør at varselsystemet for operatørtilstedeværelse blir kalibrert etter at motoren har startet, og før selve bruk av maskinen begynner.
- Vri nøkkelen helt mot høyre for å starte motoren.
- Innkoble og utkoble bare fresehjulet med motoren på tomgang.

4. Stubbefresing:

- Bruk bakkedrevkontrollen og styrespakene for å plassere maskinen med fresehjulet i midten og på den øvre kanten av stubben.
- Legg den ene hånden på hvilken som helst av kontrollspakene for operatørtilstedeværelse. Grønn lysindikator for operatørtilstedeværelse på operatørstasjonen tennes og lyser konstant så lenge operatøren har håndkontakt med minst én av spakene. Systemet for operatørtilstedeværelse hindrer at fresehjulet blir innkoblet, med mindre en hånd berører en spak og gassen er på tomgang. Hvis lysindikatoren for operatørtilstedeværelse ikke tennes, utløser du spakene i minst ett sekund for å aktivere rekalkibrering, og plasserer deretter hendene på spakene igjen.
- Innkoblings-/utkoblingsbryteren for inn-/utkobling av fresehjul. Den andre grønne indikatorlampen for innkoblet fresehjul på operatørstasjonen vil tennes. Fresehjulet vil utkobles hvis håndkontakten med spakene blir avbrutt i mer enn ½ sekund.
- Øk motorhastigheten til maksimum turtall, og bruk svingekontrollspaken for å sveipe lett over stubben med fresehjulet.
- Når fresehjulet er på siden av stubben, kan du bruke fresehjulets høydespak for å senke fresehjulet og lage et dypere kutt. Størrelsen og hastigheten for fresingen er avhengig av treets hardhet.
- Gjenta til du har oppnådd den aktuelle dybden, eller fres ned til halvparten av fresehjulets diameter. Fres aldri stubben nedenfra. Fresing nedenfra kan forårsake voldsomt tilbakeslag av maskinen og skade på komponenter.
- Hev fresehjulet og bruk bakkedrevspaken til å bevege maskinen lengre inn i stubben, og gjenta fresingen frem og tilbake.

5. Fjerning av fliser

- Hvis opphopping av fliser hindrer driften av maskinen, hever og kobler du ut fresehjulet og flytter maskinen bort fra stubben.
- Følg avslåingsrutinen, vent til fresehjulet har stanset og fjern deretter fliser med en rive eller spade.
- Start maskinen på nytt, flytt tilbake til fresestilling og fortsett arbeidet.

6. Avslåingsrutine

- Hold én hånd på en kontrollspak, og senk motorhastigheten til tomgang.
- Etter at motoren har nådd tomgangshastighet, kobler du ut innkoblings-/utkoblingsbryteren for fresehjulet eller slipper kontrollspakene.
ADVARSEL! Fresehjulet vil fortsette å dreie litt til etter at kløtsjen er utkoblet.
- Slå av motoren, og trekk ut nøkkelen. Vent til fresehjulet har stoppet for du forlater operatørkontrollene.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med productsafety@vermeer.com.


Se sikkerhetsregler på den andre siden

Gå til Vermeer på www.vermeer.com for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.

Din **utleier** eller tekniker **vil forklare** alle følgende **sikkerhetsregler** og **driftsprosedyrer** før bruk av denne stubbefreseren.

SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på varselskiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Stump Cutter Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.




ADVARSEL! Hold alle tilstedeværende og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen kjøres.




FARE! Kontakt med roterende fresehjul vil føre til alvorlig personskade, lemlesting eller dødsfall.



- Roterende fresehjul kan slynge ut objekter.

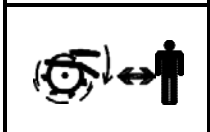

- Hold fresehjulvernet nede. Hold avstand. Slå av krafttilførselen til fresehjulet før maskinen skal transporteres.

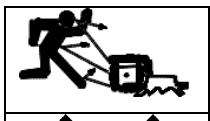


ADVARSEL! Objekter som slynges ut fra et roterende fresehjul, kan skade operatøren.




- Fjern løse trestykker, kratt, steiner, ståltråd og annet rusk fra stubbe- og arbeidsområdet.




- Bruk hjelm, øye- og ansiktsvern.

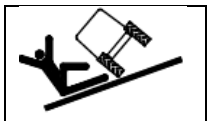

ADVARSEL! Hvis maskinen velter, kan personer komme i klem, noe som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

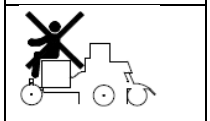

- Sitt aldri på maskinen ved bruk av bakkedrevsystemet.



ADVARSEL! Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.

ADVARSEL! Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

Se driftsprosedyrer på den andre siden