

#### Apply • Application

1. This product may stain or stick to some surfaces. Protect play area before use. Protect your doll by covering her with a styling cape or towel.

Ce produit peut tacher certaines surfaces ou y adhérer. Protéger l'espace de jeu avant utilisation. Place une cape de protection ou une serviette sur ta poupée.

2. Ask an adult to apply a thin coat of polish to finger and toe nails. Allow to dry for 5 minutes before applying second coat.

Demande à un adulte d'appliquer une fine couche de vernis sur les ongles des mains et des pieds de ta poupée. Patiente 5 minutes.

3. Ask an adult to apply a second coat. Allow to dry completely. Demande à un adulte d'appliquer la deuxième couche.

#### Remove • Retrait

1. Use water to wet a cloth/towel and gently wipe away. Utilisez un chiffon humide pour retirer le vernis.

2. You can also carefully wash doll's hands and feet under running water. Be careful not to get water in your doll's eyes, and never immerse her body in water.

Tu peux également laver délicatement les mains et les pieds de ta poupée sous un robinet. Prends garde à ne pas faire pénétrer d'eau dans ses yeux, et ne la plonge jamais entièrement dans l'eau.

**Attention:** An adult's involvement is needed for this activity.

**Attention:** L'implication d'un adulte est nécessaire pour cette activité.

The nail polish in this product has been sealed with a tamper-evident seal. If this seal is broken, do not use this product and contact American Girl for replacement.

Le flacon de vernis à ongles est muni d'un bouchon de sécurité. Si celui-ci a été ouvert, ne pas l'utiliser et s'adresser à American Girl pour obtenir un flacon de remplacement.

© 2022 American Girl. American Girl and associated trademarks are owned by American Girl, LLC. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl, LLC. Retain this address for future reference: American Girl, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

 [americangirl.com/service](http://americangirl.com/service)

HHR49-2B70  
1101575113-2LB



## American Girl Dolled Up™ Salon Station Station de salon de coiffure American Girl

#### Contains

1 salon station  
1 hair dryer  
1 curling iron  
1 hair pick  
1 pair of scissors  
40 hair elastics  
8 hairbands  
4 large hair clips  
4 small hair clips  
1 towel  
1 shampoo bottle  
1 bottle of nail polish  
1 nail clipper  
1 hairstyling tip sheet

#### Contient

1 station de salon  
1 sèche-cheveux  
1 fer à friser  
1 pic à cheveux  
1 paire de ciseaux  
40 élastiques à cheveux  
8 élastiques  
4 grandes pinces à cheveux  
4 petites pinces à cheveux  
1 serviette  
1 bouteille de shampooing  
1 flacon de vernis à ongles  
1 coupe-ongles  
1 fiche de conseils de coiffure

Tool required for battery installation: Phillips screwdriver (not included).

Requires 3 AG13 [LR44] x 1.5V button cell batteries (included). Dispose of batteries safely.

Outil requis pour l'assemblage et l'installation des piles : tournevis cruciforme (non fourni).

Requiert 3 piles boutons alcalines AG13 (LR44) x 1.5V (incluses). Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

Ces instructions contiennent des informations importantes.

Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.  
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

 **WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for children under 3 years.


**ATTENTION:**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

6+


#### BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES

1. Unscrew and remove the battery cover.
2. Insert batteries as shown on the inside of the battery compartment.
3. Replace the battery cover and tighten the screw.

1. Dévissez le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Insérez les piles conformément aux indications fournies à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment et vissez-le.

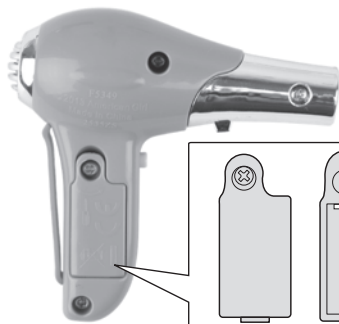

Batteries included are for demonstration purposes.  
Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet.

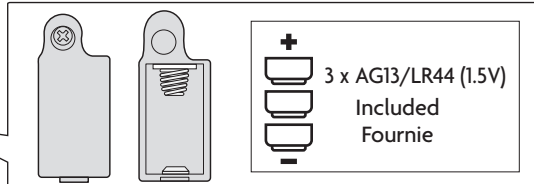

For longer life use alkaline batteries.

Check the batteries installation if product malfunctions.

When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. Turn the switch off and then power on again.

HINT: When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

Note: The product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

Pour une plus longue durée de vie, utilisez des piles alcalines.

En cas de dysfonctionnement du produit, vérifiez le positionnement des piles.


L'exposition du produit à une source électrostatique peut provoquer son dysfonctionnement. Éteignez le produit à l'aide du commutateur marche / arrêt et rallumez-le.

Conseil : lorsque le son émis par le jouet s'affaiblit ou cesse de fonctionner, un adulte doit changer les piles.

Remarque : la produit est équipée d'une fonction d'arrêt automatique qui permet de préserver la durée de vie de la pile.



Slide the ON/OFF switch to the ON position.  
Mettre l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à la position MARCHE.

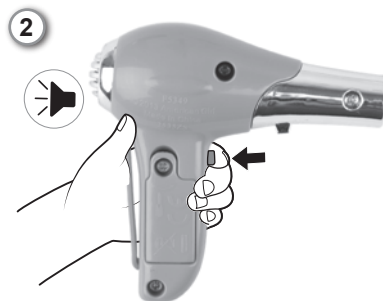

Press the button to turn the sound on.  
Appuyer sur ce bouton pour activer le son.

