

© 2023 American Girl. American Girl and associated trademarks are owned by American Girl, LLC. American Girl ainsi que les marques et designs y afférents appartiennent à American Girl, LLC. Retain this address for future reference: American Girl, 2330 Eagle Drive, Middleton, WI 53562, U.S.A. Conserver ces informations pour s'y référer en cas de besoin. American Girl Canada, 2330 Eagle Drive, Middleton, WI 53562, U.S.A. Manufactured, imported or distributed by: Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.

[americangirl.com/service](https://www.americangirl.com/service)

HNX32-2B70 MO  
1101575113-2LB

**American Girl®**

## Seashell Salon Set Ensemble de salon en forme de coquillage

### Contains

- 1 salon chair
- 1 pair of scissors
- 1 hair brush
- 1 treasure chest
- 1 bucket
- 1 seahorse comb
- 1 wavy hair clip
- 1 braided hair clip
- 1 hair color brush
- 1 hair dryer
- 1 shampoo bottle

### Contient

- 1 chaise de salon
- 1 paire de ciseaux
- 1 brosse à cheveux
- 1 coffre à trésors
- 1 seau
- 1 peigne hippocampe
- 1 pince à cheveux ondulés
- 1 pince à cheveux tressés
- 1 pinceau de coloration
- 1 sèche-cheveux
- 1 bouteille de shampoing

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.  
ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.

Keep these instructions for future reference as they contain important information.


Ces instructions contiennent des informations importantes.

Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement, si nécessaire.

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for children under 3 years.

**ATTENTION :**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

4+

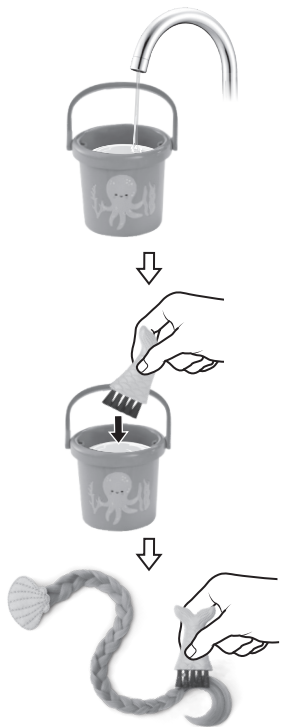

Icy water makes color change.  
La couleur change avec de l'eau glacée.



Warm water changes it back.  
La couleur initiale revient au contact de l'eau chaude.



Apply warm water to undo color-change effects. Caution: To avoid burns do not use water that is too hot, above 120°F (49°C).

Color change will last longer if you do not expose this toy to intense heat or direct sunlight for prolonged periods of time.

Be careful not to get water in your doll's eyes, and never immerse her body in water.

Water toys sometimes get messy. Protect play surfaces before use. Do not use on surfaces that can be damaged by water. Drain, rinse, clean, and dry all items thoroughly before storing.

Appliquer de l'eau chaude pour annuler les effets de changement de couleur.

Attention : Ne pas utiliser d'eau trop chaude (au-delà de 49°C) pour éviter tout risque de brûlure.

Le changement de couleur durera plus longtemps si le produit n'est pas exposé à une chaleur intense ou à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.

Prends garde à ne pas faire pénétrer d'eau dans ses yeux, et ne la plonge jamais entièrement dans l'eau.

Les jouets à eau peuvent éclabousser. Protéger les surfaces de jeu avant utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces qui peuvent être endommagées par l'eau. Vider, rincer, laver et sécher tous les éléments avant de les ranger.