



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD Y DEL PRODUCTO: VENTANAS

PRECAUCIÓN: Muchas ventanas de casas más antiguas están pintadas con pintura a base de plomo. El retiro de ventanas antiguas puede alterar esta pintura. Es necesario tomar las precauciones adecuadas para reducir al mínimo la exposición al polvo y a los desechos. Para obtener más información, consulte las autoridades estatales o locales y/o vea www.epa.gov/lead.



ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad y ayudar a prevenir daños a la propiedad, incluidos posibles daños a su ventana o puerta, cierre y bloquee las ventanas y puertas siempre que no se estén usando para ventilar en un día agradable y, sobre todo, cuando hay vientos fuertes o lluvia.

AVISO IMPORTANTE

Debido a que en todas las construcciones se debe prever algún tipo de filtración de agua, es importante que el sistema de paredes esté diseñado y construido para controlar adecuadamente la humedad. Pella Corporation no será responsable por reclamos o daños causados por la filtración de agua prevista o imprevista, deficiencias en el diseño de la edificación, construcción y mantenimiento, incumplimiento de las instrucciones de instalación de los productos Pella, o el uso de los productos Pella en sistemas de paredes que no permitan el manejo apropiado de la humedad dentro de tales sistemas. La determinación de la idoneidad de todos los componentes de la construcción, incluido el uso de los productos Pella, así como del diseño y la instalación de tapajuntas y sistemas de selladores, son responsabilidad del comprador o usuario, arquitecto, contratista, instalador u otro profesional de la construcción y no de Pella.

Los productos Pella no deben usarse en sistemas aislantes de pared que no permitan el manejo adecuado de la humedad dentro de los sistemas de pared, tales como sistemas aislantes de acabado para exteriores (EIFS, por sus siglas en inglés, también conocidos como estuco sintético) u otros sistemas que no posean sistemas de control de agua. Excepto en los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, Pella no otorga garantía de ningún tipo ni asume responsabilidad alguna por las ventanas Pella ni las puertas instaladas en sistemas de barrera de pared. En los estados mencionados, la instalación de los productos Pella en sistemas de barrera de pared o similares deberá estar de acuerdo con las instrucciones de instalación de Pella. Las modificaciones al producto que no hayan sido aprobadas por Pella Corporation anularán la garantía.

Cuidado y mantenimiento

Para obtener información sobre el cuidado y mantenimiento, póngase en contacto con un distribuidor local de productos Pella. Esta información también está disponible en www.pella.com.

Instrucciones de limpieza

VIDRIO: Retire la película protectora y las etiquetas y limpie el vidrio con un paño suave, limpio y que no deje pelusas, y con jabón o detergente suave. Asegúrese de retirar todo el líquido con un paño o escurridor de goma limpios.

PRODUCTO ACABADO DE FÁBRICA: Un producto Pella que ha sido preacabado con tinte o pintura en la fábrica no requiere acabado adicional. Limpie la superficie con agua y jabón suave.

MARCOS REVISTIDOS EN ALUMINIO O IMPERVIA DE PELLA®: El marco y el bastidor interior y exterior están protegidos por un acabado de fábrica resistente. Limpie esta superficie con agua y jabón suave. Las manchas y los sedimentos persistentes se pueden retirar con aguarrás mineral. NO use elementos abrasivos. NO raspe ni use herramientas que puedan dañar la superficie.

MARCOS DE VENTANAS ENCOMPASS BY PELLA®, SERIE 150 DE PELLA® Y SERIE 250 DE PELLA®: El marco de vinilo puede limpiarse de la misma forma que el de vidrio. Para suciedad difícil, se debe utilizar un limpiador "no abrasivo" como Bon-Ami® o Soft Scrub®. No utilice solventes como aguarrás mineral, tolueno, xileno, nafta o ácido muriático, ya que pueden dañar el acabado, ablandar el vinilo o causar fallas en el sellador de la unidad aislada. Mantenga los rieles de las puertas libres de polvo y suciedad. No utilice alcohol isopropílico en superficies laminadas, ya que dañaría el acabado. Mantenga los orificios de drenaje abiertos y libres de obstrucciones.

NO use elementos abrasivos. NO raspe ni use herramientas que puedan dañar la superficie.

AVISO: NO utilice solventes, productos de limpieza o productos químicos inadecuados. Si lo hace, se pueden producir daños permanentes y la falla del producto, y la pérdida o daño no estarían cubiertos por la garantía limitada.

Acabado interior (ventanas de madera)

Pinte o aplique el acabado inmediatamente después de la instalación.

Si los productos no se acabarán inmediatamente, cúbralos con plástico transparente para protegerlos de la suciedad, los daños y la humedad. Retire todos los residuos de construcción antes de aplicar el acabado. Lije suavemente todas las superficies de madera con papel de lija de grano 180 o más fino. NO use lana de acero. TENGA CUIDADO DE NO RAYAR EL VIDRIO. Elimine todo el polvo de lija. Para el acabado de los productos Pella, se deben seguir las instrucciones que se indican a continuación; de lo contrario, se anulará la Garantía limitada.

Nota: Para mantener el funcionamiento correcto del producto, no pinte, acabe ni retire los burletes, guardapolvos de mohair, las empaquetaduras ni las piezas de vinilo. Si se retiran estas piezas, se provocarán filtraciones de aire y agua. Luego del acabado, deje que ventanas y puertas se sequen completamente antes de cerrarlas. Si pinta, tiñe o aplica acabado sobre el burlete, límpielo inmediatamente con un paño húmedo.

Limpieza de las ventanas e instrucciones de preparación para ventanas sin acabado o con pintura base: Utilice un paño seco para eliminar cuidadosamente la suciedad de las ventanas. Examine las ventanas en busca de posibles manchas o huellas habituales después de la fabricación o manipulación. Para quitar las manchas, limpie suavemente la superficie con agua tibia. Raspe y lije con papel de lija ligero o una almohadilla abrasiva (grano de 220 o más). Enjuague la superficie con agua tibia. Deje que las superficies de la ventana se sequen por completo antes de aplicar el acabado.

Aplique el acabado en las ventanas lo más rápido posible luego de la instalación.

- Como opción, en el caso de las ventanas giratorias y celosías, se puede pintar, teñir o acabar los bordes verticales y horizontales del bastidor.
- En ventanas de abertura simple o doble, no pinte, tiña ni aplique un acabado en los bordes verticales del bastidor, pues el bastidor podría pegarse. Pintar, teñir o aplicar un acabado en los bordes horizontales del bastidor es opcional.

Pella Corporation no es responsable por imperfecciones en acabados con pintura interior o tintes de ningún producto que no haya sido aplicado de fábrica por Pella Corporation. Para obtener información adicional sobre el acabado, consulte el Manual del usuario de Pella o visite www.pella.com.

El uso de acabados, solventes o productos químicos de limpieza no aprobados puede provocar reacciones adversas con los materiales de las puertas. Pella no se hará responsable de los problemas causados por el uso de materiales no aprobados. Si tiene dudas, póngase en contacto con un representante o distribuidor local.

Acabado exterior del marco existente (compartimiento de repuesto)

Es responsabilidad del dueño de casa, contratista o instalador asegurar la cobertura o la aplicación del acabado de cualquier madera expuesta sin acabado. Algunos métodos posibles incluyen, entre otros, la cobertura con serpentín de aluminio o pintura.


Para obtener información acerca de los aditamentos para ventanas giratorias, visite: www.installpella.com/trimaccessory/hardware.



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA CON ALETAS DE SUJECIÓN

USTED NECESITARÁ:

- Calzas/separadores resistentes a la humedad
- Sujetadores (consulte las instrucciones y tablas de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto)
- Varilla de relleno de espuma de celda cerrada/relleno sellador
- Cinta tapajuntas de butilo con relleno metalizado para aislamiento de puertas y ventanas SmartFlash™ de Pella® o equivalente
- Sellador de espuma aislante de poliuretano, de baja presión y baja expansión, para puertas y ventanas. NO utilice espumas de alta presión o de látex.
- Sellador para la instalación de puertas y ventanas Pella o sellador multiuso de alta calidad equivalente.

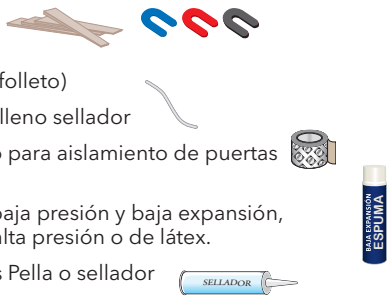

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Cinta métrica
- Nivel
- Escuadra
- Martillo
- Engrapadora
- Tijeras o cuchillo para uso general
- Destornillador pequeño de punta plana
- Pistola para sellador
- Pistola atornilladora con punta de destornillador Phillips.
- Taladro con brocas para taladro de 5/32" y 3/8"
- Llave Allen de 1/8"

Nota: Pueden necesitarse otros materiales de construcción Lea y comprenda las instrucciones e inspecciones las condiciones de la pared antes de comenzar.

POR RAZONES DE SEGURIDAD, LA INSTALACIÓN REQUIERE DE DOS (2) O MÁS PERSONAS.

Almacene las ventanas en posición vertical y alejadas de los rayos directos del sol.

VERIFICACIÓN DE LA ABERTURA SIN TERMINACIÓN


A. Confirme que la abertura esté a plomo y nivelada.

NOTA: Es fundamental que la parte inferior esté nivelada y que no se incline hacia el interior.

B. Retire la suciedad, el aceite o los desechos de la abertura y de las superficies que rodean la pared.

C. Confirme que la ventana encaje en la abertura. Mida los cuatro lados de la abertura para asegurarse de que tanto el ancho como el alto sean de 1,27 cm a 1,91 cm (1/2" a 3/4") más grandes que la ventana. Para aberturas más grandes, mida el ancho y alto en varios lugares para asegurarse de que el dintel o las vigas no estén arqueadas.

NOTA: Se requieren 3,81 cm (1-1/2") o más de bloques de madera sólida alrededor del perímetro de la abertura. Corrija los problemas de la abertura sin terminar antes de continuar.

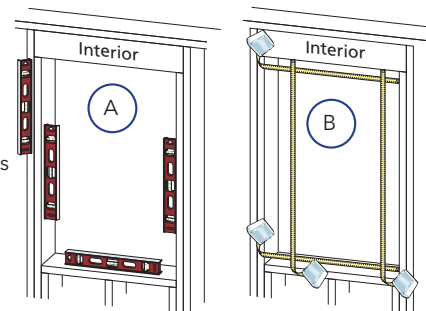

PREPARACIÓN DE LA VENTANA PARA LA INSTALACIÓN

A. Retire la envoltura plástica y el empaque de cartón de la ventana. En las unidades laminadas, retire la película protectora de las piezas. No corte las bandas del contracarril (si existen) ni retire los separadores de espuma o plásticos de transporte ubicados entre el marco y el bastidor de la ventana. NO abra la ventana hasta que esté sujeta de manera segura.

B. Inspeccione el producto en busca de cualquier daño como grietas, hendiduras o rayones. NO instale ventanas dañadas.



C. Retire las mallas y los aditamentos (si es necesario). Etiquételos y guárdelos en un área protegida. Ventanas con media malla Desde el exterior, jale un lado de la malla cerca de los sujetadores de transporte hasta que estos se desenganchen del marco. Gire los sujetadores de transporte hacia el exterior de la malla hasta que se salgan de la pantalla.

Las medias mallas de algunas ventanas de vinilo se pueden retirar desde el interior.

D. Aleta de instalación plegable en 90° (solo unidades con aleta de instalación plegable). Tenga cuidado de no retirar ni desgastar las esquinas de la aleta.

NOTA: Si la aleta no está en 90°, la ventana no estará correctamente alineada en el interior.

E. Unidades curvas con aletas: Instale los sujetadores en las ventanas de madera con las aletas flexibles no estructurales o pretaladre orificios en las ventanas de madera con la aleta curva rígida. Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.

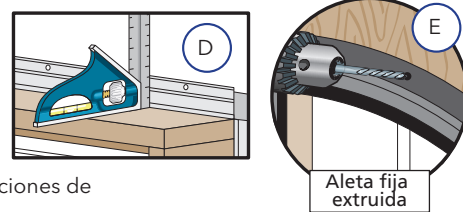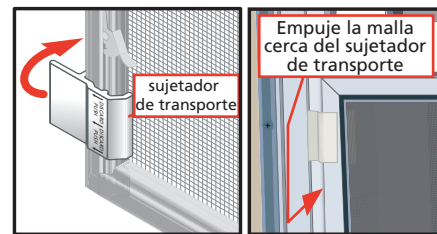


Unidades curvas con aletas flexibles: Instale sujetadores o pretaladre orificios para los tornillos del marco Unidades curvas con aletas rígidas: Pretaladre orificios a través de la aleta.

Unidades con reborde exterior EnduraClad y aletas angosta SIN orificios preperforados: Instale sujetadores o pretaladre orificios para los tornillos del marco.

Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto.

Puede requerirse una preparación adicional para una mejora de rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.

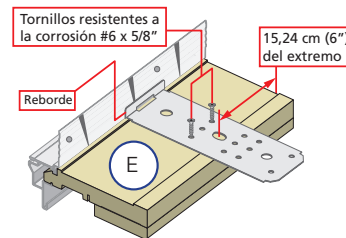

F. Lea todas las instrucciones antes de proceder.

Estas instrucciones se elaboraron y probaron para usarse en estructuras de paredes diseñadas para controlar el agua. No utilice estas instrucciones con otros métodos de construcción u otros tipos de marcos de ventanas. Se pueden obtener instrucciones de instalación para utilizar con otros métodos de construcción o tipos de marcos de Pella® Corporation, su distribuidor local de productos Pella o en www.installpella.com. Los diseños, métodos y materiales de construcción, así como las condiciones del emplazamiento exclusivas de su proyecto, podrían requerir un método de instalación diferente al descrito en estas instrucciones o de detalles adicionales. La determinación del método de instalación adecuado es responsabilidad suya, de su arquitecto o de su constructor.




AL COMPRAR, INSTALAR O UTILIZAR PRODUCTOS PELLA (INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PELLA), ACEPTA LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA Y, ADEMÁS, USTED Y PELLA ACUERDAN ARBITRAR LAS DISPUTAS QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADAS CON LOS PRODUCTOS PELLA; TAMBIÉN, RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A PARTICIPAR EN UNA ACCIÓN DE CLASE RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS PELLA, a menos que notifique a Pella de su decisión de no participar en el Acuerdo de Arbitraje a más tardar noventa (90) días calendario a partir de la fecha en que compró o tomó posesión de sus Productos PELLA. La exclusión del Acuerdo de Arbitraje no afectará a la cobertura proporcionada por cualquier garantía limitada aplicable relacionada con sus Productos Pella. Para obtener información de exclusión voluntaria y detalles adicionales, lea el Acuerdo de Garantía Limitada y Arbitraje para sus productos Pella en www.Pella.com/arbitration.



INSTALACIÓN EN CONSTRUCCIÓN NUEVA CON ALETA CON CLAVOS SOBRE AISLANTE EXTERIOR CONTINUO DE 3,81 - 5,08 CM DE GROSOR CON ABRAZADERAS DE SOPORTE PARA ABERTURA NO TERMINADA (PATENTE PENDIENTE)

Póngase en contacto con Pella Corporation o con su distribuidor local de Pella para obtener información adicional con respecto a este accesorio de instalación.

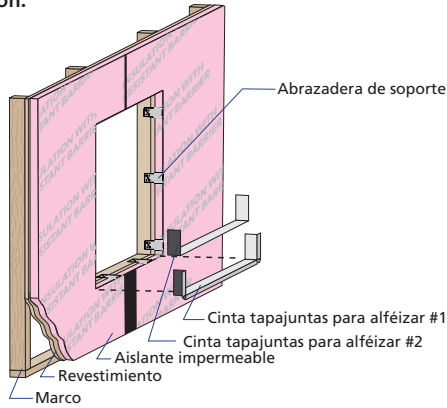

Paquete N° 05CB

Abrazadera de soporte para aislante Pella de 2 pulg




51GH



51GG

Abrazadera de soporte para aislante Pella de 1 1/2 pulg.

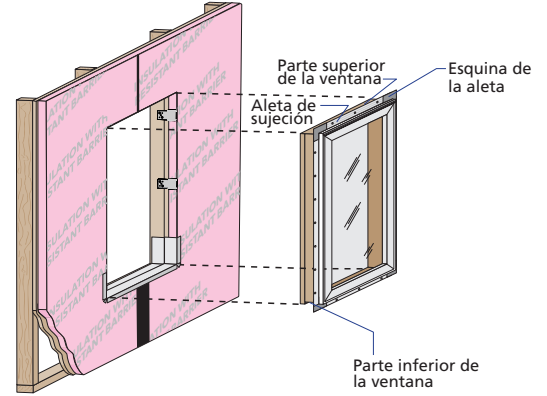

1 PREPARACIÓN DE LA ABERTURA

Consulte la sección de preparación para la instalación de la aleta de sujeción al comienzo de este folleto.

A. **Inspeccione las uniones del aislante exterior impermeable.** El aislante se debe fijar y sellar según las instrucciones del fabricante del aislante. Pella Corporation no se hace responsable del diseño, calidad o durabilidad del sistema de aislamiento exterior o sus uniones. En las uniones con cinta que intersectan la parte inferior o los lados de la abertura, se debe colocar cinta antes de comenzar la instalación de la ventana.

B. **Inserte las abrazaderas de soporte para abertura sin terminar,** presionando la abrazadera de soporte en el borde del panel de aislamiento. Asegúrese de que el soporte esté ajustado contra el revestimiento del sistema de la pared o el marco de la abertura sin terminar. Se requieren abrazaderas de soporte en la ubicación de cada cuña:

- Alféizar: 1,27 cm desde cada esquina inferior.
- Jambas: consulte el Paso 2C.

Coloque abrazaderas de soporte en cada entrepaño o empalme. Consulte la tabla sobre anclas de expansión al final del folleto para conocer las ubicaciones de todas las calzas y abrazaderas de soporte que se requieren para ventanas y combinaciones más grandes. Para ventanas de vinilo, agregue abrazaderas de soporte de modo que el espacio a lo largo del alféizar sea de 45,72 cm.

NOTA: No se requieren abrazaderas de soporte encima de la ventana.

C. **Sujete la abrazadera de soporte al marco de la abertura sin terminar.**

- Para marcos de madera, use dos clavos para techos o dos tornillos #6 o #8 con un empotramiento mínimo de 1-1/2 pulg. Alterne los sujetadores.
- Para marcos de acero de bajo calibre, use tornillos autoperforantes/ tirafondos, uno #10 o dos #8.
- Para concreto o mampostería, use un tornillo para mampostería de 3/16 pulg. con un empotramiento mínimo de 1-1/4 pulg.

D. **Corte trozos de cinta tapajuntas de 15,24 cm y colóquelos encima de cada soporte,** cubriéndolos por completo.

E. **Corte 2 trozos de cinta tapajuntas que sean 30,48 cm más largos que el ancho de la abertura.**

F. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #1** en el alféizar, extendiéndose 5,08 cm hacia el exterior y 15,24 cm hacia arriba de cada jamba.

G. **Corte lengüetas de 2,54 cm de ancho en cada esquina** al rasgar el aluminio 1,27 cm en cada dirección desde la esquina.

H. **Aplique cinta tapajuntas para alféizar #2** de manera que se superponga a la cinta #1 en, al menos, 2,54 cm.







I. **Corte 4 trozos de cinta tapajuntas iguales a la altura** la abertura.

K. **Aplique un segundo trozo en cada jamba,** que se superponga sobre el primer trozo en 2,54 cm. Presione firmemente la cinta.

L. **Instale y nivele las calzas del alféizar.** Coloque calzas de 2,54 cm de ancho por 6,35 a 9,52 mm de grosor en cada abrazadera de soporte para abertura sin terminar en el alféizar. Mantenga las calzas de modo que estén empotradas 1,27 cm desde la superficie interior de la ventana.


M. **Use cinta adhesiva para fijar las calzas y evitar** que se muevan después de nivelarlas.

NOTA: La instalación incorrecta de las calzas puede ocasionar el curvado de la parte inferior de la ventana.

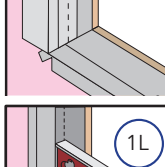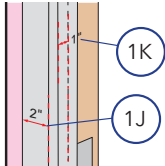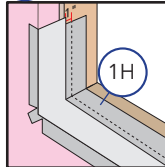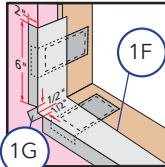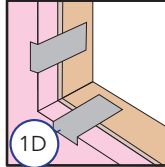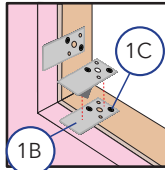

2 COLOCACIÓN Y SUJECIÓN DE LA VENTANA


A. **Inserte la ventana en la abertura, encima de los espaciadores del alféizar.** Centre la ventana entre ambas jambas.

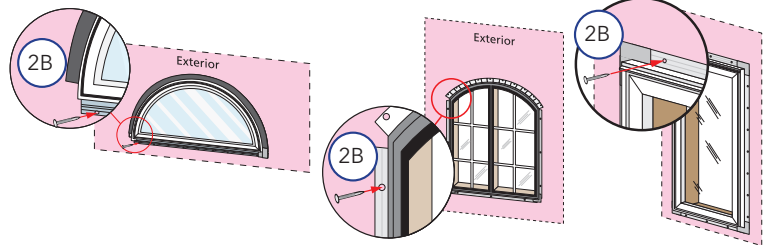

B. **Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción superior.** (Se requieren sujetadores más largos, consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto).

C. **Deje la ventana a plomo y a escuadra** usando calzas en los lugares indicados. Ajuste las calzas para dejar la ventana a plomo y a escuadra. Las calzas deben ser 1,27 cm más cortas que la profundidad del marco de la ventana.

NOTA: NO coloque calzas sobre la ventana. Para unidades grandes y combinaciones, se requieren calzas adicionales en la ubicación de los tornillos. Consulte las instrucciones sobre las anclas de expansión al final de este folleto.

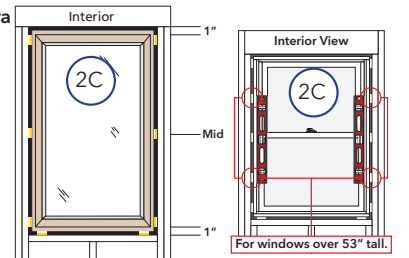

D. **Revise la ubicación de la ventana,** para ello, mida desde la superficie interior del marco de la ventana o de la extensión de la jamba hasta la superficie interior de la pared para confirmar que todo esté parejo. Si las dimensiones no son iguales, verifique que las aletas estén plegadas completamente en 90° (si corresponde).

E. **Introduzca dos sujetadores, uno cerca de cada extremo de la aleta de sujeción inferior.**

F. **Compruebe el funcionamiento de la ventana.**



Ventanas de celosía con ventilación y giratorias: consulte las instrucciones de la palanca de bloqueo y la manivela al final de estas instrucciones. Levante la palanca de bloqueo y gire la manivela para abrir la ventana. Retire los separadores de transporte. Abra y cierre la ventana para comprobar que funcione bien.


Ventanas de abertura doble: corte las cintas del contracarril (si corresponde) y retire los espaciadores de transporte. Abra, cierre e incline los bastidores para comprobar que funcionan bien. Verifique que la distancia entre el bastidor y el marco sea la misma desde la parte superior hasta la inferior.

NOTA: Ajuste las calzas para corregir cualquier problema con la ubicación a plomo.

G. **Cierre y bloquee la ventana.**

H. **Termine de insertar los sujetadores en la aleta de sujeción.** Consulte las instrucciones de anclaje de la aleta de sujeción al final de este folleto. No apriete en exceso los sujetadores.

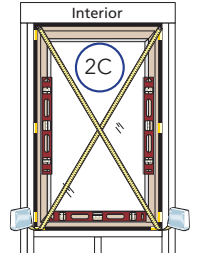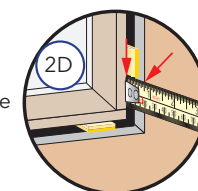


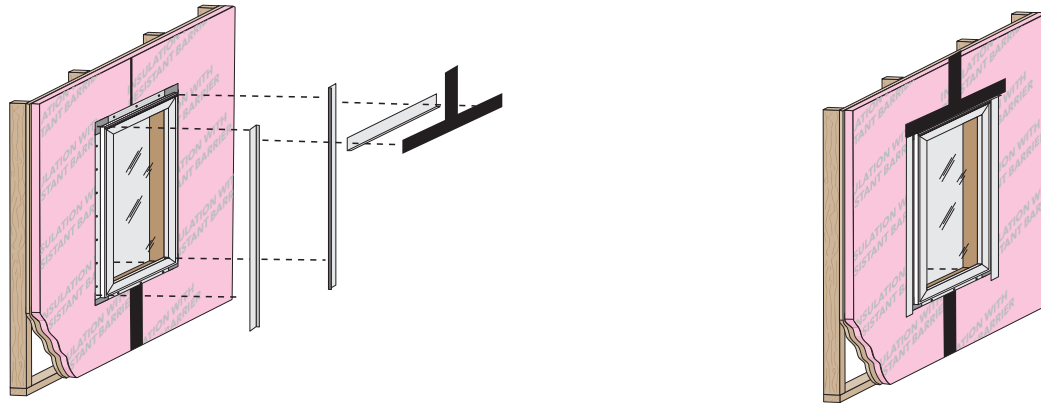


3 SELLADO DEL AISLAMIENTO

NOTA: Aplique cinta tapajuntas a 1,27 cm sobre el revestimiento del marco con aletas plegables o deslizables. Pliegue previamente la cinta tapajuntas a 1,27 cm para facilitar la aplicación. Para paneles de revestimiento de menos de 1,27 cm de grosor, regule la ubicación de la cinta para permitir que el sellador exterior cubra el borde de la cinta.

Opción de cinta tapajuntas

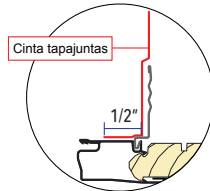

Opción de sellador
(Asegúrese de la compatibilidad del sellador con los materiales tapajuntas)

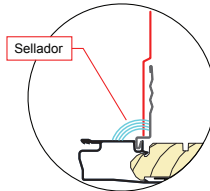


Unidades curvas y en ángulo sin esquinas con aletas preaplicadas:

A. Corte cuatro trozos de cinta tapajuntas de 3,81 cm de largo.


Aplique uno a cada extremo del alféizar para extenderlo en 3,81 cm más allá de cada jamba.

Aplique uno en el extremo inferior de cada aleta de la jamba comenzando a 3,81 cm desde el extremo de la aleta y colóquelo superpuesto sobre el primer trozo de cinta tapajuntas.

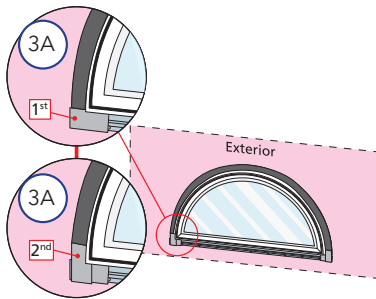

B. Aplique la cinta tapajuntas en los costados rectos. Corte dos trozos de cinta tapajuntas 10,16 cm más largos que los lados rectos. Aplique cinta sobre la aleta y en la barrera resistente al clima. Extienda la cinta 5,08 cm por encima y debajo de los costados rectos.


Unidades superiores en ángulo: en el lado más corto, no permita que la cinta lateral se extienda más allá de lo que cubrirá la cinta en la parte superior.

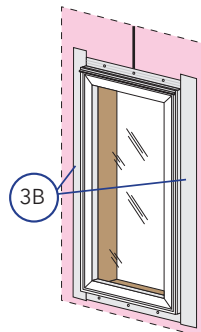

C. Aplique la cinta tapajuntas en la parte superior.

Unidades rectangulares: Corte un trozo de cinta tapajuntas que se extienda 2,54 cm más allá de ambas cintas tapajuntas.

Unidades con parte superior curva: con varios trozos pequeños, comience colocando cinta a los lados de la ventana y avance hacia la punta. Corte cada trozo lo suficientemente corto de manera que se superponga al anterior. Los marcos curvos más rígidos requieren trozos de cinta más cortos.

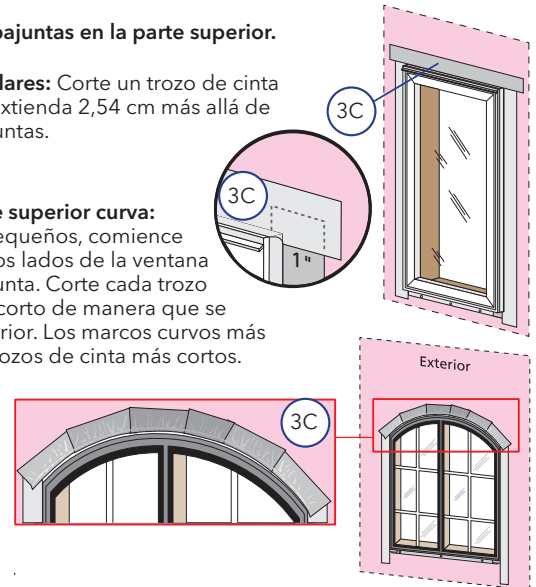


NOTA: No coloque Cinta sobre la aleta de sujeción inferior.

D. Aplique una segunda capa de cinta selladora de uniones del fabricante del aislante. Corte un trozo de manera que se extienda 2,54 cm más allá de la primera capa de cinta tapajuntas a cada lado. Superponga la primera capa de cinta en 2,54 cm para crear un efecto de cuenca.

E. Aplique cinta selladora de uniones del fabricante del aislante en todas las uniones que intersecten la parte superior de la abertura, sobreponiendo la cinta selladora superior según las instrucciones del fabricante.

IMPORTANTE: Use un rodillo para presionar bien la cinta tapajuntas.

- F. Instale el sellador interior. Consulte las instrucciones del sellador interior al final de esta guía.
- G. Instale el tapajuntas del travesaño superior, incorporándolo de manera adecuada con el panel de revestimiento y el revestimiento, según los requisitos del código correspondiente.
- H. Instale el sellador exterior. (Luego de que el revestimiento de la pared esté instalado) Consulte las instrucciones del sellador exterior al final de este folleto.

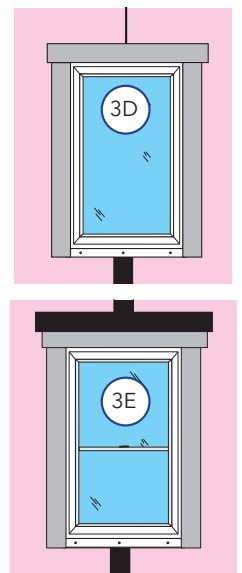





INSTRUCCIONES DE ANCLAJE DE LA VENTANA CON ALETAS DE SUJECIÓN

Nota: Solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para mejorar el rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.


COLOQUE LOS SUJETADORES EN LOS LUGARES INDICADOS:

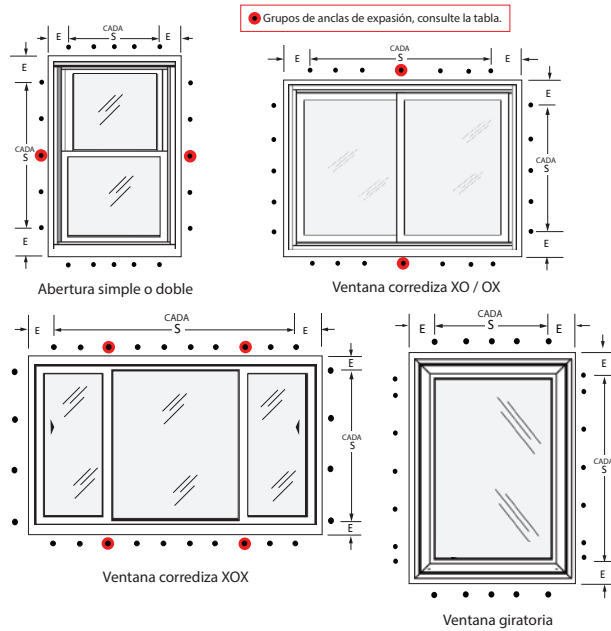


GRUPOS DE ANCLAS DE EXPANSIÓN PARA MARCO CON ALETA DE SUJECIÓN (SI CORRESPONDE):

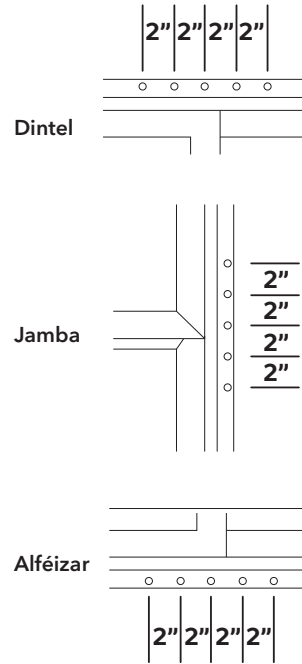

A TRAVÉS DE GRUPOS DE ANCLAS DE EXPANSIÓN PARA MARCO (SOLO ACTUALIZACIÓN DE RENDIMIENTO DH):

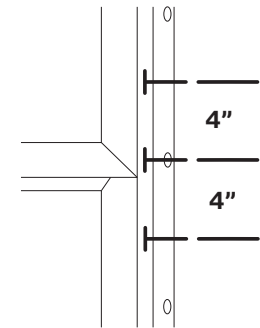

3 anclas de expansión, a 4" de distancia**

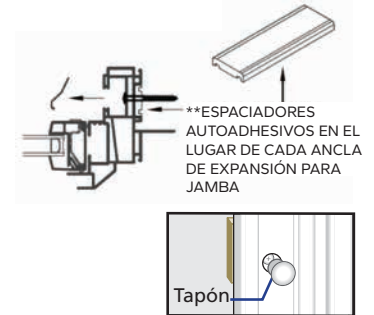

VENTANAS ENCOMPASS BY PELLA® / SERIE 150 DE PELLA® Y SERIE 250 DE PELLA®

Producto	Clasificación PG	Distancia del borde (E)	Distancia intermedia máxima (S)	Tipo de ancla de expansión	Notas especiales
				Madera *	
SERIE ENCOMPASS Y 150	Todas las ventanas y compuestos	≤35	Cada dos o tres orificios preperforados	Clavo para techos de 5.08 cm calibre 11 o tornillo #8 x 5.08 cm	(5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos del mainel integral (si corresponde)
	Mejoras de rendimiento SH	50	Todos los orificios preperforados	Tornillo #8 de 2 pulg. con arandela	(1) ancla de expansión para aleta adicional, centro en los extremos del contracarril. (5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos del mainel integral (si corresponde)
	Mejoras de rendimiento DH				(3) tornillos #10 x 5.08 cm a través del marco en los extremos del contracarril, con una separación de 10.16 cm. (5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos de los listones integrales (si corresponde). **
SERIE 250	Todas las ventanas y compuestos	≤35	Cada dos o tres orificios preperforados	Clavo para techos de 3.81 cm o tornillos #8 x 5.08 cm	Solo DH >71.5 de alto: (5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos del contracarril
	Mejoras de rendimiento SH/SW	50	Todos los orificios preperforados	Tornillo #8 de 2 pulg. con arandela	(5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos de los contracarriles o empalmes.
	Mejoras de rendimiento DH				(3) tornillos #10 x 5.08 cm a través del marco en los extremos del contracarril, con una separación de 10.16 cm de las (5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos de los listones integrales (si corresponde).**
	CM/AW/FX				(5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos del mainel integral (si corresponde)
	Ventanas con Carcasa Plana				(5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm de todos los contracarriles, empalmes o maineles integrales
	Combinaciones	≤35	Cada dos o tres orificios preperforados	Clavo para techos de 3.81 cm o tornillos #8 x 5.08 cm	(5) anclas de expansión para aleta, con una separación de 5.08 cm a 7.62 cm en los extremos de los listones estructurales de 12.7 mm O (4) tornillos #10 x 5.08 cm a través de las anclas de expansión de los extremos de los maineles estructurales de 2.54 cm
	Combinaciones	> 35	Todos los orificios preperforados	Tornillo #8 de 2 pulg. con arandela	

IMPORTANTE: Para instalaciones sobre aislamiento exterior continuo, la longitud de las anclas de expansión debe aumentarse según el grosor de los paneles de aislamiento.

* Para marcos de acero de bajo calibre, use tornillos #10 de cabeza de hongo modificados autorroscantes.

** Se requieren rellenos para marco de alto rendimiento (espaciadores autoadhesivos) en el lugar de cada ancla de expansión para jamba.

NOTA: No apriete demasiado los sujetadores, pero permita que los materiales de construcción se desvían.

*** Consulte las instrucciones complementarias incluidas con la unidad para asegurar los anclajes de los extremos del parteluz (si corresponde). La cantidad de anclaje final dependía de los requisitos de presión del diseño del proyecto.

Cuando se utilizan tornillos en la aleta clavada y PG >35, se requiere una arandela de guardabarros de 1" en cada ubicación de anclaje de tornillo.

Los requisitos de sujeción se aplican a los tipos de marcos de canal en J.



INSTRUCCIONES DE ANCLAJE DE LA VENTANA CON ALETAS DE SUJECIÓN (CONTINUACIÓN)

Nota: Solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para mejorar el rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local.

INSTRUCCIONES DE SEPARACIÓN DE LAS ANCLAS DE EXPANSIÓN PARA LAS ALETAS DE SUJECIÓN PARA PELLA® IMPERVIA, ARCHITECT SERIES® (850) Y SERIE LIFESTYLE DE PELLA®

Las unidades con reborde exterior Pella EnduraClad con aletas angostas y sin orificios preperforados se deben anclar con tornillos para marcos o sujetadores de instalación. Las aletas se utilizan solo para instalar tapajuntas.

Producto	Clasificación PG	Ancho máximo del marco (pulgadas)	Altura máxima del marco (pulgadas)	Distancia del borde (E)	Distancia intermedia máxima (S)	Tipo de ancla de expansión	Ancla de expansión para marco
						Madera *	
Ventanas Impervia	Todos	Cualquiera	Cualquiera	3"	7"	Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Ninguno
Juego directo Impervia	Todos	Cualquiera	Cualquiera	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	>4,64 m ² requiere un tornillo a través del marco o anclas de expansión además de los sujetadores de aleta. Consulte las instrucciones de las anclas de expansión del marco de bloque para obtener más detalles. (Consulte la ilustración a continuación), 3,71-4,64 m ² consulte la nota a continuación.
Ventanas giratorias, de celosía o fijas Serie Architect y Serie Lifestyle con revestimiento de madera	Todos	73"	73"	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Ninguno
	Todos	>73"	>73"	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Tornillos #10 de 3-1/2 pulg. a 1/3 puntos a lo largo del travesaño superior y las jambas
Ventanas de abertura simple o doble Serie Architect y Serie Lifestyle	Todos	Cualquiera	Cualquiera	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Ninguno
Monumental de abertura doble	Todos	<54	<96	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 1-1/2 pulg.	Consulte la siguiente página para unidades más grandes que 54 x 96 pulg
Juego directo recubierto de madera	<PG60	Cualquiera	Cualquiera	Todos los orificios preperforados		Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Consulte la nota a continuación
Ventanas de forma curvada recubiertas de madera con aleta flexible o reborde exterior EnduraClad ancho con aleta angosta.	Todos	Cualquiera	Cualquiera	6" **	16" **	(2) tornillos** #6 de 1-1/2 pulg. por sujetador	Se debe anclar con los tornillos para marcos o los sujetadores de instalación. Consulte las instrucciones de anclaje del reborde exterior con aleta de sujeción angosta Pella EnduraClad
Ventanas curvas recubiertas de madera con aleta rígida	Todos	Cualquiera	Cualquiera	6"	12"	Clavo para techo calibre 11 de 2 pulg.	Ninguno



IMPORTANTE: Para instalaciones sobre aislamiento exterior continuo, la longitud de las anclas de expansión debe aumentarse según el grosor de los paneles de aislamiento.

* = Para marcos de acero de bajo calibre, use tornillos #10 de cabeza de hongo modificados autorroscantes.
 NOTA: No apriete demasiado los sujetadores, pero permita que los materiales de construcción se muevan.

El juego directo Impervia de 3,71-4,64 m² usa tornillos #10 x 3" requeridos en el borde más largo con un espaciado de 15,24 cm de cada extremo y en el centro. Para unidades de mainel integral, se requieren tornillos a 15,24 cm del centro del listón a cada lado.





Consulte las instrucciones anexas incluidas con la unidad para fijar las anclas de expansión de los extremos del entrepaño (si corresponde).
 El recubrimiento de madera hace que las ventanas PG50 alcancen hasta 60 x 60 pulg. con un anclaje estándar. Las de mayor tamaño pueden alcanzar PG40. Para ver más opciones, vea las instrucciones resistentes y rendimiento/impacto avanzados.

EJEMPLOS DE TIPOS DE ANCLAS DE EXPANSIÓN

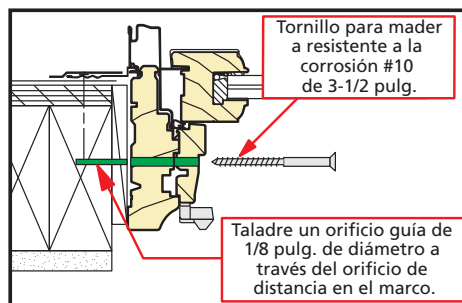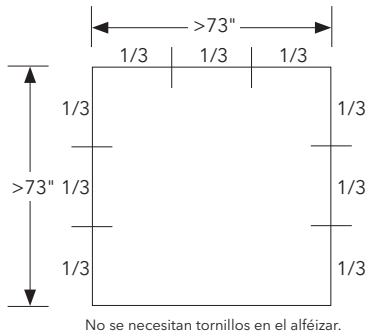

Taladre orificios de 1/8 pulg. para ventanas con aletas rígidas curvas

Agregue sujetadores de instalación o tornillos de anclaje para el marco para los conductos de ventilación y los marcos giratorios con revestimiento de madera fijos de más de 73 pulg.

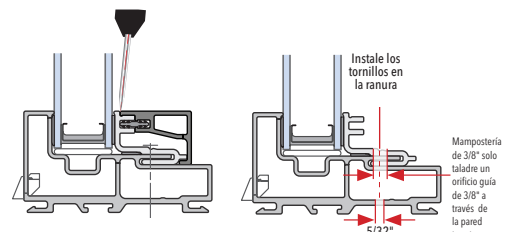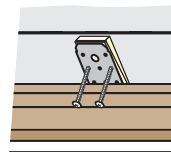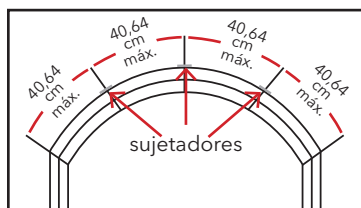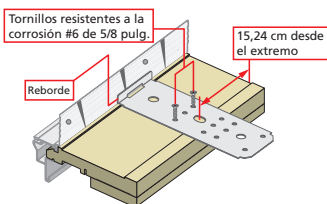

Instale sujetadores o tornillos para marco para las ventanas con aletas flexibles curvas no estructurales.

Juego directo****


****Utilice una espátula; inserte donde se indique y deslice la cubierta hacia el interior.



INSTRUCCIONES DE ANCLAJE DE LAS UNIDADES CON REBORDE EXTERIOR PELLA® ENDURACLAD® ANCHO CON ALETAS DE SUJECIÓN ANGOSTAS Y SIN ORIFICIOS PREPERFORADOS Y MONUMENTAL DE ABERTURA DOBLE > 54" X 96"

Nota: Solo para rendimiento estándar. Puede requerirse anclaje adicional para una mejora de rendimiento, para productos resistentes a impactos o para cumplir con los requisitos del código de construcción local. Las unidades con aletas angostas y SIN orificios preperforados se deben anclar con tornillos para marcos o sujetadores de instalación. Estas aletas se utilizan solo para instalar tapajuntas.

COLOQUE TORNILLOS PARA MARCOS O SUJETADORES EN LOS LUGARES INDICADOS

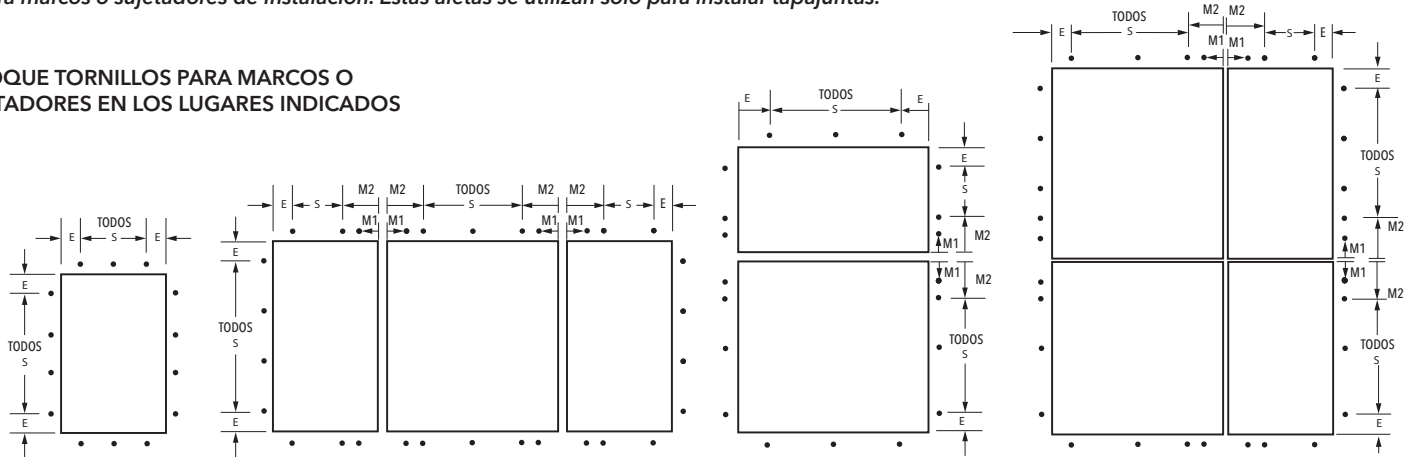

INSTRUCCIONES DE DISTANCIA DEL ANCLA DE EXPANSIÓN PARA VENTANAS DE LAS SERIES ARCHITECT SERIES® (850) Y SERIE LIFESTYLE DE PELLA®


Producto	Distancia del borde (E)	Distancia intermedia máxima (S)	Primera ancla de expansión del entrepaño (M1)	Segunda ancla de expansión del entrepaño (M2)	Sujetador	Notas especiales
					Madera **	
Giratorias / de celosía	6"	16"	3"*	6"	#8x3" tornillo de acabado	
De abertura doble o simple	6"	16"	3"*	6"	#8x3" tornillo de acabado	Para las ventanas con malla retráctil Rolscreen® integrada, inserte los tornillos para jamba en cada orificio preperforado de fábrica en el forro de la jamba. Agregue sujetadores según sea necesario, insertando la cabeza más allá del ras del forro de la jamba. Evite los componentes de Rolscreen en el cabezal y el alféizar.
Marco fijo	6"	16"	3"*	6"	#8x3" tornillo de acabado	
y Monumental de abertura doble > 54" x 96"	6" (head)	16" (head)	3" *	6" *	#8 x 3" tornillo	Retire los bastidores y las forros de jamba. Pase 1 tornillo por cada sujetador de soporte de forro de jamba (en la parte superior, inferior, el contracarril y el centro de cada bastidor). Pase 2 tornillos adicionales (o sujetadores de fijación) 7,62 cm por encima y por debajo del contracarril en cada jamba. Paso tornillos adicionales (o sujetadores de fijación) centrados entre cada sujetador de soporte de forro de jamba.

* Se requiere el ancla de expansión M1 si la presión del diseño excede las 20 pdf.


** Para estructuras de acero de bajo calibre, use tornillos autoperforantes/autorroscantes #10; para concreto o mampostería, use tornillos para mampostería de 3/16" con empotramiento




Reborde exterior con aleta angosta

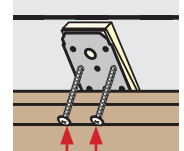

Tornillo #6 x 1-1/2"

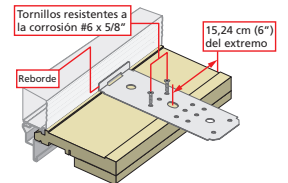


Tornillos resistentes a la corrosión #6 x 5/8"

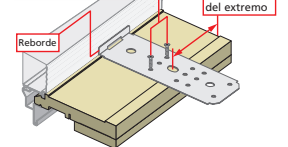

15,24 cm (6") del extremo

Ubicación de los orificios guía de 1/8"


	Giratorias / de celosía	Serie Lifestyle de doble abertura	Architect Series de doble abertura	Monumental de abertura doble
Dintel				
Jamba				
Alféizar	No instale sujetadores a través de la abertura para el operador		No aplicable para unidades con Rolscreen integrada	Alféizar anclas no se requieren

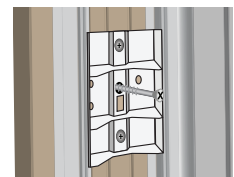

Sujetador de soporte de forro de jamba para abertura Monumental



Sujetador de soporte de forro de jamba para abertura Monumental

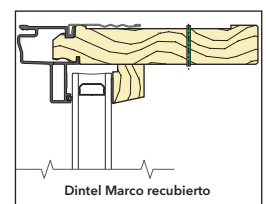

Dintel Marco recubierto




Instrucciones para el sellador interior

PRECAUCIÓN: Se recomienda una varilla de respaldo continua (según sea necesario) y un sellador interior de alta calidad y poco olor, como el sellador para instalación de ventanas y puertas Pella (o equivalente) para instalaciones comerciales o de alto rendimiento para crear un sello interior continuo. Siga las instrucciones del cartucho. Para rendimiento estándar o productos con extensiones de jamba aplicadas de fábrica, use espumas aislantes de poliuretano de baja presión. Siga las instrucciones de la lata. No use espumas de alta presión ni de látex. No se recomiendan bloques de fibra de vidrio o aislamientos similares, ya que pueden absorber agua y no actúan como un sello de aire.

- A. Inserte la boquilla o pajilla entre la abertura sin terminar y el marco de la ventana desde el interior. Use pinzas (si es necesario) para comprimir el extremo del tubo de una pajilla para permitir que se ajuste a aberturas más pequeñas.
- B. Coloque un cordón de espuma de 2,54 cm (1") de profundidad a aproximadamente, a 2,54 cm (1") desde el interior del marco para permitir que se expanda. NO llene toda la profundidad de la cavidad de la abertura sin terminar.

NOTA: Aplique espuma entre el marco y la abertura sin terminar, NO entre las extensiones de la jamba y la abertura sin terminar.

- C. Vuelva a revisar el funcionamiento de la puerta y retire los espaciadores de transporte restantes luego de la instalación de la espuma. El exceso de espuma puede eliminarse con un cuchillo dentado luego de curarse.
- D. Para garantizar un sellado interior continuo, aplique sellador sobre las calzas o los sujetadores que interrumpen el sello de espuma o a su alrededor.

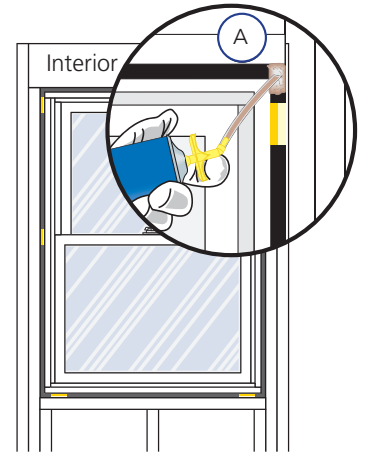

Instrucciones para el sellador exterior

PRECAUCIÓN: Use un sellador exterior multiuso de alta calidad como el sellador de instalación de puertas y ventanas Pella. Siga las instrucciones del cartucho.

Cuando aplique paneles de revestimiento, revestimiento de ladrillos u otros materiales de acabado exterior, deje el espacio adecuado para el sellador entre el marco de la ventana y el material para la aplicación del sellador.

- A. Inserte la varilla de relleno a 9,53 mm (3/8") de profundidad en el espacio alrededor de la ventana. La varilla de relleno proporciona más forma y controla la profundidad de la línea de sellador.
- B. Aplique un cordón continuo de sellador a todo el perímetro de la ventana. No bloquee los orificios de drenaje ni las cubiertas de drenaje con sellador.
- C. Moldee, trabaje y limpie el exceso de sellador. Cuando termine, el sellador debe tener la forma de un reloj de arena.

NOTA: Los detalles del panel de revestimiento a continuación se aplican a ventanas sin moldura en J como parte del marco. Cuando utilice ventanas con moldura en J como parte del marco en mampostería u otros paneles de revestimiento, retire la moldura en J y aplique sellador según estas instrucciones.

