

# TESLA

## SERIES 6

43S635BUS

50S635BUS

55S635BUS

65S635BUS

LED TV  
QUICK  
START  
GUIDE

ENG

ALB

BIH/  
MNE

BGR

CZ

GER

GRE

HRV

HUN

MKD

ROU

SK

SLV

SRB

ENG

### **OPERATING INSTRUCTION**

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

ALB

### **Udhëzimet e përdorimit**

Ju lutemi lexoni këto udhëzime përpara se të përdorni grupin tuaj dhe ruajini ato për referencë në të ardhmen.

BIH/  
MNE

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Prije upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

BGR

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

Моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате устройството и ги запазете за бъдещи справки.

CZ

### **NÁVOD K OBSLUZE**

Před použitím zařízení si přečtěte tyto pokyny a ponechte je pro budoucí odkaz.

GER

### **BETRIEBSANLEITUNG**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres Sets und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

GRE

### **ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία της μονάδας σας και να τα διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά.

HRV

### **UPUTE ZA KORIŠTENJE**

Prije korištenja uređaja pažljivo pročitati upute i sačuvati ih za buduću upotrebu.

HUN

### **KEZELÉSI UTASÍTÁ**

Kérjük, a készülék használatá elött olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze ezeket meg későbbi betekintésre.

MKD

### **УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ**

Ве молиме прочитајте го ова упатство пред да го инсталирате и употребувате вашиот уред.

ROU

### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi televizorul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

SK

### **NÁVOD NA OBSLUHU**

Prečítajte si tieto pokyny pred používaním svojho zariadenia a ponechajte ich na budúcu referenciu.

SLV

### **NAVODILA ZA UPORABO**

Pred uporabo pozorno preberite navodila in jih shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.

SRB

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pre upotrebe uređaja pročitati ova uputstva i zadržati ih radi kasnijih referenci.

# PREPARATION

## Disassembly and Installation





**Note:** The pictures are only for reference.

1. Open the package.

2. Take out the TV.

3. Install the TV stands.

4. Connect the power cord.

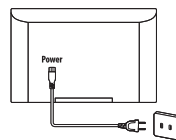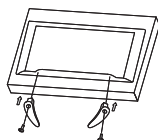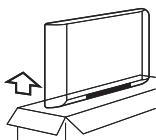

## Accessories




- Batteries (2)
- Remote Controller
- Quick Start Guide
- Base Stands (2)
- Screws: 4
- Warranty Card
- Power Cord
- AV Converting Cable

## Stand Installation

**Step 1:** Take out the TV and carefully put it (screen downward) on a stable and flat table with a soft cloth or cushion on it.

**Step 2:** Please check to make sure there is the same mark(A/B) on the TV back and the correct stand. This step is not available for the stands without any mark on it, or not available for the TV with one stand only.

**Step 3:** Fix the stands to the TV by using the matching screws provided in the box. The stands may vary depending on the region or model.

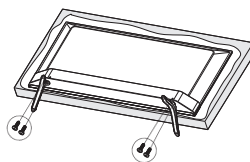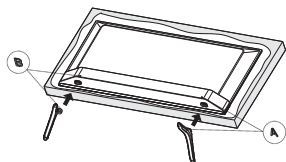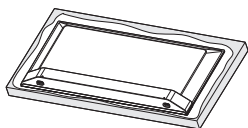



# WARNINGS AND PRECAUTIONS


**Note:** Read all of the instructions before operating the set. Keep these instructions well for later use.

- Read these instructions -All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions- All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water - The appliance should not be used near water or moisture - for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (Including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **CAUTION:** These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- For the terminals marked with symbol of "⚡" may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires Installation by an instructed person or the used of ready-made leads or cords.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss. Listening to music at high volume levels and for extended durations can damage one's hearing. In order to reduce the risk of damage to hearing, one should lower the volume to a safe, comfortable level, and reduce the amount of time listening at high levels.
- The mains plug/appliance coupler/direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- When not in use and during movement, please take care of the power cordset, e.g. tie up the power cordset with cable tie or something like that. It shall be free from sharp edges and the like that can cause abrasion of the power cordset. When put into use again, please make sure the power cord set being not damaged, If any damages found, please look for the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the apparatus at all times.
- If the apparatus have the symbol  in its rating label and the power cord has two pins, it means that the equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- The following information are recommended to be included as far as applicable where applicable:


 Refers to alternating current (AC)

 Refers to direct current (DC)

 Refers to Class II equipment

 Refers to stand-by

 Refers to power ON.

 Refers to dangerous voltage

- Warning for Apparatus containing COIN/BUTTON CELL BATTERIES (Below instruction only used for the apparatus containing a user-replaceable coin/button cell battery)
- Warning: Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard (The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe Internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- **WEEE Directive**




Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



- This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- To reduce the risk of electric shock. Do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

## POSITIONING THE TV SET

- Install Display on solid horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10 cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. This apparatus can be used in tropical and/or moderate climates.
- Fixing the rear of enclosure to wall. Below picture is different from actual item, thus it is only for reference. (only for some regions)

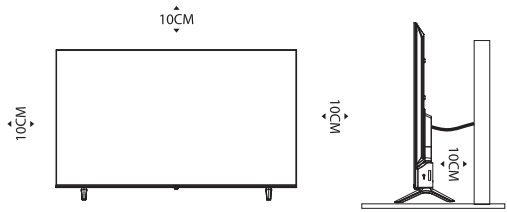

- Warning: Stability Hazard

Note: The picture is only for reference.

A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

## Mounting on a Wall


- An optional wall mount can be used with your television. Consult with your local dealer for a wall mount that supports the VESA standard used by your TV model.

Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. Please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.

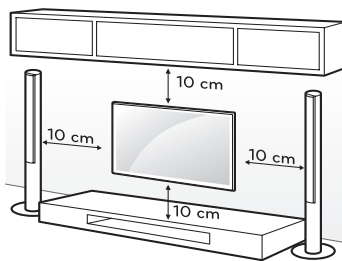


**Note:** The pictures are only for reference.

- To prevent product damages or personal injuries, please make sure that the TV screen is kept upright, or tilted upward or downward within the angle range of 0°~5° while mounting the TV onto the wall.
- In case of exceeding the above angle range (0°~5°) of tilting downward, please purchase the auxiliary accessories from the local dealer to mount the TV for safe installation and usage. Otherwise, it will not be covered by the warranty and the user should be liable for all consequences and responsibilities.

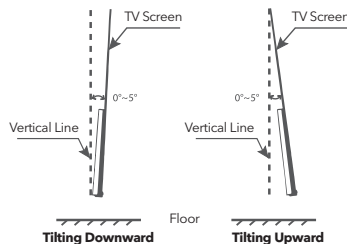

- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

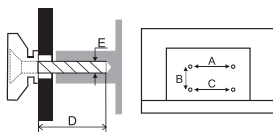

Model Size			43"		50"		55"		65"	
			Top	Down	Top	Down	Top	Down	Top	Down
Screw	Diameter (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Depth (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Quantity		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)			200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	

**Note:**

1. The pictures are for reference only.
2. For the TV sets with terminals towards the wall, in order to leave enough space to use the terminals, a rubber cushion is needed together with the screw to fix the wall mount. It is a small hollow pillar whose internal diameter is 8mm, external diameter is 18mm and height is 30mm.

**Precautions for Using Remote Control**

- Use the remote control by pointing it towards the remote sensor. The items between the remote control and the remote sensor will interfere with the normal operation.
- Do not expose the remote control to violent vibrations. Also, do not splash liquid on the remote control and do not place the remote control in high humidity areas.
- Do not expose the remote control to direct sunlight which can cause deformation of the unit due to heat.
- When the remote sensor is exposed to direct sunlight or strong light, the remote control will not work. If this is the case, please change the light direction or the position of the TV, or use the remote control closer to the remote sensor.
- Before Bluetooth searching, please make sure you have turned external Bluetooth devices in the pairing mode. For the Bluetooth remote control supplied with the TV (may not be available), you can press BACK and HOME buttons together to open its pairing mode. For other Bluetooth devices, please read their own instruction manuals for opening the pairing mode.


**Precautions for Using Battery**

Inadequate use of batteries may cause leakage. Therefore, please follow the steps below and use them with care.

1. Please note the batteries polarity to avoid short circuit.
2. If the battery voltage is insufficient, which affects the remote control range, you should replace used batteries with the new ones. Remove batteries from the remote control unit if you do not intend to use it for a long time.
3. Do not use different types of batteries (for example, manganese and alkaline batteries) together.
4. Do not put the batteries into fire. Do not charge or disassemble batteries.
5. Please dispose of batteries in accordance with the relevant environmental protection regulations.
6. **WARNING:** The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



# REMOTE CONTROL

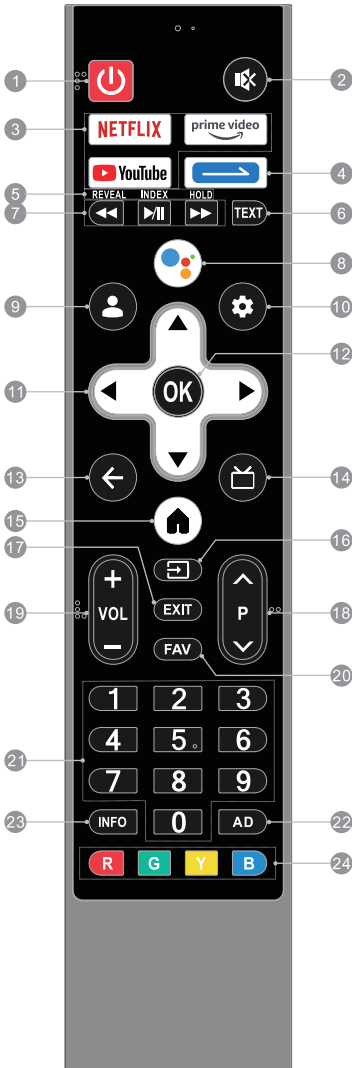

## Note:

1. The picture is only for reference.
2. The image, buttons and functions of remote control may vary depending on the region or model.

1. **POWER** (⏻): Turn the TV on or to standby mode.
2. **MUTE** (🔇): Mute or restore the TV sound.
3. **Application Buttons**: Access specific applications quickly and directly.
4. **Compound Button**:
  - Short press to set or start the function of shortcut key.
  - Long press to open the virtual keyboard including number buttons, color buttons, and so on.
- 5 & 6 **\*\*\*Teletext Buttons\*\*\***
  - **REVEAL**: Display or hide the concealed information.
  - **INDEX**: Display index page.
  - **HOLD**: Hold the teletext page on screen without updates or changes.
  - **TEXT**: Access or exit the teletext menu.
7. **\*\*\*Media Player Buttons\*\*\***
  - **Play/Pause** (⏮/⏭): Start or pause the playback.
  - **Fast Backward** (⏮): Fast backward the playback.
  - **Fast Forward** (⏭): Fast forward the playback.
8. **MIC** (🗣️): Start using the near field voice function.
  - Short press MIC button to wake up the voice assistant.
  - Long press MIC button to start receiving your voice command. After your speaking, release MIC button to run voice function.
9. **ACCOUNT** (👤): Sign in with your Google account to get the entertainment you love.
10. **Dashboard** (⚙️): Access the dashboard of your Google TV.
11. **UP/DOWN/LEFT/RIGHT** (▲/▼/◀/▶)
 

Navigate the menu to select the content you need.
12. **OK**: Confirm, enter or execute the selected item, or show the list of Quick Button.
13. **BACK** (◀): Return to upper-level content, or exit the current screen.
14. **GUIDE** (📺): Access the Electronic Program Guide in DTV mode.
15. **HOME** (🏠): Access the home screen.
16. **SOURCE** (📺): Access the source menu.
17. **EXIT**: Exit the current operation.
18. **Program Up/Down** (P ^ / v): Switch channels.
19. **Volume Up/Down** (VOL +/-): Adjust the sound volume.
20. **FAV**: Access the list of favorite channels.
21. **Number Buttons (0~9)**:
 

Select the channel directly, or input a number.
22. **AD**: Turn on or turn off the function of audio description.
23. **INFO**: Access the INFO interface.
24. **Color Buttons (R/G/Y/B)**:
 

Execute the prompt function in specific mode.


# BASIC OPERATION

## How to use E-manual

E-manual are built into your TV and can be displayed on the screen. To learn more about your TV features, access your e-Manual by referring to the following.

**Note:** The picture is only for reference.


1. Press **HOME** button to access the home page.
2. Press **▲/▼/◀/▶** and OK button to select and enter "E-Manual" in the list of your applications.

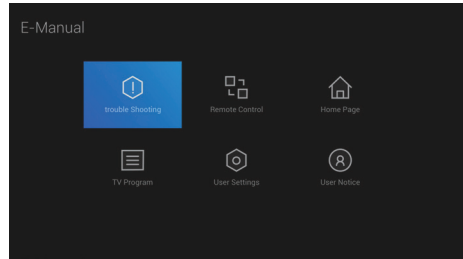


## Install Remote Control Battery

Place two AAA size batteries in the remote controls battery compartment, making sure to match the polarity markings inside the compartment.

**Note:** The picture is only for reference.

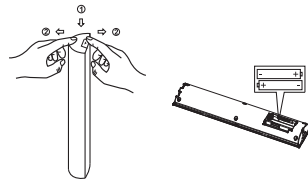


## TV Control Button

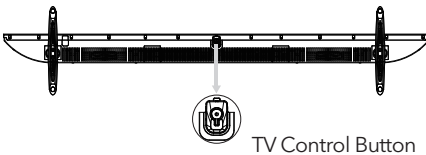

**Note:** The picture is only for reference.

- In standby mode:  
Short press TV control button to turn on the TV.
- In working status:  
Short press TV control button to call out the following menu of soft keyboard. Inside it, short press TV control button to move the cursor and select the desired item.  
Long press TV control button to enter or execute the selected item.



# TROUBLESHOOTING

Before calling a service technician, review following information for possible causes and solutions for the problem you are experiencing.

<b>Problem</b>	<b>Solution</b>
Remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the remote sensor on the remote control.</li> <li>• Change the batteries.</li> <li>• Batteries are not installed correctly.</li> <li>• Main power is not connected.</li> </ul>
Poor signal	This is usually caused by interference from cell phones, walkie-talkie, automotive ignition system; neon, electric drill or other electronic equipment or radio interference sources.
No picture, no sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the signal source.</li> <li>• Plug another electrical device into the outlet to make sure it is working or turned on.</li> <li>• Power Plug is bad contact with the outlet.</li> <li>• Check the signal.</li> </ul>
No sound, picture OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If no sound, do not mute or increase the sound volume.</li> <li>• Open the sound menu and adjust 'Balance'.</li> <li>• Check if a headphone has been inserted in, if so, pull out the headphone.</li> </ul>
Abnormal picture	<p>For no color or bad picture quality, you may:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adjust the color option in menu settings.</li> <li>2. Keep the TV at a sufficient distance from other electronic products.</li> <li>3. Try another channel, maybe exit broadcasting signal problem.</li> </ol> <p>Bad TV signal (Display mosaic or snowflakes)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the signal cable and adjust the antenna.</li> <li>2. Fine tune the channel.</li> <li>3. Try another channel.</li> </ol>
'This file is invalid' appears or audio is normal but video is abnormal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The media file maybe damaged, check if the file can be played on the PC.</li> <li>• Check if video and audio codec is supported.</li> </ul>
'Unsupported audio' appears or video is normal but audio is abnormal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The media file maybe damaged, check if the file can be played on the PC.</li> <li>• Check if video and audio codec is supported.</li> </ul>
Network failure (May not be available)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if the router works well.</li> <li>• For models needing USB dongle to connect to internet, check if the USB dongle is inserted well.</li> <li>• Make sure the TV has connected to the router successfully.</li> </ul>
Web page can not be displayed completely (May not be available)	Flash is not supported.
Browser is forced to be shut down (May not be available)	Web page include too many large pictures, thus lead to sufficient memory and close the browser.

# SPECIFICATION

Working voltage	100-240V~50/60 Hz
Dimensions (W x H x D) without stand	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Net weight without stand	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
RF aerial input	75 ohm unbalanced
Language of OSD	Multiple options
System	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Channel coverage	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Environment	Working temperature: 5°C~40°C Working humidity: 20%~80% Storage temperature: -15°C~45°C Storage humidity: 10%~90%, non-condensing

## Radio Module Specifications

### Wireless Network (WLAN)


Frequency Band	Transmitting Power (Max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (May not be available) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (May not be available) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (May not be available)	<20dBm

### Bluetooth

Frequency Band	Transmitting Power (Max.)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Remark:

1. The device should be positioned or operated at least 20cm away from the user.
2. Due to various sales regions, the wireless module may have different configurations which will not exceed the maximum described in this manual.
3. Restrictions or Requirements in following countries: Indoor use only within 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# LICENCES



Google TV is the name of this device’s software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Chromecast built-in and other related marks are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Note:**


1. The pictures in this document are only for reference.
2. Appearances and specifications are subject to change without notice.
3. In dry environment due to static electricity, the product may restart and return to the main OSD interface, USB player interface or the previous source mode. It is normal and please continue to operate the TV as you will.

# PËRGATITJA


## Demontimi dhe instalimi

**Shënim:** Fotografitë janë vetëm për referencë.


1. Hape paketimin.




2. Nxirreni televizorin.

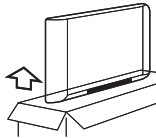

3. Instaloni mbajtësen për televizorin.

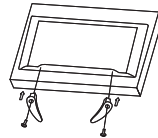

4. Lidhni kabllo për furnizim me energji elektrike.

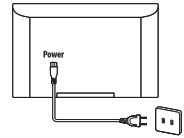

## Pajisje shtesë



- Bateritë (2)
- Telekomanda
- Udhëzim për përfshirje të shpejt
- Boshti i mbajtëses (2)
- Vida:4
- Karta e garancisë
- Kablo për furnizimi me energji elektrike
- AV kablo për konvertim

## Montimi i mbajtëses


**Hapi 1:** Hiqeni televizorin dhe vendoseni me kujdes (ekranin poshtë) në një tavolinë të qëndrueshme dhe të sheshtë me një leckë të butë nën të.

**Hapi 2:** Kontrolloni nëse ka të njëjtën shenjë (A/B) në pjesën e pasme të televizorit dhe të mbajtësit. Ky hap nuk është në dispozicion për mbajtëse pa shenjë ose nuk është në dispozicion për televizori me një mbajtëse.

**Hapi 3:** Forconi mbajtësen në televizor duke përdorur vida të përshtatshme të dhënë në kuti. Mbajtëset mund të dallohen sipas vendit ose modelit.

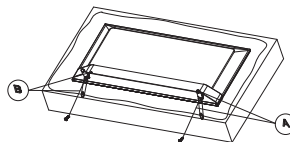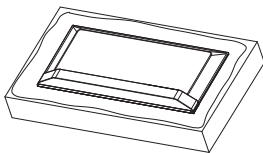

32"

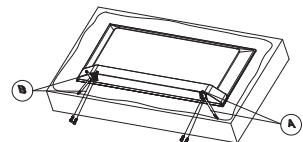


40"/43"


# PARALAJMËRIME DHE MASAT E KUJDESIT

**Vërejtje:** Lexo të gjitha udhëzimet para se të punoni me kompletimin. Ruaj udhëzimet për përdorim të më vonshëm.

- Lexoni këto udhëzime - Të gjitha udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit duhet të lexohen përpara se të vihet në punë ky produkt.
- Mbani këto udhëzime - Udhëzimet e sigurisë dhe të përdorimit duhet të ruhen për referencë në të ardhmen..
- Vëzhgoni të gjitha paralajmërimet - Duhet të respektohen të gjitha paralajmërimet në pajisje dhe në udhëzimet e përdorimit.
- Ndiqni të gjitha udhëzimet - Të gjitha udhëzimet e përdorimit dhe punës duhet të ndiqen.
- Mos e përdorni këtë aparat pranë ujit - Pajisja nuk duhet të përdoret pranë ujit ose lagështisë - për shembull, në një bodrum të lagësht ose afër një pishine, dhe të ngjashme.
- Pastroni vetëm me leckë të thatë.
- Mos bllokoni asnjë hapje ventilimi. Instaloni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Mos e instaloni pranë burimeve të nxehtësisë si radiatorë, shtresa nxehtësie, soba ose pajisje të tjera (Përfshirë amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Mos e prishni qëllimin e sigurisë së spinës së polarizuar ose të tokëzimit. Një prizë e polarizuar ka dy tehe me njërin më të gjërë se tjetra. Një prizë tokëzimi ka dy tehe dhe një dhëmb të tretë tokëzues. Tehu i gjërë ose shpimi i tretë ofrohet për sigurinë tuaj. Nëse spina e ofruar nuk futet në prizën tuaj, kërkoni një elektrikist për të zëvendësuar prizën e vjetëruar.
- Mbroje kabllon e rrymës që të mos shkilet mbi të ose të merret në priza dhe në pikën ku del nga pajisja.
- Përdorni vetëm aksesore/mallra të listuara nga prodhuesi.
- Përdorni vetëm me karrocë, shtyllë, trekëmbësh, mbajtëse ose tavolinë të specifikuar nga prodhuesi ose shitës bashku me pajisjen. Kur përdoret një karrocë ose raft, kini kujdes kur lëvizni karrocën ose atë së bashku me pajisjen për të shmangur dëmtimet nga kthesat.
- Fikeni pajisjen kur gjëmon ose kur nuk përdoret gjatë kohë.
- Siguroni të gjitha pjesët e servisuara nga personeli i kualifikuar. Servisimi kërkohet kur pajisja është dëmtuar në çfarëdo mënyre, si p.sh. kablo ose spina e dëmtuar, lëngu ka hyrë në pajisje ose një objekt ka rënë mbi pajisje, është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht ose ka rënë.
- **KUJDES:** Këto udhëzime shërbimi zbatohen vetëm për personelin e kualifikuar të shërbimit. Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike, mos kryeni asnjë shërbim që nuk është specifikuar në manualin e përdorimit, nëse nuk jeni të kualifikuar për të kryer një punë të tillë.
- Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të ngushtë ose dollap muri, si raftë librash ose të ngjashme, por duhet të ketë ajrim të mirë në një vend të hapur. Ventilimi nuk duhet të parandalohet duke mbuluar hapjet e ventilimit me objekte si gazeta, mbulesa krevati, perde etj.
- Lexoni informacionin në anën e pasme në lidhje me informacionet elektrike dhe të sigurisë përpara se të instaloni ose përdorni pajisjen.
- Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni pajisjen në shi ose lagështi. Pajisja nuk duhet të ekspozohet në një vend ku ka larje ose spërkatje dhe objektet e mbushura me ujë, si për shembull vazo, nuk duhet të lihen mbi të.
- Termialet e shënuar me simbolin "⚡" mund të kenë madhësi të mjaftueshme për të paraqitur rrezik goditjeje elektrike. Telat e jashtme të lidhura me termialet duhet të instalohen nga një person i trajnuar ose duhet të përdoren priza ose kablo të gatshme.
- Për të parandal dëmtime, pajisja duhet të ngjitet me saktësi në dysheme/mur sipas udhëzimeve të instalimit.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk është instaluar siç duhet. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Bateria (bateria, bateritë ose paketa e baterive) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme. Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.




- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit. Dëgjimi i muzikës shumë të lartë për një periudhë të gjatë kohore mund të dëmtojë dëgjimin tuaj. Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të dëgjimit, volumi duhet të reduktohet në një nivel të sigurt dhe të rehatshëm dhe periudha e dëgjimit të muzikës me shumë zë duhet të shkurtohet.
- Spina/lidhësi i pajisjes/përshtatësi i prizës direkte përdoret si pajisje shkëputëse në mënyrë që pajisja shkëputëse të mund të përdoret lehtësisht.
- Terminalë mbrojtëse e tokëzimit. Pajisja duhet të lidhet me një prizë me një lidhje tokësore mbrojtëse.
- Kur pajisja nuk është në përdorim ose në lëvizje, kini kujdes nga kabllo e rrymës, d.m.th. lidhni kabllo me një lidhëse kabloje ose diçka të ngjashme. Nuk duhet të ketë skaje të mprehta që mund shkaktojnë gërvishje të montimit të kabllit të energjisë. Kur i ripërdorni, sigurohuni që kabllo të mos dëmtohen. Nëse ka ndonjë dëmtim, kërkoni nga një teknik shërbimi që të zëvendësojë kabllo e specifikuar nga prodhuesi ose të instalojë kabllo me të njëjtat karakteristika si ato origjinale.
- Gjatë hedhjes së baterisë duhet t'i kushtohet vëmendje aspekteve mjedisore. Nuk duhet të ketë burime zjarri, si qirinjtë ndezur, në pajisje. Për të parandaluar përhapjen e zjarrit, mbajni qirinjtë ose burimet e tjera të flakës larg këtij produkti gjatë gjithë kohës.
- Nëse pajisja ka simboli  në etiketën e tensionit dhe kablloja e rrymës ka dy kunjat, kjo do të thotë se pajisja është një pajisje elektrike e klasit II ose me izolim të dyfishtë. Është projektuar në atë mënyrë që të mos ketë nevojë për një lidhje sigurie me një prizë tokëzimi.
- Rekomandohet të përfshihen edhe informacionet vijuese nëse ka mundësi dhe ku është e mundur:


 I referohet rrymës alternative (AC).

 I referohet rrymës njëdrejtimëshe (DC).

 I referohet pajisjes nga Klasa II.

 I referohet gatishmërisë.

| I referohet rrymës AKTIV.

 I referohet tensionit të rrezikshëm.

- Paralajmërim për pajisjen që përmban BATERI NË FORMË BUTONI (udhëzimet e mëposhtme zbatohen vetëm për një pajisje që përmban një bateri butoni të zëvendësueshme nga përdoruesi).
- **PARALAJMËRIM:** Mos i gëlltisni bateritë, ekziston rreziku i një reaksioni kimik ( është në telekomandë) Ky produkt përmban baterinë e sheshtë në formën e butonit. Nëse bateria e butonit të sheshtë gëlltitet , mund të shkaktojë djegie të rënda të brendshme në vetëm 2 orë dhe shkaktojnë vdekje. Mbani bateritë e reja dhe bateritë e përdorura jashtë prekjës të fëmijëve. Nëse ndarja e baterisë nuk mbyllet mirë, mos e përdorni më produktin dhe mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve. Nëse mendoni se bateria është gëlltitur ose futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.

#### • Direktiva WEEE



Hedhja e duhur e këtij produkti. Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose dëmtimin e shëndetit të njeriut nëpërmjet hedhjes së pakontrolluar të mbetjeve, ju lutemi ricikloni me kujdes për të promovuar ripërdorim të qëndrueshëm të burimeve materiale. Për të kthyer një pajisje të përdorur, përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni personat nga pika e shitjes ku e keni blerë produktin. Ata mund të kujdesen për riciklimin ekologjik ndaj mjedisit.






- Ky simbol rrufeje brenda një trekëndëshi barabrinjës ka për qëllim të paralajmërojë përdoruesin për praninë e “tensionit të rrezikshëm” të paizoluar brenda kabinës së pajisjes, i cili mund të jetë i një madhësie të mjaftueshme për të krijuar një rrezik goditjeje.
- Për të reduktuar rrezikun e goditjes elektrike. Mos e hiqni kapakun (ose mbropa seksioni). Brenda nuk ka asnjë pjesë për servisim. Kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit.
- Pikëçuditja në trekëndësh barabrinjës shërben për të paralajmëruar përdoruesin për praninë e udhëzimeve të rëndësishme të përdorimit dhe mirëmbajtjes në literaturën shoqëruese.

## POZICIONIMI I TELEVIZORIT


- Instaloni ekranin në një sipërfaqe të fortë horizontale, si në shembull tavolina. Për ventilim, largohen të paktën 10 cm hapësirë të lirë rreth televizorit. Për të parandaluar të paligjshme ose situata të pasigurta, mos vendosni objekte mbi televizor. Kjo pajisje mund të përdoret në klimat tropikale dhe/ose të buta.
- Duke u ngjitur në pjesën e pasme të shtëpizës në mur. Fotografia e poshtme ndryshon nga objekti real dhe prandaj është vetëm referencë shfaqja. (vetëm për disa rajone).

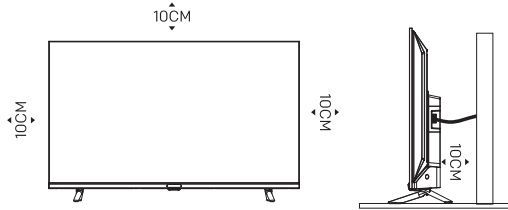

- Paralajmërim: Rrezik stabiliteti  
Shënim: Fotografia është vetëm për referencë.  
Televizori mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht të fëmijët, mund të shmangen duke marrë masa të thjeshta paraprake si:
  - GJITHMONË përdorni kabinete ose kablllo ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
  - GJITHMONË përdorni mobilje që mund të mbështesin me siguri televizorin.
  - GJITHMONË sigurohuni që televizori të mos varet mbi skajin e mobiljeve mbështetëse.
  - GJITHMONË edukojini fëmijët për rreziqet e ngjitjes në mobilje për të arritur televizorin ose kontrollin e tij.
  - GJITHMONË drejtoni telat dhe kabllot e lidhura me televizorin tuaj në mënyrë që të mos pengohen, tërhiqen ose kapen.
  - ASNJËHERË mos e vendosni televizorin në një vend jostabil.
  - ASNJËHERË mos e vendosni televizorin mbi mobilje të larta (për shembull, dollapët ose raftet e librave) pa i fiksuar si mobiljet ashtu edhe televizorin në një mbështetëse të përshtatshme.
  - ASNJËHERË mos e vendosni televizorin mbi leckë ose materiale të tjera që mund të jenë midis televizorit dhe mobiljeve mbështetëse.
  - ASNJËHERË mos vendosni objekte që mund t'i tprekin fëmijët të ngjiten, si lodra dhe telekomanda, sipër televizorit ose mobiljeve në të cilat është vendosur televizori.
 Nëse televizori ekzistues mbahet dhe zhvendoset, duhet të zbatohen të njëjtat konsiderata si më sipër.


## Montimi në mur

- Një montim opsional në mur mund të përdoret me televizorin. Kontrolloni me shitësin tuaj lokal për një montim në mur që plotëson standardin VESA të përdorur nga modeli juaj i televizorit. Ngjiti me kujdes mbajtësin e montimit në mur në anën e pasme të televizorit. Vendoseni mbajtësin e montimit në mur në një mur të fortë pingul me dyshemenë. Nëse po e lidhni televizorin me materiale të tjera ndërtimi, konsultohuni me persona të kualifikuar për instalimin e mbajtësve. Udhëzimet e hollësishme do të përfshihen me mbajtësin. Përdorni një montim në mur për montim me të cilin pajisja do të ngjitet siç duhet në mur dhe me hapësirë të mjaftueshme për të lidhur pajisje të tjera të jashtme.

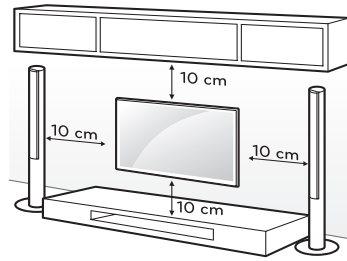


**Paralajmërim:** Fotografitë vetëm përreferencë.

- Për të parandaluar dëmtimin e produktit ose dëmtimin personal, ju lutemi sigurohuni që ekrani i televizorit të jetë i drejtë, ose i anuar lart ose poshtë brenda rrezes së këndit prej  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  gjatë montimit të televizorit në mur.
- Në rast të tejkalimit të sa më sipër diapazoni i këndit ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ) i animit poshtë, ju lutemi blej ndihmësi aksesori nga tregtari lokal për montimin e televizorit, për ta instaluar në mënyrë të sigurtë dhe ju përdorni. Nëse ne të kundërtën, nuk ka asnjë të jetë mbuluar me garancinë dhe përdoruesi duhet të jetë përgjegjës për të gjitha pasojat dhe përgjegjësitë.

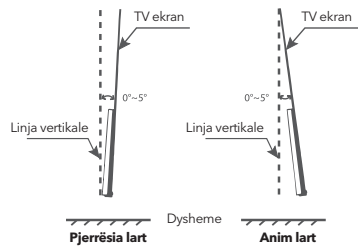

- Fikni energjinë përpara se të lëvizni ose instaloni televizorin. Përndryshe, mund të ndodhë një goditje elektrike.
- Hiqeni trekëmbëshin përpara se ta instaloni televizorin në një mbajtëse muri duke e kthyer procedurën e ngjitjes së trekëmbëshit.
- Nëse e instaloni televizorin në një tavan ose mur të pjerrët, ai mund të bjerë dhe të shkaktojë dëmtime serioze. Përdorni një montim muri të miratuar dhe kontaktoni shitësin tuaj lokal ose personelin e kualifikuar. Përndryshe, garancia nuk do të jetë e vlefshme.
- Mos i shtrëngoni shumë vidhat pasi kjo mund të dëmtojë televizorin dhe të anulojë garancinë.
- Për të parandaluar dëmtimin, pajisja duhet të ngjitet me saktësi në dysheme/mur sipas udhëzimeve të instalimit.
- Përdorni vida dhe mbajtëse muri që plotësojnë specifikimet e mëposhtme. Të gjitha dëmtimet dhe lëndimet nga keqpërdorimi ose përdorimi i aksesorëve të papërshtatshëm nuk përfshihen në garanci.

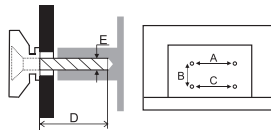

Madhësia Size		43"		50"		55"		65"		
		Lart	Poshtë	Lart	Poshtë	Lart	Poshtë	Lart	Poshtë	
Vidë	Diametri (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Thellësia (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Quantity		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

**Paralajmërim:**

1. Fotot vetëm për referencë.
2. Për televizorët me terminale të kthyer nga muri dhe për të lënë hapësirë të mjaftueshme për përdorimin e tyre, duhet të përdoret një jastëk gome për të rregulluar mbajtësin e murit. Është një bartës i vogël i zbrazët me një diametër të brendshëm prej 8 mm, një diametër të jashtëm 18 mm dhe një lartësi prej 30 mm.

**Masat e kujdesit për përdorimin e telekomandës**


- Përdorni telekomandën duke e drejtuar nga sensori i telekomandës. Objektet midis telekomandës dhe sensorit do të mbështeten në funksionimin normal.
- Mos e ekspozoni telekomandën ndaj dridhjeve të forta. Gjithashtu, mos hidhni lëng mbi të dhe mos e vendosni në vende shumë të lagëta.
- Mos e ekspozoni telekomandën në rrezet e diellit direkte, e cila mund të shkaktojë deformim për shkak të nxehtësisë
- Kur sensori i telekomandës ekspozohet ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose dritës së fortë, telekomanda nuk do të funksionojë. Në këtë rast, ju lutemi ndryshoni drejtimin e dritës ose pozicionin e televizorit, ose përdorni telekomandën më afër sensorit të telekomandës.
- Përpara se të kërkoni për Bluetooth, sigurohuni që i keni vendosur pajisjet e jashtme Bluetooth në modalitetin e çiftimit. Për telekomandën, mund të shtypni BACK dhe HOME së bashku për të hapur modalitetin e saj. Për pajisjet e tjera Bluetooth, lexoni udhëzimet e tyre për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

**Masat e kujdesit për përdorimin e baterive**

Përdorimi i gabuar i baterive mund të shkaktojë rrjedhje. Prandaj, ju lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm, përdorni ato me kujdes.

1. Kushtojini vëmendje polaritetit të baterive për të shmangur qarkun e shkurtër.
2. Nëse tensioni i baterisë është dobësuar, gjë që ndikon në domenin e telekomandës, duhet të zëvendësoni bateritë e përdorura me të reja. Hiqini plotësisht bateritë nëse nuk planifikoni t'i përdorni për një kohë të gjatë.
3. Mos përdorni lloje të ndryshme baterish (për shembull, bateri mangani dhe alkaline) së bashku.
4. Mos i vendosni bateritë në zjarr. Mos ngarkoni ose çmontoni bateritë.
5. Hidhni bateritë në përputhje me rregulloret mjedisore.
6. PARALAJMËRIM: Bateritë (paketa e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohen ndaj burimeve të nxehtësisë së tepërt, si dielli, zjarri, etj.

## TELEKOMANDA

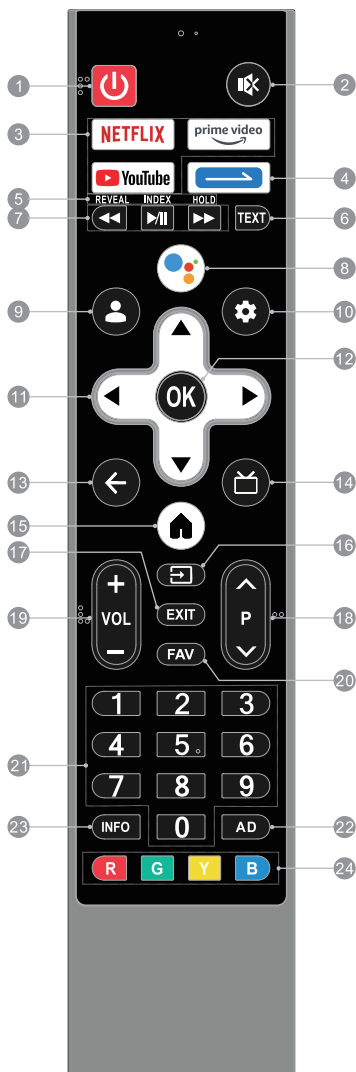**Shënim:**

1. Fotografia është vetëm për referencë.
2. Imazhi, butonat dhe funksionet e telekomandës mbajtësi mund të ndryshojë në varësi të rajonit ose modelit.

**1. Aktivizimi (⏻):** Ndiz televizorin ose transferimi në atë televizor në modalitetin e shpejt fillimit /pushoni.

**2. Mute (🔇):** Fikeni atë ose ktheje zërin në TV.

**3. Butonat e aplikacionit:** Shkurtime shtyp për vënie ose nisë të funksionit të butonave. Shtypni gjatë për të hapur tastierën virtuale duke përfshirë

**4. Buton i kombinuar:**

- Shkurtime shtyp për vënie ose nisë të funksionit të butonave.
- Shtypni gjatë për të hapur tastierën virtuale duke përfshirë

**5 dhe 6 \*\*\* butonat për teletëkst\*\*\***

- **ZBULO:** Shfaqje ose fshehin i fshehur informacion.
- **INDEKSI:** Ekranin në Faqja me indeks.
- **HOLD:** Mbajeni faqen e teletëkstit në ekran pa përditësimi ose duke ndryshuar.
- **TEKST:** akses ose dalje nga menuja për teletëkst.

**7. \*\*\*Butonat e media pleer\*\*\***

- **Luaj/Pauzë (⏮/⏭):** Filloni ose ndaloni plejbekun
- **Shpejt mbrapa (⏮):** Shpejt mbrapa në riprodiktim
- **Shpejt përpara (⏭):** Shpejt përpara në riprodiktim.

**8. MIC (🎤):** Filloni të përdorni "funksionin e të folurit".

- Shtypni shkurtime butonin MIC për të "zgjuar" asistentin zanor.
- Shtypni gjatë butonin MIC për të filluar marrjen e komandës tuaj zanore. Pasi që të flisni, lëshoni butonin MIC për të nisur funksionin.

**9. ACCAUNT (👤):** Identifikohu me emrin e përdorimit në Google.

**10. PANELI (⚙️):** hyni në panelin e kontrollit bord në Google TV .

**11. LARTË/POSHTË/MAJTAS/DJATHTAS (▲/▼/◀/▶)**

Shkoni në menuja për po saj zgjidhni përmbajtjen çfarë ju duhet.

**12. NE RREGULL:** Konfirmimi, futni ose ekzekutoni artikullin e zgjedhur ose hyni në listën e kanaleve.

**13. PRAPA (⏪):** Kthejeni atë gjithçka në përmbajtjen në më të larta niveli ose Dil jashtë nga menuja e tanishme.

**14. UDHËZUES (📺):** Qasja në programin elektronik një udhëzues në DTV modaliteti.

**15. SHTËPI (🏠):** Akses te ajo fillestare ekran.

**16. BURIMI (📄):** Qasja te menu origjinale.

**17. EXIT:** Dil jashtë nga operacioni i tanishem.

**18. Programi lart/poshtë (P ^ / v):** Ndryshimi në kanal.

**19. Rritje/ulje në vëllim (VOL +/-):** Rregullo volumnin e zërit.

**20. FAV:** Qasja te Lista me kanalet e preferuara.

**21. Butonat me numrat (0~9):**

Zgjidhni atë kanal drejtpërdrejt ose hynë numri.

**22. AD:** Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e përshkrimit audio.

**23. INFO:** Qasja te ndërfaqen INFO.

**24. Butonat me ngjyra (R/G/Y/B):** Ekzekutoni funksionin e pyetjes në një modalitet të caktuar.


# PUNA THEMELORE

## Si të përdorni manualin elektronik

Manuali elektronik është pjesë e televizorit tuaj dhe mund të shfaqet në ekran. Për më shumë informacion rreth veçorive në televizorin tuaj hyni në manualin elektronik si në vijim .

**Shënim:** Fotografia është vetëm për referencë.


1. Shtypni butonin **HOME** për qasje në faqen fillestare.
2. Shtypni ▲/▼/◀/▶ dhe butonin OK për po zgjidhni dhe futni "E-Manual " në listë me aplikacionet tuaja.

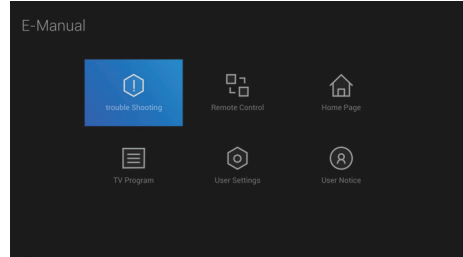


## Instalimi i baterive në telekomandë

Vendosni dy bateri me madhësi AAA në ndarjen e baterive të telekomandës, duke marrë parasysh shenjat e sakta të polaritetit në ndarje.

**Shënim:** Fotografia është vetëm për referencë.

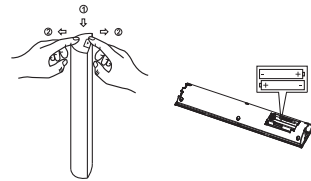


## TV butoni

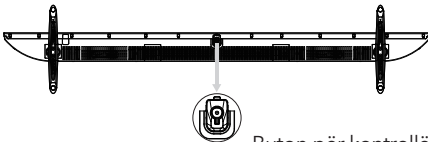

Buton për kontrollë TV

**Vërejtje:** Fotografia është vetëm për referencë.

- Në modalitetin e nisjes së shpejtë ose në modalitetin e gatishmërisë: Shtypni butonin e kontrollit të televizorit për të ndezur televizorin.
- Në gjendje pune: Shtypni shkurtimisht butonin e kontrollit në televizor për të thirrur menynë e mëposhtme në tastierën e butë. Brenda tij, shtypni shkurtimisht butonin e kontrollit të televizorit për të lëvizur kursorin dhe për të zgjedhur artikullin e dëshiruar. Shtypni gjatë butonin e kontrollit të televizorit për të futur ose ekzekutuar artikullin e zgjedhur.

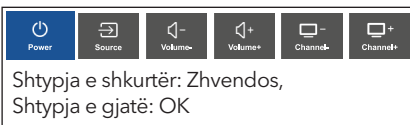

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Përpara se të telefononi për shërbim, ju lutemi kontrolloni grafikun e mëposhtëm për të përcaktuar shkaku e mundshëm të simptomave dhe disa zgjidhje.

Problemet	Zgjidhje
Telekomanda nuk punon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolloni sensorin e telekomandës.</li> <li>• Ndërroni bateritë.</li> <li>• Bateritë nuk janë instaluar siç duhet.</li> <li>• Kordoni kryesor i rrymës nuk është futur në prizë.</li> </ul>
Sinjali i dobët	Kjo zakonisht ndodh për shkak të ndërhyrjeve me telefonat celularë, Walkie-talkie, sistemi i ndezjes së makinës; drita neoni, stërvitje elektrike ose burime të tjera të pajisjeve elektronike, ose për arsye të radio ndërhyrjeve.
Nuk ka fotografi e as zë	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolloni burimin e sinjalit.</li> <li>• Fusni një pajisje tjetër elektrike në prizë për të parë nëse funksionon dhe është ndezur.</li> <li>• Kordoni i rrymës ka kontakt të dobët me prizën.</li> <li>• Kontrolloni sinjalin.</li> </ul>
Nuk ka zë, shfaqja e videos është e mirë	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nëse nuk ka zë, mos e ulni ose mos e ngrini tingullin.</li> <li>• Hapni menynë e opsioneve të zërit dhe rregulloni tingullin me opsionin "Balanci" (Balanci).</li> <li>• Kontrolloni nëse celulari është i futur, nëse është, hiqeni atë.</li> </ul>
Foto e pazakontë	<p>Nëse nuk ka ngjyrë ose nëse cilësia e figurës është e dobët, mund të:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Për të rregulluar opsionin e ngjyrave në menynë e konfigurimit.</li> <li>2. Mbjajeni televizorin në një distancë të mjaftueshme nga produktet e tjera elektronike.</li> <li>3. Për të provuar përmes një kanali tjetër, ndoshta me një dalje sinjali transmetimi.</li> </ol> <p>Sinjali i dobët televiziv (Mozaik ose ekran "flokë dëbore")</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrolloni kabllon e sinjalit dhe rregulloni antenën.</li> <li>2. Kryeni akordim të mirë të kanaleve.</li> <li>3. Provoni përmes një kanali tjetër.</li> </ol>
Mbishkrimi "Kjo skedar është i pavlefshëm" (This file is invalid) shfaqet ose zëri është e zakonshme por jo video ekranin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skedari i medias mund të jetë i dëmtuar, kontrolloni nëse mund të luhet në kompjuter.</li> <li>• Kontrolloni nëse kodiku video dhe audio mbështeten.</li> </ul>
Shfaqet mbishkrimi "Audio e pambështetur" (Unsupported audio) ose shfaqja e videos është normale, por tingulli jo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skedari i medias mund të jetë i dëmtuar, kontrolloni nëse mundet gjithçka riprodhohet në kompjuter.</li> <li>• Kontrolloni nëse kodiku video dhe audio mbështeten.</li> </ul>
Dështimi i rrjetit (Ndoshta nuk është në dispozicion)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollloje a punon saktë ruteri.</li> <li>• Për modelet që kërkojnë një përshtatës USB për t'u lidhur me internetin kontrollloje a është saktë futur USB përshtatësi.</li> <li>• Kujdesu për televizorin është saktë i lidhur me ruterin.</li> </ul>
Faqja e internetit nuk është shfaqur e plotë (Ndoshta nuk është në dispozicion)	Flash nuk është mbështetur.
Motori i kërkimit është i detyruar të gjithçka e fikur (Ndoshta nuk është në dispozicion)	Internet Faqja përfshin shume foto të mdha, me çfarë gjithçka mbushet kujtesa dhe gjithçka mbyll motori i kërkimit..

# SPECIFIKIMET

Tensioni i punës	100-240V~50/60 Hz
Dimensionet (Sh x C x D) pa mbajtëse	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Neto peshë pa mbajtëse	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Ajrore hyrje RF	75 Ohm i pabalancuar
Gjuhe në menuja në OSD:	Më shumë opsione
Sistemi	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Mbulimi në kanalet	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Mjedisi jetësor	Duke punuar temperatura: 5 °C ~ 40 °C Lagështia e funksionimit : 20% ~ 80% Temperatura e ruajtjes: -15 °C ~ 45 °C Lagështia e ajrit gjatë ruajtjes: 10% ~ 90%, jo kondensues

## Specifikimet për radio modulet

### Rrjeti Wireless (WLAN)


Diapazoni i frekuencave	Fuqia në transmetim
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (mund të mos jetë i disponueshëm) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (mund të mos jetë i disponueshëm) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (mund të mos jetë i disponueshëm)	<20dBm

### Bluetooth

Diapazoni i frekuencave	Fuqia në transmetim
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Shënim:

1. Pajisja duhet të vendoset ose të përdoret të paktën 20 cm larg nga përdoruesi.
2. Për shkak të rajoneve të ndryshme të shitjeve, moduli me valë mund të ketë konfigurime të ndryshme të cilat nuk do të kalojë maksimumin e përshkruar në këtë manual.
3. Kufizimet ose kërkesat në vendet e mëposhtme: Përdorimi i brendshëm vetëm brenda 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCAT



Google TV është emri i përvojës së softuerit në këtë pajisje dhe amarkë tregtare e Google LLC. Google, YouTube dhe të ngulitura Chromecast dhe të tjerët të lidhura shenjat gjithçka mbrojtëse shenjat në Google LLC.



Termtat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logon HDMI gjithçka komerciale Marka ose regjistruar komerciale Marka në HDMI Licencimi LLC në SHBA dhe në të tjerët vende.



Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS, Inc. ose DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound dhe logoja e DTS janë marka tregtare ose marka të regjistruara të DTS, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. © 2021 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA.



Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simbol dyfishhtë D gjithçka mbrojtëse shenjat Dolby Laboratorët Licencimi Korporata.

### Shënim:

1. Fotot në këtë dokument vetëm për referencë.
2. Paraqitja dhe specifikimet gjithçka subjekt në ndryshim pa e mëparshme shpallje.
3. Në një mjedis të thatë për shkak të elektricitetit statik, produkti mund të riniset dhe të kthehet në ndërfaqen kryesore OSD, ndërfaqen e luajtësit USB ose në modalitetin e mëparshëm të burimit. Kjo është normale dhe ju lutemi vazhdoni ta përdorni televizorin ashtu siç dëshironi.




# PRIPREMA


## Rasklapanje i postavljanje

**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primjer.


1. Otvorite kutiju.




2. Izvadite televizor.

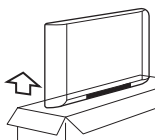

3. Postavite TV stalke.

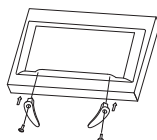

4. Priključite kabel za napajanje.

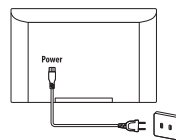

## Dodaci


- Baterije (2)
- Daljinski upravljač
- Kratke upute za uporabu
- Osnovni stalci (2)
- Vijci:4
- Garantna kartica
- Kabel za napajanje
- AV Kabel za konvertovanje

## Montaža postolja

**Korak 1:** Izvadite TV i pažljivo ga stavite (ekran prema dole) na stabilan i ravan stol s mekom tkaninom na njemu.


**Korak 2:** Provjerite postoji li ista oznaka (A/B) na poledini televizora i ispravnom postolju. Ovaj korak je nevažeci za postolja bez ikakve oznake ili za TV koji ima jedno postolje.


**Korak 3:** Pričvrstite postolje na TV pomoću odgovarajućih šarafa koji se nalaze u kutiji. Postolja mogu da se razlikuju ovisno o regiji ili modelu.

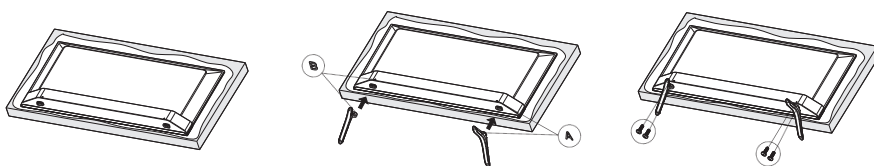

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

**Napomena:** Prije uporabe uređaja u cijelosti pročitajte ova uputstva. Čuvajte ove upute i za kasniju upotrebu.


- Pročitajte ova uputstva - Prije upotrebe uređaja treba pročitati sva bezbjednosna uputstva i uputstva za upotrebu.
- Čuvajte ova uputstva - Bezbjednosna i uputstva za upotrebu treba sačuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na upozorenja - Treba se pridržavati svih upozorenja istaknutih na uređaju i u uputstvima za korištenje.
- Pratite uputstva - Treba pratiti sva operativna i uputstva za korištenje.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode - Uređaj ne bi trebalo koristiti blizu vode ili izvora vlage, na primjer, u vlažnom podrumu, blizu bazena i slično.
- Čistiti isključivo suhom tkaninom.
- Ne blokirati otvore za ventilaciju. Instalirati u skladu s uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili slični aparati (uključujući i pojačala) koji proizvode toplotu.
- Ne zanemarujte bezbjednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička, pri čemu je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezička i pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin postoje zbog vaše bezbjednosti. Ukoliko isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.
- Zaštite kabl za napajanje od gaženja i nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice i na mjestu gdje izlazi iz aparata.
- Koristiti isključivo pribor/dodatke određene od strane proizvođača.
- Koristiti samo na polici s točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu koji su određeni/ označeni od strane proizvođača ili onima koje se prodaju uz uređaj. Pri upotrebi kolica ili stalka treba paziti, naročito prilikom pomjeranja stalka i aparata zajedno kako bi se izbjegle povrede uslijed prevrtanja. 
- Isključiti aparat tokom grmljavine ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
- Za sve popravke obratite se kvalificiranom osoblju. Popravka je potrebna u slučaju oštećenja bilo koje vrste, kao što je oštećenje kabla za napajanje ili utikača, ukoliko se tekućina prospe na uređaj ili neki predmet upadne u njega, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše normalno ili je ispušten prilikom nošenja.
- **UPOZORENJE:** Ova uputstva za servisiranje su samo za kvalificirano servisno osoblje. Da bi se smanjio rizik od električnog udara niko osim za to kvalificiranih osoba ne bi trebalo da obavlja servisiranje koje nije opisano u uputstvu za upotrebu.
- Opremu nemojte instalirati u ograničenim ili ograđenim prostorima kao što su police za knjige i slični komadi namještaja; uređaju je potrebno otvoreno mjesto sa slobodnim protokom vazduha. Ventilacija ne bi smjela biti onemogućena prekrivanjem ventilacionih otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa i slično.
- Molimo da prije instalacije i upotrebe aparata obratite pažnju na informacije o električnoj bezbjednosti na dnu kućišta.
- Aparat ne izlagati kiši ili vlazi kako bi se spriječio rizik od požara ili električnog udara.
- Aparat ne bi smeo da bude izložen kapanju ili prskanju i na njemu ne bi trebalo da stoje predmeti, kao što su vaze, koji su ispunjeni tečnošću.
- Priključci označeni simbolom "⚡" mogu biti dovoljno visokog napona da predstavljaju rizik od električnog udara. Instalaciju spoljnog ožičenja povezanog na ovakve priključke treba da obavi stručno lice ili treba koristiti gotove vodove ili kablove.
- Aparat se mora pričvrstiti na pod/zid na bezbjedan način u skladu s uputstvima za postavljanje kako bi se spriječilo povređivanje.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Bateriju zamijeniti istim ili odgovarajućim tipom baterija.


- Bateriju (jednu bateriju ili više baterija ili pakovanje baterija) ne izlagati prekomjernoj toploti kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Pretjerano glasan zvuk iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha. Slušanje glasne muzike tokom dužeg vremenskog perioda može oštetiti sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha trebalo bi da smanjite jačinu zvuka na bezbjedan, ugodan nivo i smanjite vremenske periode provedene u slušanju glasne muzike.
- Mrežni utikač i utičnica treba da budu lako dostupni ukoliko se koriste za isključivanje uređaja.
- Kada ne koristite uređaj ili ga pomjerate, vodite računa o kablovima, npr. uvežite ih vezicama za kablove ili nečim sličnim. Pazite da ne dođu u dodir s oštrim ivicama ili nečim sličnim što bi moglo izazvati njihovo oštećenje. Prilikom ponovne upotrebe provjerite da li su kablovi oštećeni. Ukoliko primjetite bilo kakva oštećenja pozovite servisera kako bi oštećene kablove zamijenio onima koje proizvođač preporučuje u specifikaciji ili nekim drugim koji posjeduju iste funkcije kao i originalni.
- Prilikom odlaganja baterija treba obratiti pažnju na zaštitu životne sredine.
- Uređaju ne treba pristupati s otvorenim plamenom, npr. upaljenom svijećom. Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore vatre dalje od ovog proizvoda.
- Ako uređaj ima simbol  u klasnim oznakama i kabl za napajanje ima dva jezička, to znači da se radi o opremi klase II ili duplo izolovanom električnom aparatu koji je tako dizajniran da ne zahtjeva bezbjednosno povezivanje na električno uzemljenje.
- Preporučljivo je da se sljedeće informacije primjenjuju gdje god je to moguće:


 Odnosi se na naizmjeničnu struju (AC)

 Odnosi se na jednosmjernu struju (DC)

 Odnosi se na opremu klase II

 Odnosi se na stanje mirovanja

 Odnosi se na Uključeno

 Odnosi se na visok napon

- Upozorenje za aparate koji sadrže OKRUGLE/DUGME BATERIJE (uputstva koja slijede odnose se na aparate koji sadrže zamjenjive okrugle/dugme baterije)
- UPOZORENJE: Baterije ne gutati, postoji opasnost od hemijskih opekotina (daljinski upravljač se isporučuje s njima). Ovaj proizvod sadrži okrugle/dugme baterije. Ako se okrugla/dugme baterija proguta može uzrokovati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo dva sata i dovesti do smrti. Nove i upotrebljavane baterije držati podalje od djece. Ako se ležište za baterije ne može dobro zatvoriti treba prestati s korišćenjem proizvoda i držati ga podalje od djece. Potražite medicinsku pomoć čim posumnjate da je došlo do gutanja baterija ili da su dospjele u bilo koji dio tijela.

#### • Direktiva OEE0




Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ovom oznakom se ukazuje na to da ovaj proizvod u zemljama EU ne bi trebalo odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Da biste spriječili nastanak potencijalne opasnosti po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, otpad odgovorno reciklirajte kako biste unaprijedili održivu ponovnu upotrebu ovog izvora materijala. Za vraćanje polovnog uređaja koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte maloprodaju u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se postarati da proizvod bude recikliran na način koji ne šteti okolišu.



- Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu) uređaja. Servisiranje povjerite samo obučanim serviserima.
- Uzvičnik u jednakostraničnom trouglu ima za cilj da upozori korisnika na postojanje važnih uputstava za korišćenje i servisiranje u literaturi koja se dobija s uređajem.

## POSTAVLJANJE TV UREĐAJA


- Postavite uređaj na čvrstu horizontalnu podlogu poput stola ili pulta. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm za slobodan protok vazduha. Da biste spriječili pojavu grešaka ili nebezbednih situacija ne stavljajte nikakve predmete na uređaj. Ovaj uređaj se može upotrebljavati u tropskim i/ili umjerenim klimatskim zonama.
- Učvršćivanje stražnjeg dijela kućišta na zid. Donja slika se razlikuje od stvarnog artikla te služi samo za referencu. (Samo za neka tržišta.)

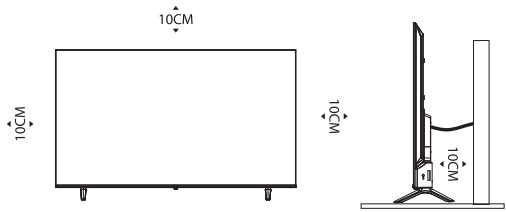

- Upozorenje: Opasnost od stabilnosti  
Napomena: Slika je samo za referencu.  
Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt. Mnoge povrede, posebno na djece, može se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:
  - UVIJEK koristite ormare ili postolja ili metode montaže koje preporučuje proizvođač televizor.
  - UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno podržati televizor.
  - UVIJEK pazite da televizor ne visi preko ruba nosećeg namještaja.
  - UVIJEK educirajte djecu o opasnostima penjanja na namještaj da bi došla do televizora ili njegove kontrole.
  - UVIJEK usmjerite kablove i kablove spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti o njih, povukao ili zgrabio.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na visoki namještaj (na primjer, ormariće ili police za knjige) bez njega pričvršćivanje i namještaja i televizora na odgovarajući oslonac.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizor i prateći namještaj.
  - NIKADA ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli privući da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaja na kojem je televizor postavljen.
 Ako se postojeći televizor zadržava i premješta, ista razmatranja kao gore treba primijeniti.


## Montiranje na zid

- Za vaš TV uređaj možete koristiti opciono zidni držač. Konsultujte se s prodavcem u vezi sa zidnim držačem koji je u skladu s VESA standardima koje koristi vaš model TV uređaja. Pažljivo pričvrstite zidni držač na stražnji dio TV uređaja. Postavite držač na čvrsti zid koji je okomit u odnosu na pod. Kontaktirajte kvalificirano osoblje da montira držač ukoliko želite da bude pričvršćen na druge materijale. Detaljna uputstva dolaze u paketu s držačem. Koristite one zidne držače kod kojih će uređaj biti adekvatno obezbijeđen na zidu s dovoljno prostora da je omogućeno povezivanje s eksternim uređajima.

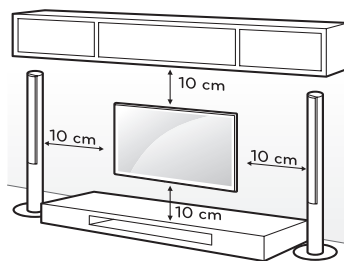


**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primjer.

- Kako biste spriječili oštećenje proizvoda ili lične povrede, osigurajte da TV ekran bude uspravno okrenut, ili nagnut prema gore ili dole unutar ugla u rasponu od 0°~5° tokom postavljanja TV-a na zid.
- U slučaju prekoračenja gornjeg raspona uglova (0°~5°) nagninjanja prema dole, kupite pomoćni pribor od lokalnog prodavača za montiranje TV-a za sigurnu ugradnju i korištenje. U suprotnom, garancija nije važeća i korisnik odgovara za sve posljedice.

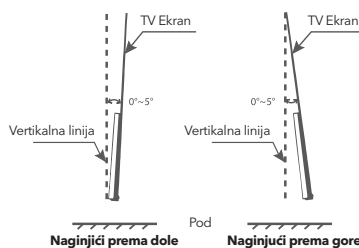

- Prije pomjeranja ili instaliranja TV uređaja isključite struju. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.
- Pomjerite stalak prije postavljanja TV uređaja na zid tako što ćete ga gurati.
- Ako postavljate TV na plafon ili nagnut zid on može pasti i uzrokovati ozbiljne povrede. Koristite autorizovani držač i kontaktirajte lokalnog prodavca ili kvalificirano osoblje. U suprotnom garancija neće važiti.
- Nemojte pretjerano pričvršćivati šrafove, jer to može oštetiti TV uređaj i poništiti garanciju.
- Da biste spriječili povrede, ovaj aparat mora biti bezbjedno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.
- Koristite šrafove i zidne nosače koju udovoljavaju sledećim specifikacijama. Garancija ne pokriva nadostatke ili štetu uzrokovanu zloupotrebom ili upotrebom nepravilne opreme.

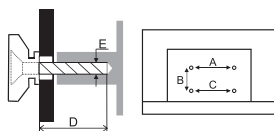

Veličina modela			43"		50"		55"		65"	
			Vrh	Dno	Vrh	Dno	Vrh	Dno	Vrh	Dno
Šraf	Prečnik (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Dubina (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Količina		2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>VESA (AxBxC)</b>			200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	

**Napomena:**

1. Slike služe samo kao ilustracija.
2. Za postavljanje TV uređaja s terminalima okrenutim ka zidu potreban je i gumeni jastuk uz šraf prilikom fiksiranja postolja na zidu kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za upotrebu terminala. To je mali šupalj stub čiji je unutrašnji prečnik 8 mm, spoljašnji 18 mm, a visina 30 mm

**Mjere opreza prilikom upotrebe daljinskog upravljača**


- Koristite daljinski upravljač tako što ćete ga usmjeriti ka senzoru za daljinski upravljač. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i senzora ometaće normalan rad.
- Ne dozvolite da daljinski upravljač bude izložen snažnim vibracijama. Osim toga, ne polivajte daljinski upravljač i ne ostavljajte ga na mjestu sa velikom vlagom.
- Ne izlažite daljinski upravljač direktnom utjecaju sunca, koje može da dovede do njegovog deformisanja uslijed visokih temperatura.
- Ako je senzor daljinskog upravljača direktno izložen zracima sunca ili intenzivnoj svjetlosti, daljinski upravljač neće funkcionisati. Ukoliko je to slučaj, promijenite pravac svjetlosti ili poziciju TV uređaja, ili približite daljinski upravljač senzoru.
- Prije pretraživanja Bluetootha provjerite jeste li uključili spoljne Bluetooth uređaje u način uparivanja. Za daljinski upravljač možete zajedno pritisnuti tipke **BACK** i **HOME** da biste otvorili taj način rada. Za ostale Bluetooth uređaje, pročitajte njihova uputstva za upotrebu za otvaranje njihovog načina uparivanja.

**Mjere opreza prilikom upotrebe baterije**

Neadekvatna upotreba baterija dovešće do njihovog curenja. Pratite slijedeće korake i pažljivo rukujte njima.

1. Obratite pažnju na polove baterija kako biste izbjegli kratak spoj.
2. Ukoliko su baterije oslabiljene, što utiče na domet daljinskog upravljača, trebalo bi ih zamjeniti novim baterijama. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ne planirate da ga koristite tokom dužeg vremenskog perioda.
3. Ne upotrebljavajte različite tipove baterija (na primjer, manganske i alkalne baterije) istovremeno.
4. Ne stavljajte baterije u vatru. Ne puniti, odnosno ne rasklapajte baterije.
5. Odlazite baterije u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine.
6. **UPOZORENJE:** Bateriju (jednu ili više baterija ili paket baterija) ne treba izlagati pretjerano visokim temperaturama koje stvaraju sunčeve zrake, vatra i slično.

## DALJINSKI UPRAVLJAČ

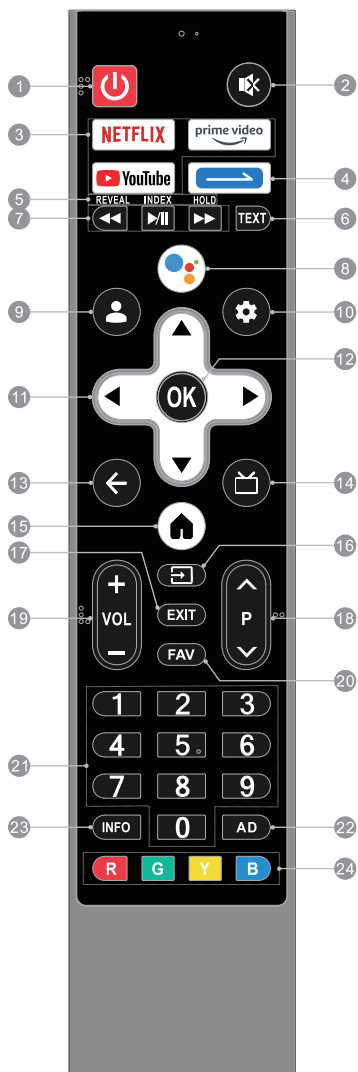**Bilješka:**

1. Slika je samo za referencu.
2. Slika, dugmad i funkcije daljinskog upravljača mogu varirati zavisno od regije ili modela.

- 1. NAPAJANJE (⏻):** Uključite TV ili pređite u stanje pripravnosti.
- 2. Isključenje zvuka (🔇):** Isključite ili vratite zvuk TV-a.
- 3. Dugmad za aplikacije:** Pristup određenim aplikacijama brzo i direktno.
- 4. Kompozitno dugme:**
  - Kratko pritisnite da postavite ili pokrenete funkciju prečice.
  - Dugo pritisnite da otvorite virtualnu tastaturu uključujući dugmad s brojevima, dugmad u boji i tako dalje.
- 5 & 6 \*\*\*Dugmad teleteksta\*\*\***
  - **OTKRITI:** Prikaži ili sakrij skrivene informacije.
  - **INDEX:** Prikaz stranice indeksa.
  - **HOLD:** Zadržite stranicu teleteksta na ekranu bez ažuriranja ili promjene.
  - **TEKST:** Pristupite ili izađite iz menija teleteksta.
- 7. \*\*\*Dugmad za Media Player\*\*\***
  - **Play/Pause (⏮/⏭):** Započnite ili pauzirajte reprodukciju.
  - **Brzo unazad (⏮):** Brzo premotavanje unazad.
  - **Premotavanje unaprijed (⏭):** Premotavanje reprodukcije unaprijed.
- 8. MIC (🎤):** Počnite koristiti glasovnu funkciju bliskog polja.
  - Kratko pritisnite dugme MIC da probudite glas glasovnog asistenta.
  - Dugo pritisnite dugme MIC da počnete da dajete glasovne komande. Nakon što završite, otpustite dugme MIC za pokretanje glasovne funkcije.
- 9. NALOG (👤):** Prijavite se sa svojim Google nalogom da dobijete zabavu koju volite.
- 10. Dashboard (⚙️):** Pristupite kontrolnoj tabli vašeg Google TV.
- 11. GORE/DOLE/LIJEVO/DESNO (▲/▼/◀/▶)**

Krećite se kroz meni da biste odabrali sadržaj koji vam je potreban.
- 12. OK:** Potvrdite, unesite ili izvršite odabranu stavku, ili prikažite listu brzog menija.
- 13. NAZAD (◀):** Vratite se na sadržaj višeg nivoa ili izađite iz trenutnog ekrana.
- 14. VODIČ (📺):** Pristupite elektronskom vodiču za programe u DTV modu.
- 15. HOME (🏠):** Pristup početnom ekranu.
- 16. IZVOR (📺):** Pristup izvornom meniju.
- 17. IZLAZ:** Izlaz iz trenutne operacije.
- 18. Program gore/dole (P ^ / v):** Prebacivanje kanala.
- 19. Jačina/Stišavanje (VOL +/-):** Podesite zvuk
- 20. FAV:** Pristupite listi omiljenih kanala.
- 21. Brojčana dugmad (0~9):**

Odaberite kanal direktno ili unesite broj.
- 22. AD:** Uključite ili isključite funkciju audio opisa.
- 23. INFO:** Pristupite INFO interfejsu.
- 24. Dugmad u boji (R/G/Y/B):**

Izvršite funkciju prompt u određenom načinu.


# OSNOVNO DJELOVANJE

## Korištenje E-uputstva

E-upute za uporabu nalaze se u vašem televizoru i možete ih prikazati na zaslonu. Kako biste saznali više o funkcijama vašeg televizora pristupite E-uputama na sljedeći način.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.


1. Pritisnite tipku **HOME** Home kako biste pristupili početnoj stranici.
2. Pritisnite dugme ▲/▼/◀/▶ i OK za odabir i unesite "E-Manual" u svoju listu aplikacije.

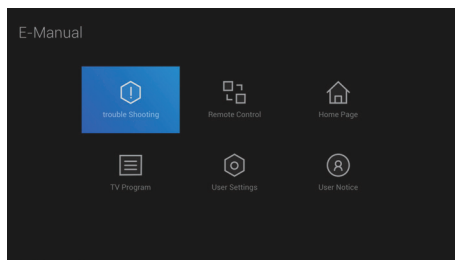


## Zamjena baterija daljinskog upravljača

Postavite dvije AAA baterije u ležište za baterije daljinskog upravljača, vodeći računa o polaritetu unutar ležišta.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.

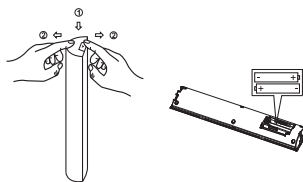


## Tipka TV

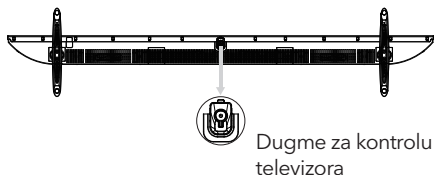

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.

- U standby modu:  
Kratko pritisnite dugme da biste uključili TV.
- U radnom statusu:  
Kratko pritisnite dugme da biste pozvali meni tastature. Unutar njega, kratko pritisnite dugme televizora da biste pomerili kursor i izabrali željenu stavku. Dugo pritisnite dugme za kontrolu televizora da biste ušli ili izvršili odabrano.





# UKLANJANJE POTEŠKOĆA

Prije kontaktiranja servisa molimo da u sljedećoj tabeli potražite mogući uzrok problema i neka od rješenja.

Poteškoća	Rješenja
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite senzor na daljinskom upravljaču.</li> <li>• Zamijenite baterije.</li> <li>• Baterije nisu pravilno umetnute.</li> <li>• Napajanje nije priključeno.</li> </ul>
Slab signal	Za slab signal su obično krive smetnje mobilnih telefona, voki-tokija, sustava za automatsko paljenje, bušilica ili drugi električni uređaji odnosno izvori radijskih signala.
Nema slike, nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite izvor signala.</li> <li>• Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili da li je uključena i ispravna.</li> <li>• Provjerite kontakt utikača i utičnice.</li> <li>• Provjerite signal.</li> </ul>
Nema zvuka, slika je normalna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako nema zvuka, nemojte smanjivati ili povećavati jačinu zvuka.</li> <li>• Otvorite postavke zvuka i prilagodite Balance.</li> <li>• Provjerite da li su slušalice uključene. Ako jesu, isključite ih.</li> </ul>
Nenormalna slika	<p>Ako nema boje ili je kvaliteta slike loša, probajte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagoditi mogućnosti boja u postavkama.</li> <li>2. Postaviti TV uređaj na dovoljnoj razdaljini od ostalih električnih aparata.</li> <li>3. Pokušati s drugim kanalom, možda se radi o problemima s emitiranjem.</li> </ol> <p>Loš televizijski signal (prikaz mozaika ili pahuljica)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite kabl i prilagodite položaj i usmjerenost antene.</li> <li>2. Podesite frekvenciju kanala.</li> <li>3. Pokušajte s drugim kanalom.</li> </ol>
Pojavljuje se natpis „Datoteka je nevažeća“ ili je zvuk normalan, a slika nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, provjerite može li se reprodukovati na računaru.</li> <li>• Provjerite da li uređaj podržava audio i video kodek.</li> </ul>
Pojavljuje se natpis „Zvuk nije podržan“ ili je slika normalna, a zvuk nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, provjerite može li se reprodukovati na računaru.</li> <li>• Provjerite da li su podržani audio i video kodek.</li> </ul>
Problemi s mrežom (Opcija možda nije dostupna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li ruter dobro radi.</li> <li>• Na modelima kojima je potreban USB priključak kako bi se povezali na internet provjerite da li je USB priključak dobro umetnut.</li> <li>• Uvjerite se da je TV uređaj uspješno povezan s ruterom.</li> </ul>
Veb-strana se ne može prikazati u potpunosti (Opcija možda nije dostupna)	Ne podržava Flash.
Pretraživač se mora ugasi (Opcija možda nije dostupna)	Veb-strana sadrži previše velikih slika, što zahtijeva previše memorije i zatvara pretraživač.

## SPECIFIKACIJE

Radni napon	100-240V~50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) bez stalka	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Neto težina bez stalka	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Antenski ulaz RF	75 ohm neuravnotežen
Jezik menija OSD: Više mogućnosti	Više opcija
Sistem	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Maksimalan broj pohranjenih programa	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Okolina	Radna temperatura: 5°C~40°C Vlažnost vazduha pri radu: 20%~80% Temperatura skladištenja: -15°C~45°C Vlažnost vazduha prilikom skladištenja: 10%~90%, bez kondenzacije

**Specifikacije radio modula****Bežična mreža (WLAN)**

Frekvencijski pojas	Snaga odašiljanja
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (možda neće biti dostupni) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (možda neće biti dostupni) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (možda neće biti dostupni)	<20dBm

**Bluetooth**

Frekvencijski pojas	Snaga odašiljanja
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

**Napomena:**

1. Uređaj treba da bude postavljen ili da se koristi najmanje 20 cm od korisnika.
2. Zbog različitih prodajnih regija, bežični modul može imati različite konfiguracije koje neće premašiti maksimum opisan u ovom priručniku.
3. Ograničenja ili zahtjevi u sljedećim zemljama: Upotreba u zatvorenom prostoru samo unutar 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCE



Google TV je naziv softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i Chromecast ugrađeni i ostali povezani znaci su zaštitni znaci kompanije Google LLC.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo DHMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci od DTS, Inc. ili DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound i DTS logo su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i druge zemlje. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol duplo D su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Bilješka:


1. Slike u ovom dokumentu su samo za referencu.
2. Izgled i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave.
3. U suhom okruženju zbog statičkog elektriciteta, proizvod se može ponovo pokrenuti i vratiti na glavni OSD interfejs, interfejs USB plejera ili prethodni režim izvora. To je normalno i nastavite upravljati TV-om kako želite.

# ПОДГОТОВКА


## Демонтаж и монтаж

**Забележка:** Снимките се използват само за справка.


1. Отворете пакета.




2. Извадете Телевизора

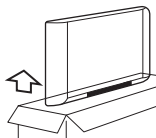

3. Инсталирайте TV стойки.

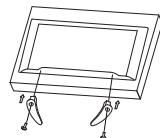

4. Свържете захранващия кабел

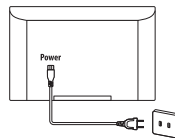

## Аксессуары


- Батерии (2)
- Дистанционно управление
- Ръководство за бърз старт
- Основни стойки (2)
- Винтове: 4
- Гаранционна карта
- Захранващ кабел
- AV конвертиращ кабел

## Монтаж на стойката

**Стъпка 1:** Извадете телевизора и внимателно го поставете (с екрана надолу) на стабилна и равна маса с мека възглавница върху нея.

**Стъпка 2:** Моля, проверете, за да се уверите, че има същия знак (A/B) на гърба на телевизора и правилната стойка. Тази стъпка не е налична за стойки без никакъв знак на тях, или не е налична за телевизор само с една стойка.

**Стъпка 3:** Закрепете стойките върху телевизора, като ползвате пасващите винтове, дадени в кутията. Стойките може да варират в зависимост от региона или модела

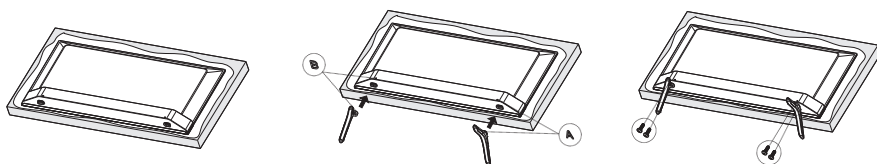


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


**Забележка:** Прочетете тези инструкции - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени преди работа с този продукт.


- Запазете тези инструкции - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.
- Обърнете внимание на всички предупреждения - Всички предупреждения на уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
- Спазвайте всички инструкции - Всички инструкции за експлоатация и употреба трябва да се спазват.
- Не използвайте този уред близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага, например в мокро мазе или в близост до плувен басейн и други подобни помещения.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не блокирайте отворите за вентилация. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Да не се монтира близо до източници на топлина като радиатори, отоплителни регистри, печки или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Не нарушавайте безопасността на поляризирания или заземителния щепсел. Поляризираният щепсел разполага с две клеми, като едната е по-широка от другата. Заземителният щепсел разполага с две клеми и трети заземителен зъб. Широката клема или третият зъб е предоставен за Ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не влиза във Вашия контакт, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарелия контакт.
- Защитете охранявания кабел срещу минаване върху него или прищипване, особено при щепсела, гнездата и в точката, където излиза от устройството. Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- Използвайте само с количката, стойката, стивата, скобата или масата, посочени от производителя или продавани с устройството. При използване на количка или рафт бъдете внимателни при придвижване на количката/устройството, за да избегнете нараняване при преобръщане.
- Извадете щепсела на устройството от контакта по време на гръмотевични бури или ако не се използва продължително време.
- Обслужването трябва да се извършва от квалифициран персонал. Обслужването се изисква, когато устройството е било повредено по какъвто и да е начин, например ако охраняваният кабел или щепселът са повредени, течността е разлята или предмети са паднали в уреда, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално, или е бил отпаднат.
- **ВНИМАНИЕ:** Тези инструкции за обслужване са предназначени само за квалифициран сервизен персонал. За да намалите риска от токов удар, не извършвайте никаква друга сервизна дейност освен тази, която се съдържа в ръководството за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани да го направите.
- Не инсталирайте това оборудване в затворено или вградено пространство, като например рафт за книги или подобно, и оставете добре вентилационни условия на открито място. Вентилацията не трябва да се възпрепятства чрез покриване на вентилационните отвори с елементи като вестници, покривки за маса, завеси и др.
- Моля, обърнете внимание на информацията за задната кутия за електрическа и безопасна информация, преди да инсталирате или работите с уреда.
- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се излага на капки или пръскане и не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази.
- За терминалите, обозначени със символ "⚡" може да са с достатъчна величина, за да представляват риск от токов удар . Външното окабеляване, свързано към клемите, изисква



инсталиране от обучен упълномощен човек или използване на готови проводници или кабели.


- За да предотвратите наранявания, този апарат трябва да бъде здраво закрепен към пода / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Опасност от експлозия при неправилна подмяна на батерията. Заменете само със същия или еквивалентен тип.
- Батерията (батерията или батериите или батерията) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчево греене, огън или други подобни.
- Прекомерното звуково налягане от слушалки и слушалки може да доведе до загуба на слуха. Слушането на музика при високи нива на звука и за по-дълъг период от време може да увреди слуха ви. За да се намали рискът от увреждане на слуха, трябва да намалите силата на звука до безопасно и удобно ниво и да намалите времето за слушане на високи нива.
- Съединителят за захранващ кабел / уред за свързване / директен адаптер за включване се използва като устройство за разединяване, устройството за разединяване трябва да е готово за работа.
- Когато нее в употреба и по време на движение, моля, погрижете се за кабела за захранване, напр. закачете захранващ кабел с кабелна връзка или нещо подобно. Не трябва да има остри ръбове и подобни, които могат да причинят износване на захранващия кабел. При повторно пускане в експлоатация, моля, уверете се, че комплектът захранващ кабел не е повреден. Ако откриете каквито и да било повреди, моля, потърсете сервиз, който да смени комплекта захранващи кабели, определен от производителя, или да има същите характеристики като оригиналния.
- Трябва да се обърне внимание на екологичните аспекти на изхвърлянето на батериите.
- На апарата не трябва да се поставят източници на открит пламък, като запалени свещи. За да предотвратите разпространението на пожар, винаги съхранявайте свещи или други открити пламъци от апарата.
- Ако върху устройството има символ  на етикета с характеристики и захранващият кабел разполага с два щифта, това означава, че оборудването е от клас II или електрически уред с двойна изолация. Той е проектиран по такъв начин, че не изисква защитна връзка към електрическото заземяване.
- Следва да се посочи следната информация, доколкото е приложимо, когато е приложимо:

 Отнася се за променлив ток (AC)

 Отнася се на постоянен ток (DC)

 Отнася се за оборудване от клас II

 Отнася се на режим на готовност

 Отнася се за включване

 Отнася се за опасно напрежение

- Предупреждение за апаратура, съдържаща батерии тип "монети" (под инструкциите, използвани само за апаратура, съдържаща заменяема от потребителя монета / бутон батерия)
- Предупреждение: Не гълтайте батерията, опасност от химическо изгаряне (Предоставена с дистанционното управление) Този продукт съдържа батерия тип монета/бутон. Поглъщането на батерията тип монета/бутон може да причини сериозни вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт. Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца. Ако отделението за батерии не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го пазете от деца. Ако смятате, че батериите са погълнати или са поставени в някоя част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

## • Директива WEEE




Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати евентуална вреда на околната среда или на човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете Вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и прибиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Можете да отведете този продукт за екологично рециклиране.



- Тази светкавица със символ на стрелка в рамките на равностранен триъгълник е предназначена да предупреди потребителя за наличието на неизолирано "опасно напрежение" в рамките на корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно, за да представлява опасност от токов удар.
- За да намалите опасността от токов удар. Не махайте капака (или задната част).
- Вътре няма части с възможност за обслужване от потребителя. Направете справка с квалифициран сервизен персонал. Удивителният знак в рамките на равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя относно наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документите, придружаващи уреда.

## ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА


- Монтирайте дисплея върху здрава хоризонтална повърхност като маса или бюро. За вентилация оставете място от най-малко 10 cm около телевизора. За да предотвратите грешка или опасни ситуации, моля, не поставяйте никакви предмети върху телевизора. Това устройство може да се използва в тропически и/или умерени климатични условия.
- Закрепване на задната част на корпуса към стената. По-долу картината се различава от актуалната позиция, затова тя е само за справка. (само за някои региони)
- Предупреждение: Опасност за стабилност  
Забележка: Снимката е само за справка. Телевизорът може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки, като например:
  - ВСИЧКИ използвайте шкафове или стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
  - ВСИЧКИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
  - ВСИЧКИ се уверете, че телевизорът не е надвиснал над ръба на поддържащата мебел.
  - ВСИЧКИ разясняват на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат телевизора. или на органите му за управление.

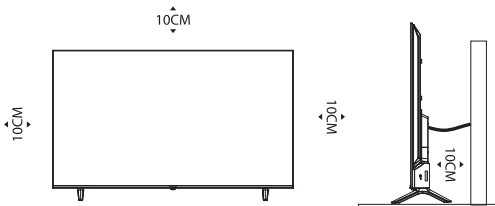


- ВСИЧКИ насочвайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не могат да бъдат препънати, да бъдат издърпани или хванати.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или етажерки), без закрепване на мебелите и телевизора към подходяща опора.
  - НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намират между телевизионния приемник и поддържащите мебели.
  - НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или на мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващият телевизионен приемник се запазва и премества, трябва да се вземат същите мерки, както по-горе. трябва да се прилагат същите като тези.

## Монтиране върху стена

- Може да се използва допълнителен монтаж на стена за вашия телевизор. Консултирайте се с местния дилър за монтаж на стена, който поддържа стандарта VESA, използван от телевизионния ви модел.
  - Внимателно прикрепете скобата за монтаж на стената в задната част на телевизора. Монтирайте скобата за монтаж на стена на солидна стена, перпендикулярна на пода. Ако свързвате телевизора към други строителни материали, моля свържете се с квалифициран персонал, за да инсталирате монтирането на стена.
  - Подробни инструкции ще бъдат включени с монтаж на стена. Моля, използвайте скоба за монтиране на стена, където устройството е достатъчно закрепено към стената, с достатъчно място, за да позволи свързването към външни устройства.
- За предотвратяване на повреда на продукта или нараняване на хора, уверете се, че екранът на телевизора се държи изправен, или наклонен нагоре или надолу под ъгъл в диапазона  $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$  по време на монтиране на телевизора върху стената.
  - В случай, че горният диапазон ( $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ ) на накланяне надолу бъде надвишен, моля, закупете помощни аксесоари за монтаж на телевизора от местния дилър за безопасна инсталация и употреба. В противен случай няма да има покритие от гаранцията и потребителят следва да понесе всички последствия и отговорности.

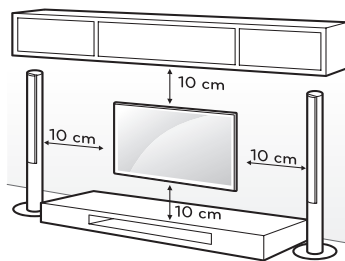


**Забележка:** Снимките се използват само за справка.

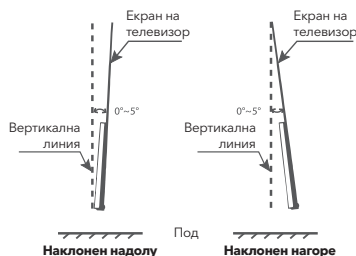



- Изключете захранването, преди да преместите или инсталирате телевизора. В противен случай може да възникне ток удар.
- Свалете стойката, преди да инсталирате телевизора на стенен монтаж, като извършите закрепването на стойката в обратна посока.
- Ако инсталирате телевизора на таван или наклонена стена, той може да падне и да доведе до тежки наранявания. Използвайте оторизиран монтаж на стена и се свържете с местния търговец или квалифициран персонал. В противен случай тя не е покрита от гаранцията.
- Не затягайте винтовете, тъй като това може да повреди телевизора и да анулира гаранцията
- За да предотвратите наранявания, този апарат трябва да бъде здраво закрепен към пода / стената в съответствие с инструкциите за монтаж.
- Използвайте винтове и стойки за стена, които отговарят на следните спецификации. Всяко увреждане или нараняване от злоупотреба или използване на неподходящ аксесоар не се покрива от гаранцията.

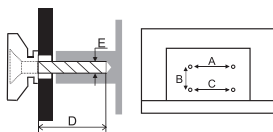

Размер на модела		43"		50"		55"		65"		
		Горе	Долу	Горе	Долу	Горе	Долу	Горе	Долу	
Завин- тване	Диаметър (мм) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Дълбочина (мм) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Количество		2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>VESA (AxBxC)</b>		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

### Забележка:

1. Снимките са само за справка.
2. За телевизорите с клеми към стената, за да оставите достатъчно място за използване на клемите, е необходима гумена възглавница заедно с винта за фиксиране на монтажната стена. Това е малка кухина, чийто вътрешен диаметър е 8 мм, външният диаметър е 18 мм и височината му е 30 мм.

### Предпазни мерки за използване на дистанционното управление


- Използвайте дистанционното управление, като го насочите към сензора за дистанционно управление. Елементите между дистанционното управление и сензора за дистанционно управление ще повлияят на нормалната работа.
- Не излагайте дистанционното управление на силни вибрации. Също така, не разпръсквайте течност на дистанционното управление и не поставяйте дистанционното управление в зони с висока влажност.
- Не излагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина, която може да причини деформация на уреда поради топлина.
- Когато сензорът за дистанционно управление е изложен на пряка слънчева светлина или силна светлина, дистанционното няма да работи. Ако това е така, променете посоката на светлината или позицията на телевизора или използвайте дистанционното управление по-близо до сензора за дистанционно управление.
- Преди да търсите външни Bluetooth устройства, се уверете, че те са включени в режим на свързване. За дистанционното управление можете да натиснете, бутоните **BACK** и **HOME** заедно за да преминете в режим на свързване. За други Bluetooth устройства, прочетете инструкциите им за употреба за да ги приведете в режим за свързване.

### **Предпазни мерки за използване на батерията**

Неадекватното използване на батериите може да доведе до изтичане. Затова, моля, следвайте стъпките по-долу, и да ги използватите много внимателно.

1. Обърнете внимание на полярността на батериите, за да избегнете късо съединение.
2. Ако напрежението на батерията е недостатъчно, което засяга обхвата на дистанционното управление, трябва да замените използваните батерии с новите. Извадете батериите от дистанционното, ако не възнамерявате да ги използвате дълго време.
3. Не използвайте различни видове батерии (например манган и алкални батерии) заедно.
4. Не поставяйте батериите в огън. Не зареждайте и не разглобявайте батериите.
5. Моля, изхвърлете батериите в съответствие със съответните разпоредби за опазване на околната среда.
6. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Батериите (акумулаторната батерия или инсталираните батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като слънчево греене, огън или други подобни.

# ДИСТАНЦИОННО

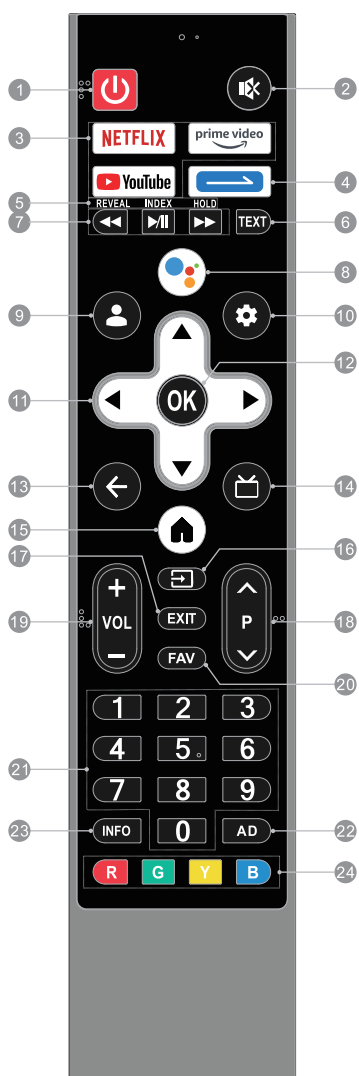

## Бележка:

1. Картинката е само за справка.
2. Изображението, бутоните и функциите за дистанционен контрол може да варират в зависимост от региона или модела.

- 1. ЗАХРАНВАНЕ (⏻):** Включете телевизора или го включете в режим на готовност.
- 2. ЗАГЛУШАВАНЕ (🔇):** Заглушаване или възстановяване на звука на телевизора.
- 3. Бутони за приложения:** Бърз и пряк достъп до специфични приложения.
- 4. Комбиниран бутон:**
  - Натиснете за кратко или пуснете функцията от бутона за кратък път.
  - Натиснете дълго, за да отворите виртуалната клавиатура, включително цифровите бутони, бутони за цвят и т.н.т.
- 5 & 6 \*\*\*Бутони за телетекст\*\*\***
  - **ПОКАЗВАНЕ:** Показва или скрива скритата информация.
  - **ИНДЕКС:** Показва индексната страница.
  - **ЗАДЪРЖАНЕ:** Задържа страницата с телетекст на екрана без актуализации или промени..
  - **ТЕКСТ:** Достъп до или изход от менюто за телетекст.
- 7. \*\*\*Бутони за медиян плейър\*\*\***
  - **Пускане/пауза (⏮/⏭):** Пускане или пауза на възпроизвеждането.
  - **Бързо назад (⏮):** Бързо напред във възпроизвеждането.
  - **Бързо напред (⏭):** Бързо назад във възпроизвеждането.
- 8. MIC (🗣️):** Започнете да ползвате звукова функция за близка зона.
  - Натиснете кратко бутона MIC, за да събудите звуковия асистент.
  - Натиснете дълго бутона MIC, за да започне да получава Вашата гласова команда. След като говорите, пуснете бутона MIC, за да тръгне гласовата функция.
- 9. ПРОФИЛ (👤):** Влезте с Вашия Google профил, за да си осигурите забавлението.
- 10. Табло (⚙️):** Достъп до таблото на Вашата Google TV.
- 11. НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО (▲/▼/◀/▶):** Навигира през менюто за избор на съдържанието, което Ви е необходимо.
- 12. ОК:** Потвърдете, въведете или изпълнете избрания елемент, или показва списъка с бързи бутони.
- 13. НАЗАД (⏪):** Връщане към съдържание на горно ниво или изход от текущия екран.
- 14. РЪКОВОДСТВО (📖):** Достъп до електронното ръководство за програми в режим DTV.
- 15. НАЧАЛО (🏠):** Достъп до началния екран.
- 16. ИЗТОЧНИК (📺):** Достъп до основното меню.
- 17. ЕИЗХОД:** Изход от текущата операция.
- 18. Програма напред/назад (P ^ / v):** Превключва канали.
- 19. Звук силен/слаб (VOL +/-):** Настройва силата на звука.
- 20. FAV:** Достъп до списъка с любими канали.
- 21. Цифрови бутони (0-9):**
  - Директен избор на канали или въвеждане на цифра.
- 22. AD:** Включете или изключете функцията за аудио описание.
- 23. ИНФО:** Достъп до ИНФО интерфейс.
- 24. Бутони за цветове (R/G/Y/B):**
  - Изпълнява бързата функция в специфичен режим.


# ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

## Как да използвате Е справочник

Е справочник е вграден в вашия телевизор и може да бъде Показан на екрана. За да научите повече за функциите на телевизора си, влезте в ръководството за електронни книги, като прегледате следното.

**Забележка:** Снимките се използват само за справка.


1. Натиснете **HOME** бутона за да влезнете на началната страница
2. Натиснете **▲/▼/◀/▶** и бутона **OK** за избор и въведете „Е-наръчник“ в списъка на Вашите приложения.

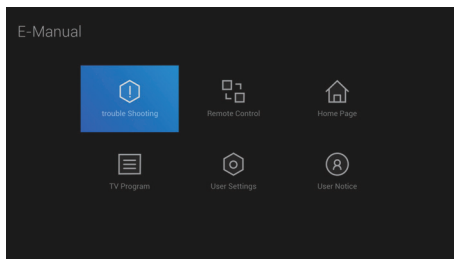


## Инсталирайте батерията на дистанционното

Поставете две AAA батерии в отделенията за батериите на дистанционното управление, като се уверите, че отговаряте на маркировките на полярността в отделенията.

**Забележка:** Снимките се използват само за справка.

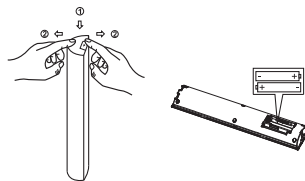


## TV бутони

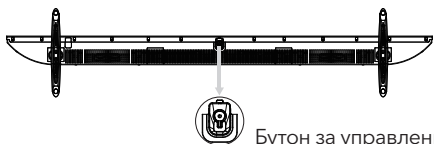

Бутон за управление на телевизора

**Забележка:** Снимките се използват само за справка.

- В режим на готовност:  
Натиснете кратко бутона за управление на телевизора, за да включите телевизора.
- В работно състояние:  
Натиснете кратко бутона за управление на телевизора, за да извикате следното меню на меката клавиатура. В него, натиснете кратко бутона за управление на телевизора, за да преместите курсора и изберете желания елемент. Дълъг натиснете бутона за управление на телевизора, за да въведете или изпълните избрания елемент.

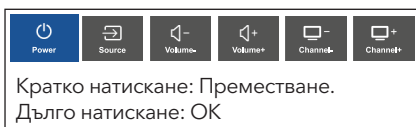

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Преди да се обадите на сервизен техник, моля, проверете следната таблица за възможна причина за симптоми и някои решения.

Проблем	Решение
Дистанционният контрол не работи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете сензора за дистанционно управление на дистанционното управление.</li> <li>• Сменете батериите.</li> <li>• Батериите не са инсталирани правилно.</li> <li>• Главното захранване не е свързано.</li> </ul>
Лош сигнал	Това обикновено е причинено от смущения от мобилни телефони, уоки-токи, автомобилни запалителни системи; неон, електрическа бормашина или друго електронно оборудване или източници на радио-смущения.
Няма картина, няма звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете източника на сигнал.</li> <li>• Включете друго електрическо устройство в контакта, за да се уверите, че работи или е включено.</li> <li>• Power Plug има лош контакт с изхода.</li> <li>• Проверете сигнала.</li> </ul>
Няма звук, картината е добра	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако няма звук, не заглушавайте или не увеличавайте силата на звука.</li> <li>• Отворете менюто за звук и настройте баланса !</li> <li>• Проверете дали е поставена слушалка, ако е така, извадете слушалките.</li> </ul>
Неправилна картина	Ако нямате цвят или лошо качество на картината, може дау: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте цветната опция в настройките на менюто.</li> <li>2. Поддържайте телевизора на достатъчно разстояние от други електронни продукти.</li> <li>3. Опитайте друг канал, може да излезете от излъчвания проблематичен сигнал.</li> </ol> <p>Лош телевизионен сигнал (Показва мозайка или снежинки)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете сигналния кабел и регулирайте антената.</li> <li>2. Прецизирайте канала.</li> <li>3. Опитайте с друг канал</li> </ol>
“Този файл е невалиден” или “аудио” е нормално, но видеоклипът е необикновен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медийният файл може да е повреден, проверете дали файлът може да се възпроизвежда на компютъра.</li> <li>• Проверете дали видео и аудио кодек се поддържа.</li> </ul>
“Неподдържаните аудио-видео клипове или видеоклипове са нормални, но аудио е необикновено	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медийният файл може да е повреден, проверете дали файлът може да се възпроизвежда на компютъра.</li> <li>• Проверете дали видео и аудио кодек се поддържа.</li> </ul>
Грешка в мрежата (Може да не е налице)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали маршрутизаторът работи добре.</li> <li>• За моделите, които се нуждаят от USB донгъл за свързване с интернет, проверете дали USB донгъл е поставен добре.</li> <li>• Уверете се, че телевизорът е свързан успешно с маршрутизатора.</li> </ul>
Уеб страницата не може да се покаже напълно (Може да не е налице)	Flash не се поддържа.
Браузърът е принуден да бъде изключен (Може да не е налице)	Уеб страницата включва твърде много големи изображения, което води до попълване на паметта и затваря се браузъра.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

Работно напрежение:	100-240V~50/60 Hz
Размери (Ш x В x Д) без стойка	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Нето тегло без стойка	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Вход на антената RF	75 ома небалансиран
Език на екранното меню	Още опции
Система	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покритие на канала	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Околна среда	Работна температура: 5 °C ~ 40 °C Влажност на въздуха на работното място: 20% ~ 80% Температура на съхранение: -15 °C ~ 45 °C Влажност на въздуха по време на съхранение: 10% ~ 90%, без конденз

## Спецификации на радио модула

### Безжична мрежа (WLAN)

Честотна Лента	Сила на приемане (Max)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (може да не е на разположение) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (може да не е на разположение) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (може да не е на разположение)	<20dBm

### Bluetooth

Честотна Лента	Сила на приемане (Max)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Забележка:

1. Устройството следва да бъде позиционирано или експлоатирано на поне 20 см от потребителя.
2. Поради различни региони за продажба, безжичният модул може да има различни конфигурации, които няма да надвишават максимумът, описан в настоящия наръчник.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## ЛИЦЕНЦИ



Google TV е названието на софтуера на това устройство и търговска марка на Google LLC. Google, YouTube и Chromecast вградени и други свързани марки са търговски марки на Google LLC.



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.



За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз от DTS, Inc. или DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound и логото DTS са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в Съединените щати. и други държави. © 2021 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Предозирано по лиценз Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Бележка:


1. Изображенията в този документ са само за справка.
2. Външният вид и спецификацията подлежат на промяна без предизвестие.
3. В суха среда поради статично електричество, продуктът може да се рестартира и да се върне към основния OSD интерфейс, USB интерфейс за играч или предходния режим на източник Това е нормално и моля, продължете да ползвате телевизора както желаете.

# PŘÍPRAVA


## Rozmontování a instalace

**Poznámka:** Obrázky slouží pouze k referenci.


1. Otevřete balení.




2. Vytáhněte televizi.

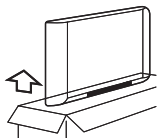

3. Nainstalujte stojany televize.

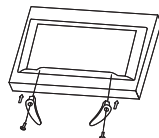

4. Připojte napájecí kabel.

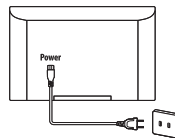

## Příslušenství


- Baterie (2)
- Dálkový ovladač
- Rychlý průvodce
- Základní stojany (2)
- Šrouby: 4
- Záruční karta
- Napájecí kabel
- AV konverzní kabel

## Montáž stojanu

**Krok 1:** Vytáhněte televizi a opatrně ji položte (s obrazovkou dolů) na stabilní a rovný stůl s měkkým hadříkem nebo polštářem.

**Krok 2:** Zkontrolujte, zda je na zadní straně televize a na správném stojanu stejné označení (A/B). Tento krok není k dispozici pro stojany bez jakéhokoli označení nebo není k dispozici pro televizory s jedním stojanem.

**Krok 3:** Připevněte stojany k televizi pomocí přiložených šroubů odpovídajících regionu nebo modelu.

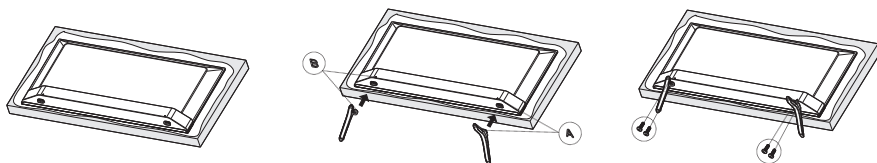





# UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

**Poznámka:** Před provozem zařízení si přečtěte všechny pokyny. Toto návodů si pečlivě uschovejte pro pozdější použití.

- Přečtěte si tyto pokyny - Všechny bezpečnostní a provozní pokyny by měly být přečteny před použitím tohoto výrobku.
- Uchovávejte tyto pokyny - Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí odkaz.
- Dodržujte všechna varování - Všechna varování na zařízení a v provozních pokynech by měla být dodržována.
- Dodržujte všechny pokyny - Všechny provozní a použitelné pokyny by měly být následovány.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody - Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti vody nebo vlhkosti - například v mokřem sklepě nebo poblíž bazénu a podobně.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Neduplikujte žádné ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Nenainstalujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné rejstříky, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Nedovolte narušení bezpečnostního účelu polarizované nebo uzemňovací zásuvky. Polarizovaná zástrčka má dvě čepele, z nichž jedna je širší než druhá. Zásuvka s uzemněním má dvě čepele a třetí uzemňovací kolík. Široká čepel nebo třetí kolík je poskytován pro vaši bezpečnost. Pokud poskytnutá zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, kontaktujte elektrikáře, aby byla zásuvka vyměněna.
- Chráni napájecí kabel před pohazováním nebo sevřením, zejména u zástrček, pohodlných zásuvek a na místě, kde opouštějí zařízení.
- Používejte pouze příslušenství/specifikace uvedené výrobcem.
- Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, závěsem nebo stolem uvedeným výrobcem nebo prodáváným s přístrojem. Pokud používáte vozík nebo stojan, buďte opatrní při pohybu kombinace vozík/přístroj, abyste předešli pádu a zranění.
- Vypojte přístroj během bouřek nebo pokud není používán po delší dobu.
- Všechny servisní práce svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je vyžadován, když byl přístroj poškozen, například kabel napájecího zdroje nebo zástrčka je poškozena, došlo k rozliti tekutiny nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nesprávně funguje nebo byl upuštěn.
- **POZOR:** Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikovaný servisní personál. Aby se snížilo riziko elektrického šoku, neprovádějte žádný servis, který není obsažen v návodech k použití, pokud nejste k tomu kvalifikováni.
- Neinstalujte toto zařízení do uzavřených nebo vestavěných prostor, jako je knihovna nebo podobná skříň, a ujistěte se, že je zajištěna dobrá ventilace na otevřeném místě. Ventilaci nesmí bránit zakrytí ventilátorů předměty jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Před instalací nebo provozem zařízení si přečtěte informace na zadním krytu o elektrických a bezpečnostních pokynech.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
- Zařízení nesmí být vystaveno pokapání nebo stříkání vody a na zařízení nesmí být umístěny předměty plné tekutin, jako jsou vázy.
- Pro terminály označené symbolem " " může být napětí dostatečné k vytvoření rizika elektrického šoku. Venkovní kabeláž připojená k těmto terminálům vyžaduje instalaci instruovanou osobou nebo použití hotových kabelů nebo šňůr.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení pevně připevněno ke stěně/podlaze v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Baterie (baterie nebo akumulátor nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň nebo podobné vlivy.



- Přílišný tlak zvuku z náhlavních sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Poslouchání hudby na vysoké úrovni hlasitosti a po dlouhou dobu může poškodit sluch. Aby se snížilo riziko poškození sluchu, měl by člověk snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a omezit dobu poslouchání na vysoké úrovni.
- Hlavní zástrčka/přípojka přístroje/přímý adaptér pro zapojení slouží jako odpojovací zařízení; odpojovací zařízení musí zůstat snadno ovladatelné.
- Při nevyužívání a během přesunu se prosím starý o napájecí kabelu, například připevněte napájecí kabel pomocí svazovacího pásku nebo něčeho podobného. Kabel by neměl být v kontaktu s ostrými hranami nebo jinými předměty, které by mohly způsobit opotřebení napájecího kabelu. Při opětovném použití se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Pokud najdete jakékoliv poškození, obraťte se na servisního technika, aby byl napájecí kabel nahrazen kabelem specifikovaným výrobcem nebo s obdobnými charakteristikami jako originální.
- Měla by být věnována pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Na přístroj by neměly být umístěny žádné otevřené zdroje plamene, jako jsou zapálené svíčky. Pro zabránění šíření ohně, udržujte svíčky nebo jiné otevřené plameny daleko od přístroje kdykoli.
- Pokud přístroj má symbol  na štítku s hodnocením a napájecí kabel má dvě kolíky, znamená to, že zařízení je elektrický spotřebič třídy II nebo dvojí izolace. Byl navržen tak, aby nepotřeboval bezpečnostní spojení s elektrickou zemí.
- Následující informace se doporučuje zahrnout, pokud jsou použitelné, kde je to vhodné:

 Odkazuje na střídavý proud (AC)

 Odkazuje na stejnosměrný proud (DC)

 Odkazuje na zařízení třídy II

 Odkazuje na pohotovostní režim

 Odkazuje na zapnutí napájení

 Odkazuje na nebezpečné napětí

- Upozornění pro zařízení obsahující mincovní/tlačítkové baterie (Následující pokyny platí pouze pro zařízení obsahující uživatelsky vyměnitelnou mincovní/tlačítkovou baterii)
- Varování: Baterii nesmíte spolknout, hrozí chemické popáleniny (Dálkový ovladač dodávaný s tímto výrobkem obsahuje mincovní/tlačítkovou baterii). Tento výrobek obsahuje mincovní/tlačítkovou baterii. Pokud dojde k spolknutí mincovní/tlačítkové baterie, může to za pouhé 2 hodiny způsobit závažné vnitřní popáleniny a vést k úmrtí. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud se základna bateriového oddílu nedá pevně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byly baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### • Směrnice o odpadech z elektrozařízení




Správné zneškodnění tohoto výrobku. Toto označení naznačuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s běžnými domácími odpady v rámci EU. Abychom zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným odstraňováním odpadu, zneškodňujte ho odpovědně, abyste podpořili udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení použijte systémy zpětného odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout pro bezpečné ekologické recyklace.



- Toto bleskující blesk s symboly šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníka má za cíl upozornit uživatele na přítomnost neizolované "nebezpečné napětí" v uzávěru výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby představovalo riziko elektrického šoku.
- Abyste snížili riziko elektrického šoku, neotevírejte kryt (ani zadní část). Uvnitř nejsou žádné díly, které by uživatel mohl servisovat. Obracejte se na kvalifikovaný personál servisu.
- Vyčkávací uvnitř rovnostranného trojúhelníka má za cíl upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a údržbě v dokumentaci, která doprovází přístroj.

## UMÍSTĚNÍ TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE

- Instalujte displej na pevný horizontální povrch, jako je stůl nebo psací stůl. Pro ventilaci ponechte kolem zařízení volný prostor alespoň 10 cm. Aby se předešlo jakýmkoli problémům a nebezpečným situacím, prosím nepokládejte žádné předměty na vrch zařízení. Toto zařízení lze použít v tropických a/nebo středních klimatických podmínkách.
- Zajištění zadní části obalu na zeď. Obrázek níže se liší od skutečného výrobku, slouží pouze k referenci (pouze pro některé regiony).

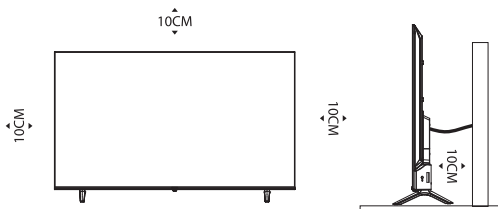

- Varování: Nebezpečí nestability  
Poznámka: Obrázek slouží pouze k ilustraci.  
Televizní přijímač se může převrhnout a způsobit vážné osobní zranění nebo smrt. Mnoho zranění, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako je:
  - VŽDY používejte skříně, stojany nebo montážní metody doporučené výrobcem televizního přijímače.
  - VŽDY používejte nábytek, který bezpečně podpírá televizní přijímač.
  - VŽDY se ujistěte, že televizní přijímač nevyčnívá přes okraj podpírajícího nábytku.
  - VŽDY vysvětlujte dětem nebezpečí lezení na nábytek k dosažení televizního přijímače nebo jeho ovládacích prvků.
  - VŽDY vedete kabely připojené k televizi tak, aby nebylo možné na ně zakopnout, je vytrhnout nebo je chytit.
  - NIKDY nepokládejte televizní přijímač na nestabilní místo.
  - NIKDY nepoložte televizní přijímač na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny) bez ukotvení jak nábytku, tak televizního přijímače k vhodnému podpěrnému prvku.
  - NIKDY nepoložte televizní přijímač na látky nebo jiné materiály umístěné mezi televizním přijímačem a podpírajícím nábytkem.
  - NIKDY nepoložte předměty, které by mohly lákat děti ke šplhání, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na vrchol televize nebo nábytku, na kterém je televizní přijímač umístěn.
 Pokud je stávající televizní přijímač zachovávan a přemístěn, měla by být použita stejná zvažení, jaká jsou uvedena výše.


## Montáž na stěnu

- K vaší televizi lze použít volitelný nástěnný držák. Pro nástěnný držák, který podporuje normu VESA použitou pro váš model televize, konzultujte s místním prodejcem.



Pečlivě připevněte nástěnný držák na zadní straně televize. Instalujte nástěnný držák na pevnou stěnu kolmo k podlaze. Pokud připevňujete televizi k jiným stavebním materiálům, obraťte se na kvalifikovaný personál k instalaci nástěnného držáku.

Podrobné pokyny budou součástí nástěnného držáku. Použijte nástěnný držák, kde je zařízení dostatečně zajištěno na zdi s dostatečným prostorem pro připojení k externím zařízením.

- Aby se předešlo poškození výrobku nebo osobním zraněním, ujistěte se, že je obrazovka televize udržována ve svislé poloze nebo nakloněna nahoru nebo dolů v rozsahu  $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ , když televizi instalujete na zeď.
- V případě překročení výše uvedeného rozsahu úhlu ( $0^{\circ}\sim 5^{\circ}$ ) naklonění dolů si prosím zakupte potřebné doplňky u místního prodejce pro bezpečnou instalaci a používání televize. Jinak nebude pokryto zárukou a uživatel bude zodpovědný za všechny důsledky a odpovědnosti.
- Před přemístěním nebo instalací televize odpojte napájení. Jinak může dojít k elektrickému šoku.
- Před instalací televize na nástěnný držák odstraňte stojan provedením montáže stojanu pozpátku.
- Pokud instalujete televizi na strop nebo šikmou stěnu, může spadnout a způsobit vážné zranění. Použijte autorizovaný nástěnný držák a kontaktujte místního prodejce nebo kvalifikovaný personál. Jinak není pokryto zárukou.
- Nedotahujte šrouby příliš pevně, protože to může způsobit poškození televize a zrušit záruku.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Použijte šrouby a nástěnné držáky, které splňují následující specifikace. Jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím nebo použitím nevhodného příslušenství nejsou pokryty zárukou.

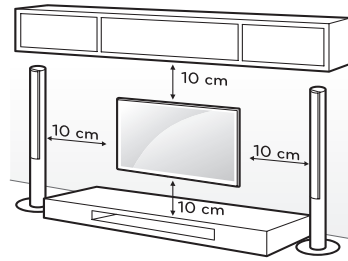

**Poznámkae:** Obrázky slouží pouze k referenci.

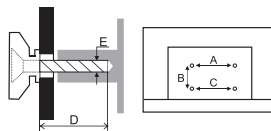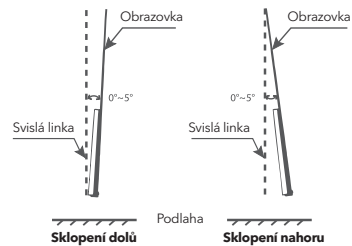

Velikost modelu		43"		50"		55"		65"		
		Vrch	Dolů	Vrch	Dolů	Vrch	Dolů	Vrch	Dolů	
Šroub	Průměr (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Hloubka (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Množství		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

**Poznámka:**

1. Obrázky jsou pouze pro referenci.
2. U televizorů s terminály směrem ke zdi je potřeba pro dostatek prostoru k použití terminálů použít gumovou podložku společně se šroubem pro upevnění na stěnu. Jedná se o malý dutý sloupek, jehož vnitřní průměr je 8 mm, vnější průměr je 18 mm a výška je 30 mm.

**Opatření při používání dálkového ovládání**


- Používejte dálkový ovladač tak, že jej míříte směrem k dálkovému senzoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a dálkovým senzorem mohou narušit normální provoz.
- Dálkový ovladač nevystavujte silným vibracím. Také nedopouštějte kápnutí tekutiny na dálkový ovladač a nepoložte ho na místa s vysokou vlhkostí.
- Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu světlu, což může způsobit deformaci jednotky v důsledku tepla.
- Když je dálkový senzor vystaven přímému slunečnímu světlu nebo silnému světlu, dálkový ovladač nebude fungovat. Pokud se tak stane, změňte směr osvětlení nebo pozici televize nebo použijte dálkový ovladač blíže k dálkovému senzoru.
- Před vyhledáváním přes Bluetooth se ujistěte, že máte zapnuté externí zařízení Bluetooth v párovacím režimu. Pro dálkový ovladač s Bluetooth dodávaný s televizí (může být nedostupný), můžete stisknout tlačítka BACK a HOME současně, aby se otevřel jeho párovací režim. Pro jiná zařízení Bluetooth si přečtěte jejich vlastní návod k použití pro otevření párovacího režimu.

**Opatření při používání baterií**

Nepřiměřené používání baterií může způsobit únik. Proto prosím postupujte následujícím krokům a používejte je s péčí.

1. Věnujte pozornost polaritě baterií, abyste předešli zkratu.
2. Pokud je napětí baterií nedostatečné a ovlivňuje dosah dálkového ovladače, měli byste použíté baterie nahradit novými. Baterie z dálkového ovladače vyjměte, pokud jej neplánujete dlouho používat.
3. Nedoporučujeme používat různé typy baterií (například manganové a alkalické baterie) společně.
4. Nepoužívejte baterie v ohni. Baterie necharge nebo nerozebírejte.
5. Odpadní baterie prosím likvidujte v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.
6. **VAROVÁNÍ:** Baterie (akumulátorový balíček nebo nainstalované baterie) nesmí být vystavovány nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň nebo podobné vlivy.

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

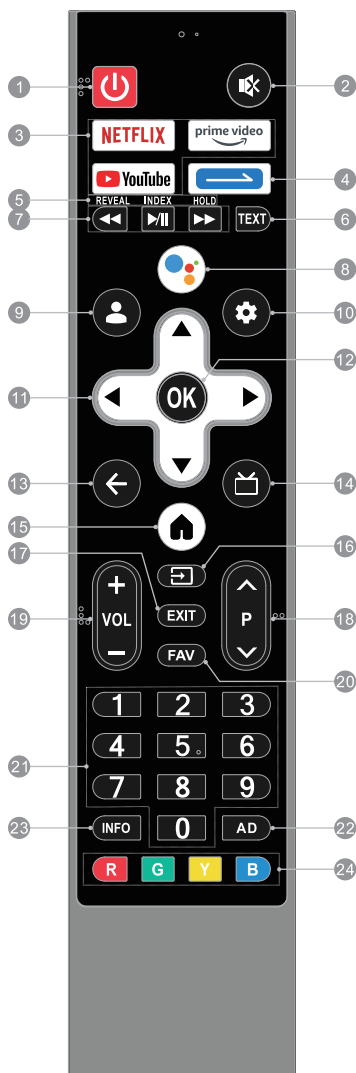**Poznámka:**

1. Obrázek slouží pouze k referenci.
2. Obraz, tlačítka a funkce dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na regionu nebo modelu.

- 1. POHON (⏻):** Zapnout televizi nebo přepnout do režimu pohotovosti.
- 2. TICHŮ (🔇):** Ztlumit nebo obnovit zvuk televise.
- 3. Tlačítka Aplikace:** Rychlý a přímý přístup k určitým aplikacím.
- 4. Kombinované tlačítko:**
  - Krátký stisk pro nastavení nebo spuštění funkce klávesové zkratky.
  - Dlouhý stisk pro otevření virtuální klávesnice včetně číselných tlačítek, barevných tlačítek a dalšího.
- 5 & 6 \*\*\*Tlačítka teletextu\*\*\***
  - **REVEAL:** Zobrazit nebo skrýt skryté informace.
  - **INDEX:** Zobrazit indexovou stránku.
  - **HOLD:** Udržet teletextovou stránku na obrazovce bez aktualizací nebo změn.
  - **TEXT:** Otevřít nebo opustit menu teletextu.
- 7. \*\*\*Tlačítka pro přehrávání médií\*\*\***
  - **Play/Pause (⏮|):** Spustit nebo pozastavit přehrávání.
  - **Fast Backward (⏮):** Rychlé zpětné přehrávání.
  - **Fast Forward (⏭):** Rychlé předpřehrávání.
- 8. MIC (🗣️):** Zahájit používání funkce hlasu z blízka
  - Krátkým stiskem tlačítka MIKROFON probudíte hlasového asistenta.
  - Dlouhým stiskem tlačítka MIKROFON spustíte příjem hlasového příkazu. Po vyslovení vašeho hlasu uvolněte tlačítko MIKROFON pro spuštění hlasové funkce.
- 9. ÚČET (👤):** Přihlaste se pomocí svého účtu Google a získáte zábavu, kterou máte rádi.
- 10. Řídící panel (⚙️):** Otevřete řídicí panel vaší Google TV.
- 11. NAHORU/DOLŮ/VLEVO/VPRAVO (▲/▼/◀/▶)** Procházejte menu a vyberte obsah, který potřebujete.
- 12. OK:** Potvrďte, zvolte nebo proveďte vybranou položku nebo zobrazte seznam rychlých tlačítek.
- 13. ZPĚT (◀):** Vraťte se na vyšší úroveň obsahu nebo zavřete aktuální obrazovku.
- 14. PRŮVODCE (📺):** Otevřete elektronický programový průvodce v režimu DTV.
- 15. DOMŮ (🏠):** Přistupte k domovské obrazovce.
- 16. SOURCE (📺):** Přístup k nabídce zdroje.
- 17. EXIT:** Ukončit aktuální operaci.
- 18. Program Nahoru/Dolů (P ^ / v):** Přepnout kanály.
- 19. Volume Nahoru/Dolů (VOL +/-):** Nastavit hlasitost zvuku.
- 20. FAV:** Přistupte k seznamu oblíbených kanálů.
- 21. Tlačítka s čísly (0~9):** Vyberte kanál přímo nebo zadejte číslo.
- 22. AD:** Zapněte nebo vypněte funkci zvukového popisu.
- 23. INFO:** Přístup k rozhraní INFO.
- 24. Tlačítka barev (R/G/Y/B):** Spustit funkci upozornění v konkrétním režimu.


# ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

## Jak používat elektronický manuál

Elektronický manuál (E-manuál) je integrován do vaší televize a může být zobrazen na obrazovce. Chcete-li se dozvědět více o funkcích vaší televize, přistupte k E-manuálu podle následujícího návodu.

**Poznámka:** Obrázek slouží pouze k referenci


1. Stiskněte tlačítko **DOMŮ** pro přístup na domovskou stránku.
2. Stiskněte tlačítka **▲/▼/◀/▶** a OK pro výběr a vstup do "Elektronického manuálu" v seznamu vašich aplikací.

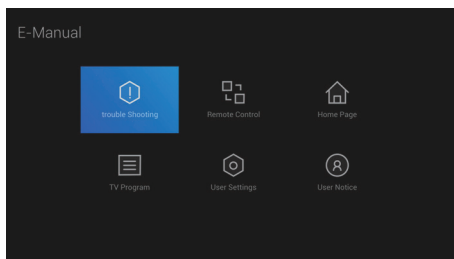


## Install Remote Control Battery

Umístěte do bateriového oddílu dálkového ovladače dvě baterie velikosti AAA a ujistěte se, že odpovídají polaritním značkám uvnitř oddílu.

**Poznámka:** Obrázek slouží pouze k referenci.

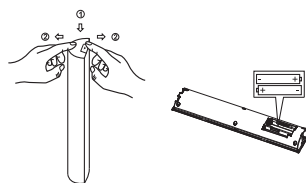

## Tlačítko ovládání televize

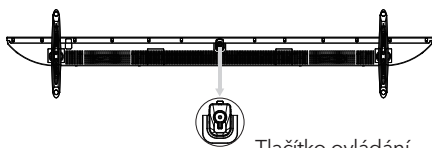

Tlačítko ovládání televize

**Poznámka:** Obrázek slouží pouze k referenci.

- V pohotovostním režimu:  
Krátkým stiskem tlačítka ovládání televize zapnete televizi.
- V pracovním režimu:  
Krátkým stiskem tlačítka ovládání televize zavoláte následující menu softwarové klávesnice. Uvnitř něj krátkým stiskem tlačítka ovládání televize pohybujete kurzorem a vyberete požadovanou položku.
- Dlouhým stiskem tlačítka ovládání televize vstoupíte nebo provedete vybranou položku.



# DIAGNOSTIKA A OPRAVA PROBLÉMŮ

Před voláním servisního technika, proveďte přehled následujících informací pro možné příčiny a řešení problému, který prožíváte.

Problém	Řešení
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte senzor dálkového ovladače na dálkovém ovladači.</li> <li>• Vyměňte baterie.</li> <li>• Baterie nejsou nainstalovány správně.</li> <li>• Hlavní napájení není připojeno.</li> </ul>
Špatný signál	Toto je obvykle způsobeno rušením od mobilních telefonů, walkie-talkie, zapalovacích systémů v autech, neonových světel, elektrických vrtaček nebo jiných elektronických zařízení nebo zdrojů rušení rádiového signálu.
Žádný obraz, žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte zdroj signálu.</li> <li>• Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste se ujistili, že funguje nebo je zapnuté.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka špatně spojena se zásuvkou.</li> <li>• Zkontrolujte signál.</li> </ul>
Žádný zvuk, obraz v pořádku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud není zvuk, nevypínajte ztlumení ani nezvyšujte hlasitost zvuku.</li> <li>• Otevřete menu zvuku a upravte "Balanc".</li> <li>• Zkontrolujte, zda byly připojeny sluchátka, a pokud ano, vyměňte je.</li> </ul>
Nesprávný obrázek	<p>Pro chybějící barvu nebo špatnou kvalitu obrazu můžete udělat následující:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte volbu barvy v menu nastavení.</li> <li>2. Držte televizi v dostatečné vzdálenosti od jiných elektronických zařízení.</li> <li>3. Zkuste jiný kanál, mohlo by jít o problém s vysláním signálu.</li> </ol> <p>Problémy s TV signálem (Zobrazení mozaiky nebo vločky): Bad TV signal (Display mosaic or snowflakes)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte signální kabel a upravte anténu.</li> <li>2. Jemně naladit kanál.</li> <li>3. Zkuste jiný kanál.</li> </ol>
'Tento soubor je neplatný' se zobrazuje nebo zvuk je normální, ale video je neobvyklé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médiový soubor může být poškozen, zkontrolujte, zda lze soubor přehrát na počítači.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou podporovány video a audio kodeky.</li> </ul>
'Nepodporovaný zvuk' se zobrazuje nebo video je normální, ale zvuk je neobvyklý	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médiový soubor může být poškozen, zkontrolujte, zda lze soubor přehrát na počítači.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou podporovány video a audio kodeky.</li> </ul>
Selhání sítě (Možná není k dispozici)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda router funguje správně.</li> <li>• Pro modely vyžadující USB dongle pro připojení k internetu, zkontrolujte, zda je USB dongle správně vložen.</li> <li>• Ujistěte se, že televize se úspěšně připojila k routeru.</li> </ul>
Webová stránka nemůže být zobrazena úplně (Možná není k dispozici)	Flash není podporován.
Prohlížeč je nucen být vypnut (Možná není k dispozici)	Webová stránka obsahuje příliš mnoho velkých obrázků, což vede k nedostatku paměti a k uzavření prohlížeče.



# SPECIFIKACE

Pracovní napětí	100-240V~50/60 Hz
Rozměry (Š x V x H) bez stojanu	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Hmotnost bez stojanu	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Vstup pro RF anténu	75 ohmový nevyvážený
Jazyk OSD	Více možností
Systém	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytí kanálů	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Prostředí	Pracovní teplota: 5°C~40°C Pracovní vlhkost: 20%~80% Teplota skladování: -15°C~45°C Vlhkost skladování: 10%~90%, bez kondenzace

## Specifikace rádiového modulu

### Bezdrátová síť (WLAN)


Frekvenční pásmo	Přenášející výkon (maximální)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Pásmo I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (Možná není k dispozici) Pásmo II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (Možná není k dispozici) Pásmo III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Možná není k dispozici)	<20dBm

### Bluetooth

Frekvence pásmo	Přenášející výkon (maximální)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Poznámka:

1. Zařízení by mělo být umístěno nebo provozováno alespoň 20 cm od uživatele.
2. Vzhledem k různým prodejním regionům může bezdrátový modul mít různé konfigurace, které nepřekročí maximum popsané v tomto návodu.
3. Omezení nebo požadavky v následujících zemích: Pouze vnitřní použití v rozsahu 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCE



Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC. Google, YouTube a Chromecast built-in a další související známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.



Pro patenty společnosti DTS navštivte <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS, Inc. nebo DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VÝHLAZENA.



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Poznámka:


1. Obrázky v tomto dokumentu slouží pouze jako referenční materiál.
2. Vzhled a technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění
3. V suchém prostředí kvůli statické elektřině se výrobek může restartovat a vrátit se k hlavnímu OSD rozhraní, rozhraní USB přehrávače nebo k předchozímu režimu. Toto je normální a pokračujte v používání televize, jak jste zvyklí.

# VORBEREITUNG


## Auspacken und Installation

**Hinweis:** Die Abbildungen dienen nur als Referenz.


1. Öffnen Sie die Verpackung.




2. Nehmen Sie den Fernseher heraus.

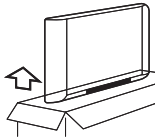

3. Installieren Sie die TV-Standfuß.

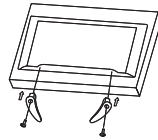

4. Schließen Sie das Netzkabel an.

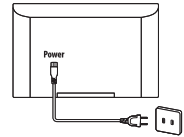

## Standard-Zubehör


- Batterien (2)
- Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Standfuß (2)
- Schrauben: 4
- Garantiekarte
- Netzkabel
- AV-Adapterkabel

## Standfuß installieren

**Schritt 1:** Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine stabile, flache Unterlage, die mit einem weichen Tuch oder Kissen abgedeckt ist.

**Schritt 2:** Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen (A/B) auf der Rückseite des Fernsehers und auf dem Standfuß übereinstimmen (dieser Schritt gilt nicht für Standfüße, die keine Markierung aufweisen, oder für TV-Modelle mit nur einem Standfuß).

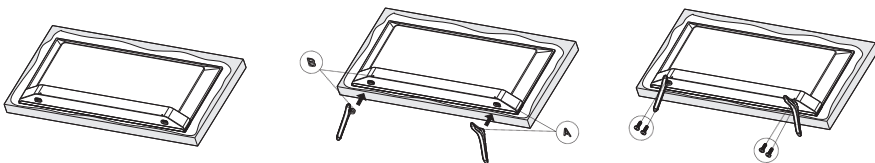

**Schritt 3:** Befestigen Sie die Standfüße mit den mitgelieferten Schrauben am Fernseher. Die Standfüße können je nach Region/Modell variieren.



# WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

**Hinweis:** Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie den Fernseher in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitungen für späteres Nachschlagen auf.

- Lesen Sie diese Anleitung - Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt betrieben wird.
- Die Anweisungen aufbewahren - Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sollten für ein späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.
- Beachten Sie alle Warnungen - Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten eingehalten werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen - Alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - zum Beispiel in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens und dergleichen.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Wärmestrahlern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Vermeiden Sie nicht die Sicherheit des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontaktstifte, wobei der eine breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Kontaktstifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Kontaktstift, oder der dritte Stift, dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, der die veraltete Steckdose ersetzt.
- Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstände darauf stehen oder Personen darüber stolpern können! Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen, oder mit dem Gerät verkauften, Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch. Wenn ein Wagen oder ein Gestell verwendet wird, ist beim Transport der Wagen- / Gerätekombination Vorsicht erforderlich, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden. 
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder bei Nichtbenutzung über längere Zeit aus der Steckdose.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder fallen gelassen wurde.
- **VORSICHT:** Diese Wartungshinweise dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal verwendet werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Wartungsarbeiten durchführen, wenn Sie für Weiteres nicht qualifiziert sind.
- Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder verbauten Räumlichkeiten, wie Buchschränke oder ähnlichen Einheiten und lassen Sie eine gute Belüftung an der offenen Seite. Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Geräterückseite, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab. Installieren Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.

- Bei Anschlüssen, die mit dem Symbol "", besteht Stromschlaggefahr. Die externe Verkabelung der Anschlüsse muss durch einen Elektriker oder mit gebrauchsfertigen Kabeln erfolgen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Standfuß bzw. die Wandhalterung, um das Gerät gemäß den Installationsanleitungen sicher auf einem Tisch bzw. an einer Wand zu installieren.
- Explosionsgefahr, falls Batterien falsch eingesetzt werden. Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen oder gleichwertigen Typ aus.
- Batterien oder Akkus dürfen nicht übermäßiger Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern und Ohrhörern kann zu Hörverlust führen. Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und für einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden regeln Sie die Lautstärke auf einen sicheren, komfortablen Pegel herunter und verringern Sie die Zeit, wenn Sie bei hoher Lautstärke Musik hören.
- Der Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muss leicht zugänglich sein.
- Bei Nichtgebrauch und während des Umsetzens achten Sie auf das Netzkabel. Befestigen Sie das Netzkabel mit Kabelbindern oder ähnlichem. Es muss frei von scharfen Kanten und dergleichen geführt werden, die einen Abrieb des Netzkabels verursachen können. Bei erneuter Inbetriebnahme achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Sollten Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das vom Hersteller angegebene Netzkabel zu ersetzen.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen sollten auf das Gerät gestellt werden. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Wenn das Gerät das Symbol  in seinem Typenschild und das Netzkabel zwei Stifte hat, bedeutet dies, dass das Gerät ein Gerät der Klasse II oder ein doppelt isoliertes Elektrogerät ist. Es wurde derartig entworfen, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung benötigt. (Nur für Geräte der Klasse II)
- Folgende Informationen werden, soweit zutreffend, zur Einbeziehung empfohlen:

 Wechselstrom (AC)

 Gleichstrom (DC)

 Geräte der Klasse II.

 Standby-Modus.

 Einschalten

 Gefährliche Spannung.

- Warnung für Geräte, die MÜNZ / KNOPFZELLENBATTERIEN enthalten. (Nachfolgende Anweisung wird nur für das Gerät verwendet, das eine vom Benutzer austauschbare Münze / Knopfzellenbatterie enthält)
- **WARNUNG:** Die Batterie nicht verschlucken, chemische Verbrennungsgefahr. (Für die mitgelieferte Fernbedienung) Dieses Produkt enthält eine Münze / Knopfzellenbatterie. Wenn die Münze / Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinem Teil des Körpers platziert wurden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

## • Entsorgung




Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Bevölkerung vor unkontrollierter Entsorgung muss das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung natürlicher Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei Ihrem Fachhändler ab. Dort wird das Gerät umweltgerecht recycelt.



- Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die stark genug sein kann, die Gefahr eines Stromschlags zu verursachen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, den Deckel (oder die Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem dem Gerät beiliegenden Handbuch hinweisen.

## FERNSEHER AUFSTELLEN

- Stellen Sie den Fernseher auf einer festen horizontalen Fläche auf. Lassen Sie rings um den Fernseher mindestens 10 cm Platz zur Ventilation. Zur Vermeidung von Defekten und Unfallgefahren stellen Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher ab.
- Befestigen Sie die Rückseite des Gehäuses an der Wand (nur für einige Länder).
- **Warnung: Gefahr vor Instabilität**  
Ein Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, beispielsweise:
  - Verwenden Sie **IMMER** Schränke oder Aufsteller oder die vom Hersteller des Fernsehers empfohlenen Befestigungsmethoden.
  - Verwenden Sie **IMMER** Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
  - Achten Sie **IMMER** darauf, dass der Fernseher nicht über den Rand des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder **IMMER** über die Gefahren beim Besteigen von Möbeln, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
  - Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihren Fernseher angeschlossen sind, **IMMER** so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen kann.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie einen Fernseher **NIEMALS** auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl die Möbel als auch den Fernseher an einer geeigneten Unterkonstruktion, z.B. einer Wand, zu verankern.

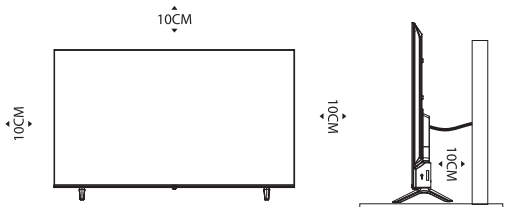


- Stellen Sie den Fernseher NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den tragenden Möbeln befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z.B. Spielzeug und Fernbedienungen, oben auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn der vorhandene Fernseher behalten und an einem anderen Ort aufgestellt wird, sollten die gleichen Überlegungen, wie oben beschrieben, angestellt werden.


## Montage an eine Wand

- Eine optionale Wandhalterung kann mit Ihrem Fernseher verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben. Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an die Rückseite des Fernsehgeräts. Installieren Sie die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie den Fernseher an andere Baustoffe anschließen wollen, dann wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal, um die Wandhalterung zu installieren. Detaillierte Anweisungen sind der Wandhalterung beigelegt. Verwenden Sie bitte eine Wandhalterung, in der das Gerät ausreichend an der Wand befestigt ist und genügend Platz für die Verbindung zu externen Geräten bietet.

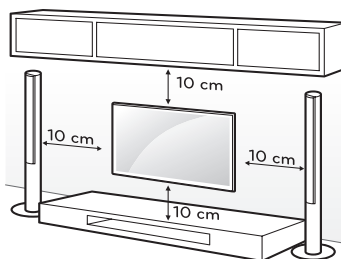


**Hinweis:** Das bild ist nur als referenz.

- Um Produktschäden und Verletzungen zu vermeiden, muss der Bildschirm bei der Montage des Fernsehers an der Wand aufrecht gehalten oder innerhalb des Winkelbereichs von  $0^{\circ}$ - $5^{\circ}$  nach oben oder unten geneigt sein.
- Wenn der Bildschirm über den Bereich von  $0^{\circ}$  -  $5^{\circ}$  hinaus  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  nach unten geneigt werden muss, können Sie bei Ihrem Fachhändler zusätzliches Zubehör erwerben, um den Fernseher sicher zu montieren und zu verwenden. Anderenfalls ist der Fernseher von der Garantie ausgeschlossen und der Benutzer haftet für alle Folgen und Verantwortlichkeiten.

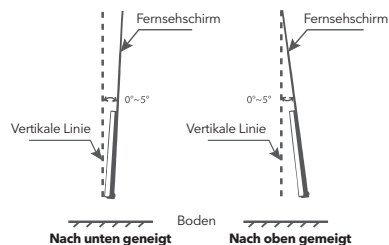

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das Fernsehgerät an einer Wandhalterung montieren, indem die Ständerbefestigung in umgekehrter Richtung durchgeführt wird.
- Wenn Sie den Fernseher an der Decke montieren oder ihn geneigt aufstellen, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur eine zugelassene Wandhalterung und wenden Sie sich an den Fachhändler oder qualifiziertes Personal vor Ort. Anderenfalls ist der Fernseher nicht von der Garantie gedeckt.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies zu Schäden am Fernsehgerät führen kann, was zum Verfall der Garantie führt.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die den folgenden Spezifikationen entsprechen. Jegliche Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung unsachgemäßen Zubehörs entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.

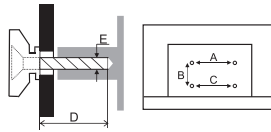

Modellgröße		43"		50"		55"		65"		
		Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	Oben	Unten	
Schraube	Durchmesser (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Tiefe (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Anzahl		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

### Hinweis:

- Die Abbildungen dienen nur als Referenz.
- Bei Fernsehern mit Anschlüssen auf der Rückseite wird, um ausreichend Platz für die Anschlüsse zu lassen, zusammen mit jeder Schraube ein Kunststoffabstandshalter zur Befestigung der Wandhalterung benötigt. Es handelt sich um ein kleines hohles Röhrchen, dessen Höhe  $\geq 30$  mm beträgt.

### Sicherheitshinweise für Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor aus. Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Sensor stören den normalen Betrieb.
- Schütteln Sie die Fernbedienung nicht heftig. Verschütten Sie auch keine Flüssigkeiten auf der Fernbedienung und bewahren Sie die Fernbedienung nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, die zu einer Verformung führen kann.
- Wenn sich der Sensor der Fernbedienung in direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Licht befindet, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Ändern Sie die Beleuchtung oder die Position des Fernsehers oder bedienen Sie die Fernbedienung näher am Sensor.
- Bevor Sie mit der Bluetooth-Suche beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie externe Bluetooth-Geräte in den Kopplungsmodus geschaltet haben. Bei der mitgelieferten Bluetooth-Fernbedienung (möglicherweise nicht verfügbar) drücken Sie gleichzeitig BACK und HOME, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Für andere Bluetooth-Geräte lesen Sie bitte deren jeweilige Bedienungsanleitung zum Aktivieren des Kopplungsmodus.


### Sicherheitshinweise für Batterien

Unsachgemäße Verwendung von Batterien führt zum Auslaufen. Daher verfahren Sie wie folgt und handhaben Sie Batterien sorgfältig.

- Beachten Sie die Polarität von Batterien, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Wenn die Spannung der Batterien nicht ausreicht, was die Reichweite beeinträchtigt, müssen Sie die Batterien austauschen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen (z.B. Mangan- und Alkalibatterien) zusammen.
- Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!
- Entsorgen Sie Batterien unter Beachtung der einschlägigen Umweltschutzbestimmungen.
- WARNUNG:** Batterien oder Akkus dürfen keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



# FERNBEDIENUNG

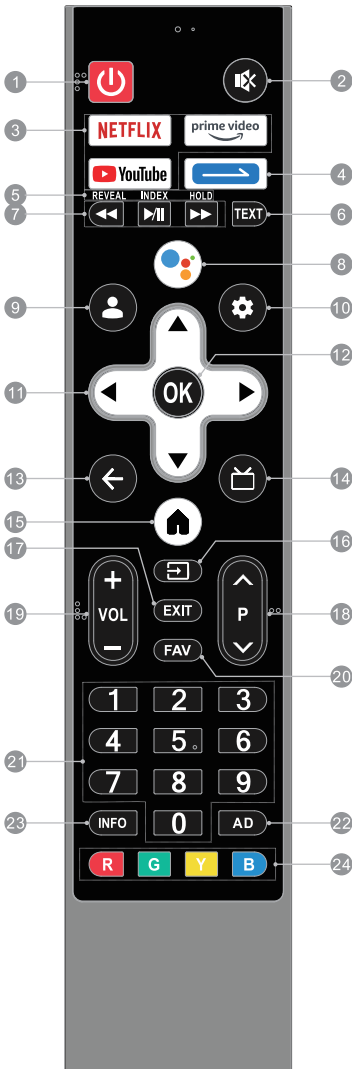

## Hinweis:

1. Die Abbildung dient nur als Referenz.
2. Das Aussehen, die Tasten und Funktionen der Fernbedienung können je nach Region oder Modell abweichen.


- 1. EIN/AUS (⏻):** Schaltet das Fernsehgerät ein oder in den Standby-Modus.
- 2. STUMM (🔇):** Ton stummschalten oder Stummschaltung aufheben.
- 3. App-Tasten:** Hier greifen Sie schnell und direkt auf bestimmte Apps zu.
- 4. Multifunktions-taste:**
  - Kurz drücken, um die Verknüpfungsfunktion zu aktivieren oder zu starten.
  - Gedrückt halten, um die virtuelle Tastatur mit Zifferntasten, Farbtasten usw. anzuzeigen.
- 5 & 6. \*\*\*Videotext-Tasten\*\*\***
  - **REVEAL:** Versteckte Informationen anzeigen oder ausblenden.
  - **INDEX:** Indexseite anzeigen.
  - **HOLD:** Videotextseite halten (nicht umblättern).
  - **TEXT:** Videotextmenü aufrufen oder verlassen.
- 7. \*\*\*Medienplayer-Tasten\*\*\***
  - **Wiedergabe/Pause (⏮/⏭):** Wiedergabe starten oder unterbrechen.
  - **Schneller Rücklauf (⏮):** Schneller Rücklauf.
  - **Schneller Vorlauf (⏭):** Schneller Vorlauf.
- 8. Mikrophon (🎤):** Startet die Nahfeld-Sprachfunktion.
  - Kurz drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
  - Gedrückt halten, um Ihren Sprachbefehl zu empfangen. Nachdem Sie gesprochen haben, lassen Sie die Taste los, um die Sprachfunktion zu starten.
- 9. KONTO (👤):** Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, um die Unterhaltung zu genießen, die Sie lieben.
- 10. Dashboard (🏠):** Hier greifen Sie auf das Dashboard Ihres Google TV zu.
- 11. PFEILTASTEN AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS (▲/▼/◀/▶)**
  - Menü zur Auswahl der gewünschten Inhalte navigieren.
- 12. OK:** Bestätigen, Eingeben oder Ausführen des ausgewählten Elements oder Anzeigen der Liste der Schnellschaltflächen.
- 13. BACK (◀):** Rückkehr in das vorherige Menü oder Menü verlassen.
- 14. GUIDE (📺):** Im DTV-Modus EPG-Menü aufrufen.
- 15. HOME (🏠):** Startseite aufrufen.
- 16. QUELLE (📺):** Hier greifen Sie auf das Quellenmenü zu.
- 17. EXIT:** Menü verlassen.
- 18. Programm aufwärts/abwärts (P ^ / v):** Sender umschalten.
- 19. Lautstärke aufwärts/abwärts (VOL +/-):** Lautstärke einstellen.
- 20. FAV:** Greifen Sie auf die Liste der bevorzugten Kanäle zu.
- 21. Zifferntasten (0~9):**
  - Sender direkt wählen oder Zahleneingabe.
- 22. AD:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion der Audiobeschreibung.
- 23. INFO:** Info-Menü aufrufen.
- 24. Farbtasten (R/G/Y/B):**
  - In bestimmten Modi Befehle ausführen.

# ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

## Elektronische Bedienungsanleitung

Die elektronische Bedienungsanleitung ist in Ihren Fernseher integriert und kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Um mehr über Ihre TV-Funktionen zu erfahren, rufen Sie Ihre elektronische Bedienungsanleitung wie folgt auf.


1. Drücken Sie HOME, um auf die Startseite zuzugreifen.
2. Drücken Sie ▲/▼/◀/▶ und OK, um „Elektronische Bedienungsanleitung“ unter „Apps“ zu wählen.

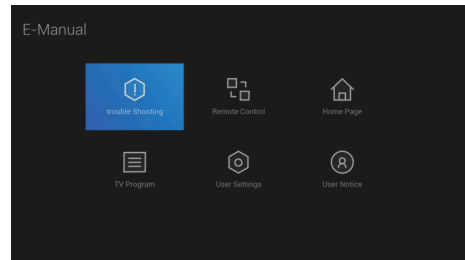

**Hinweis:** Die Abbildungen dienen nur als Referenz.


## Batterien der Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA im Batteriefach der Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polarität, wie im Batteriefach angegeben.

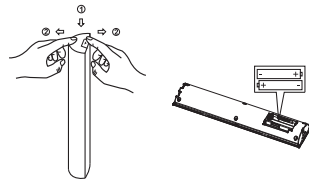

**Hinweis:** Das bild ist nur als referenz.


## Bedienelemente auf dem Fernseher

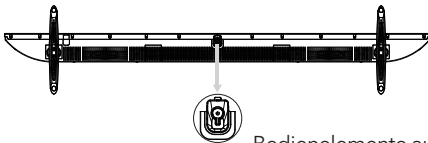

Bedienelemente auf dem Fernseher

**Hinweis:** Das bild ist nur als referenz.

- Im Standby-Modus:  
Drücken Sie kurz die TV-Steuertaste, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- Im Betriebszustand:  
Drücken Sie kurz die TV-Steuerungstaste, um das folgende Menü der Softtastatur aufzurufen. Darin, drücken Sie kurz die TV-Steuerungstaste, um den Cursor zu bewegen und das gewünschte Element auszuwählen. Lang drücken Sie die TV-Steuertaste, um den ausgewählten den ausgewählten Punkt auszuführen.

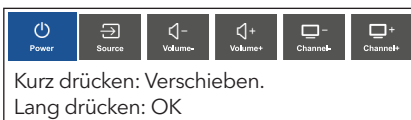

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle auf eine mögliche Ursache und Lösungsvorschläge.

Allgemeine Probleme	Lösungsvorschläge
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauschen Sie die Batterien aus.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.</li> <li>• Überprüfen Sie ob das TV-Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob sich zwischen Empfangssensor und Fernbedienung ein Hindernis befindet.</li> </ul>
Schlechtes Signal	Dies wird in der Regel durch Interferenzen von elektronischen Geräten oder Funkstörquellen verursacht .
Kein Bild, kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Signalquelle.</li> <li>• Schließen Sie ein anderes elektrisches Gerät an der Steckdose an, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der der Steckdose steckt.</li> </ul>
Kein Ton, Bild OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn kein Ton zu hören ist, schalten Sie den Ton nicht stumm oder erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>• Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie „Balance“ ein.</li> </ul>
Gestörtes Bild	<p>Keine Farbe oder schlechte Bildqualität:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passen Sie die Farboption in den Einstellungen an.</li> <li>2. Halten Sie den Fernseher in einem ausreichenden Abstand zu anderen elektronischen Geräten.</li> <li>3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.</li> </ol> <p>Schlechtes TV-Signal (Mosaik oder Schnee)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie das Signalkabel und stellen Sie die Antenne ein.</li> <li>2. Stimmen Sie den Kanal fein ab.</li> <li>3. Versuchen Sie einen anderen Kanal.</li> </ol>
„Diese Datei Ist ungültig“ / „Nicht unterstütztes Audlo“ wird angezeigt oder Audlo Ist normal, aber Video Ist anormal, oder Video Ist normal, aber Audlo Ist anormal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Mediendatei kann beschädigt sein, überprüfen Sie, ob die Datei auf dem PC abgespielt werden kann.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Video- und Audiocodec unterstützt wird.</li> </ul>
Netzwerkfehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob der Router funktioniert.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher erfolgreich am Router angeschlossen wurde.</li> </ul>
Die Webseite kann nicht vollständig angezeigt werden	Einige Erweiterungen der aktuellen Webseite von Drittanbietern werden möglicherweise nicht unterstützt; schließen Sie die aktuelle Webseite.
Der Browser wird zwangsweise heruntergefahren	Die aktuelle Webseite enthält möglicherweise zu viele Inhalte, was dazu führt, dass nicht ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht und der Browser geschlossen wird.

# TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	100-240V~50/60 Hz
Abmessungen ohne Standfuß (B × H × T)	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Nettogewicht ohne Standfuß	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
HF-Antenneneingang	75 Ohm asymmetrisch
OSD-Sprache	Mehrere Optionen
System	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Kanalabdeckung	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Umgebung	Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 80 % Lagertemperatur: -15 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit Lagerung: 10 % bis 90 % nicht kondensierend

## Technische Daten Funkmodule

### WLAN


Frequenzband	Sendeleistung (max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar)	<20dBm

### Bluetooth

Frequenzband	Sendeleistung (max.)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Hinweis:

1. Das Gerät sollte mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt oder betrieben werden.
2. Aufgrund unterschiedlicher Vertriebsregionen kann das WLAN-Modul unterschiedliche Konfigurationen aufweisen, die die in diesem Handbuch beschriebene Maximalkonfiguration nicht überschreiten.
3. Einschränkungen in folgenden Ländern: Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen im Frequenzbereich 5150 - 5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

# LIZENZ



Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube und Chromecast built-in sowie andere damit verbundene Marken sind Marken von Google LLC.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMAufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. oder DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Hinweis:**


1. Die Abbildungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz.
2. Aussehen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
3. In trockener Umgebung kann das Produkt aufgrund statischer Elektrizität neu starten und zum OSD-Hauptmenü, USB-Player-Menü oder vorherigen Quellenmodus zurückkehren. Das ist normal. 0Setzen Sie die Bedienung des Fernsehers wie gewohnt fort.

# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


## Αποπακετοποίηση και Εγκατάσταση

**Σημείωση:** Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.


1. Ανοίξτε την συσκευασία.




2. Βγάλτε την τηλεόραση.

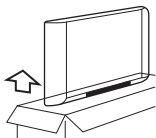

3. Εγκαταστήστε τα στηρίγματα τηλεόρασης

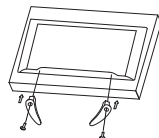

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

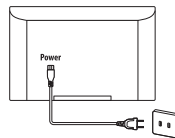

## Εξαρτήματα


- Μπαταρίες (2)
- Τηλεχειριστήριο
- Γρήγορης Εκκίνησης
- Στηρίγματα Βάσης (2)
- Βίδες: 4
- Δελτίο Εγγύησης
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο μετατροπής AV

## Εγκατάσταση βάσης

**Βήμα 1:** Βγάλτε την τηλεόραση και ακουμπήστε την προσεκτικά (με την οθόνη προς τα κάτω) σε ένα σταθερό και επίπεδο τραπέζι με ένα μαλακό πανί ή μαξιλάρι επάνω του.

**Βήμα 2:** Ελέγξτε για να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει η ίδια ένδειξη (A/B) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη σωστή βάση. Αυτό το βήμα δεν είναι διαθέσιμο για τις βάσεις χωρίς ενδείξεις ούτε και για την τηλεόραση με μόνο μία βάση.


**Βήμα 3:** Στερεώστε τις βάσεις στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες βίδες που παρέχονται μέσα στο κουτί. Οι βάσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.

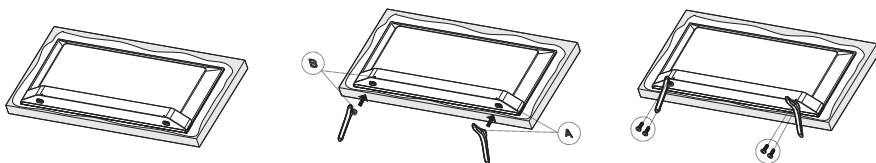


# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


**Σημείωση:** Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την λειτουργία του σετ. Φυλάξτε τις καλά για χρήση αργότερα στο μέλλον.


- Διαβάστε τις οδηγίες- Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πριν από την χρήση αυτού του σετ.
- Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές- Οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική χρήση.
- Λάβετε σοβαρά υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις-Οι λες οι προειδοποιήσεις στην συσκευή και τις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες-Ακολουθήστε όλες οι οδηγίες χρήσης και λειτουργίας.
- Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή κοντά σε νερό-Δεν πρέπει η συσκευή να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία, για πχ σε ένα υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και τα συναφή.
- Να καθαρίζεται μόνο με στεγνό πανί.
- Να μην κλείνετε οποιοδήποτε τυχόν άνοιγμα εξερισμού. Η εγκατάσταση να γίνεται σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή. .
- Η εγκατάσταση να μην γίνεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους, ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένου ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
- Να μην αγνοείτε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος γείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δυο λεπίδες με την μια πλατύτερη από την άλλη. Ένα βύσμα έχει δυο λεπίδες και μια τρίτη προεξοχή που αποτελεί την γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχεται για την ασφάλειά σας. Αν το παραχθέν βύσμα δεν ταιριάζει στην έξοδο σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για να αλλάξει την παρωχημένης εξόδου.
- Προστατεύστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τυχόν ποδοπατήματα ή πιέσεις κυρίως στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου βγαίνουν από την συσκευή. Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήσεις/εξαρτήματα που ο κατασκευαστής αναφέρει.
- Να χρησιμοποιείται μόνο με το καρότσι, τα στηρίγματα, τα τρίποδα, την κονσόλα ή το τραπέζι που ο κατασκευαστής αναφέρει, ή που πωλούνται μαζί με την συσκευή. Όταν ένα καρότσι ή μια σκάρα χρησιμοποιείται, κινηθείτε προσεκτικά όταν κινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για την αποφυγή τραυματισμών από το αναποδογύρισμα.
- Να βιάζεστε την συσκευή από την πρίζα όταν έχει καταιγίδα ή όταν δεν χρησιμοποιείται για πολύ καιρό.
- Αναθέστε κάθε έργο επισκευής/διόρθωσης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επισκευή/Διόρθωση χρειάζεται όταν η συσκευή έχει υποστεί φθορές με οποιοδήποτε τρόπο, όπως φθορά στο τροφοδοτικό καλώδιο παροχής ή το βύσμα, χυμένο νερό ή πτώση αντικειμένων πάνω στην συσκευή, έκθεση σε βροχή ή υγρασία της συσκευής, μη κανονική λειτουργία, ή πτώση της συσκευής.
- **Προσοχή:** Αυτές οι οδηγίες επισκευής/διόρθωσης είναι για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για την μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην προβείτε σε έργα επισκευής/διόρθωσης διαφορετικά από αυτά που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός και αν είστε εξουσιοδοτημένοι ή ικανοί να προβείτε σε κάτι τέτοιο.
- Η εγκατάσταση να μην γίνεται σε έναν περιορισμένο ή σε έναν ενσωματωμένο/εντοιχισμένο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοιες μονάδες, αλλά να πραγματοποιείται σε ένα ανοιχτό χώρο με καλές συνθήκες εξαερισμού. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την κάλυψη των ανοιγμάτων εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντηλα, κουρτίνες κλπ.
- Παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στις πληροφορίες που βρίσκονται εσωκλειστες πίσω για πληροφορίες ηλεκτρισμού και ασφαλείας πριν από την εγκατάσταση ή την λειτουργία της συσκευής.
- Για την μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή να μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιπίλισμα. Αντικείμενα γεμάτα με ρευστά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην συσκευή.
- Οι ακροδέκτες που φέρουν το σύμβολο " $\frac{1}{2}$ " μπορεί να φέρουν επαρκές ηλεκτρικό φορτίο έτσι ώστε να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση που συνδέεται με τους ακροδέκτες απαιτεί εγκατάσταση από ένα άτομο που να γνωρίζει το αντικείμενο ή την χρήση ετοιμοπαράδοτων αγωγού ή κορδόνι.
- Για την πρόληψη τραυματισμών, αυτή η συσκευή πρέπει να προσδένεται σταθερά και με ασφάλεια στο έδαφος/στον τοίχο σε συμφωνία με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Να αντικαθίσταται μόνο με τον ίδιο ή παρόμοιο τύπο.
- Η μπαταρία (η μπαταρία ή οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών) δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή τα συναφή.
- Υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά ή ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακοή της μουσικής σε υψηλά επίπεδα ήχου και για παρατεταμένη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή μας. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης στην ακοή, θα πρέπει όλοι μας να μειώσουμε τα επίπεδα ήχου σε ένα σαφές, άνετο επίπεδο, και να μειώσουμε την χρονική διάρκεια ακοής σε υψηλά επίπεδα ήχου. (Μόνο για Γερμανία).
- Όταν οι κύριοι ζεύκτες βύσματος/συσκευής/ο απευθείας προσαρμογέας ενβυσμάτωσης χρησιμοποιείται ως μια συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει έτοιμη προς χρήση.

- Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά την διάρκεια κίνησης/μετακίνησης, παρακαλείστε όπως φροντίσετε το σύνολο εύκαμπτων καλωδίων τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το σύνολο εύκαμπτων καλωδίων τροφοδοσίας με ένα ζευκτικό καλώδιο ή κάτι παρόμοιο. Θα πρέπει να είναι χωρίς αιχμηρές άκρες και τα συναφή που μπορούν να προκαλέσουν τριβή στο σύνολο εύκαμπτων καλωδίων τροφοδοσίας. Όταν χρησιμοποιείται ξανά, παρακαλείστε όπως εξασφαλίσετε ότι το σύνολο εύκαμπτων καλωδίων τροφοδοσίας δεν υπόκειται σε φθορά/βλάβη. Αν βρεθούν οποιοσδήποτε τυχόν φθορές/βλάβες, παρακαλείστε όπως αναζητήστε το άτομο εξυπηρέτησης για την αντικατάσταση του συνόλου εύκαμπτων καλωδίων τροφοδοσίας που περιγράφονται από τον κατασκευαστή ή έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως τα αυθεντικά.
- Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές συνέπειες της απόρριψης των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στην συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως καντήλια αναμμένα. Για την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς, να κρατάτε τα κερί ή άλλες ανοιχτές φλόγες συνεχώς μακριά από την συσκευή.
- Αν οι συσκευές φέρουν το σύμβολο  στην ενεργειακή σήμανσή τους και το καλώδιο τροφοδοσίας έχει δύο δόντια, σημαίνει ότι ο εξοπλισμός ανήκει στην Class II ή σε διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που δεν απαιτείται μια σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρικά φορτισμένη γη. (Μόνο με συσκευές τύπου Class II).
- Οι κάτωθι πληροφορίες συνιστούνται να συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό εφαρμογής όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής:


 Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (EP).

 Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (ΣΡ).

 αναφέρεται σε εξοπλισμό Class II

 Αναφέρεται σε αναμονή

| Αναφέρεται σε τρόπο ΑΝΟΙΚΤΟ

 Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

- Προειδοποίηση για μπαταρίες που περιέχουν ΚΕΡΜΑΤΟΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΒΙΟΣΧΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (Οι παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιούνται μόνο για τις συσκευές που περιέχουν μπαταρίες που αλλάζονται από τον χρήστη και οι οποίες είναι με κεραμοειδή στοιχεία και κομβιόσχημες ηλεκτρικές στήλες).

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Απαγορεύεται η κατάποση της μπαταρίας Κίνδυνος Χημικού Εγκαύματος (Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με) αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία με κεραμοειδή στοιχεία και κομβιόσχημες στήλες. Αν πραγματοποιηθεί κατάποση της μπαταρίας με κεραμοειδή στοιχεία και κομβιόσχημες στήλες, μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά εγκαύματα μόλις σε 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο. Κρατήστε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το τμήμα της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε την χρήση αυτού του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει πραγματοποιηθεί κατάποση μπαταρίας ή ύπαρξή της εντός οποιασδήποτε μέρους του σώματος, αμέσως επισκεφθείτε γιατρό.

#### Οδηγία για τα ΑΗΗΕ



Σωστή Απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την πρόληψη ζημιόγόνων δραστηριότητας στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώνετε το υπεύθυνα για την προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής, παρακαλείστε όπως χρησιμοποιείτε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση ασφαλώς προς το περιβάλλον.






- Αυτή η αστραπή με το σύμβολο σχήματος βέλους εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου προορίζεται για την προειδοποίηση του χρήστη της παρουσίας μη μονωμένης «επικίνδυνα υψηλής τάσης» εντός των περιεχομένων του προϊόντος που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας εξαιτίας του επαρκούς ηλεκτρικού φορτίου τους.
- Για την μείωση κινδύνου ηλεκτροπληξίας Να μην αφαιρείται το κάλυμμα ή η πλάτη. Δεν εσωκλείονται λειτουργικά έτοιμα μέρη αναφορικά με τον χρήστη. Αναζητήστε εξουσιοδοτημένο προσωπικό εξυπηρέτησης.
- Το θαυμαστικό εντός ενός ισόπλευρου τριγώνου προορίζεται για την προειδοποίηση του χρήστη της παρουσίας σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στο υλικό που συνοδεύει την συσκευή.

## ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

- Εγκαταστήστε την Οθόνη σε μια στερεή οριζόντια επιφάνεια όπως τραπέζι ή γραφείο. Για εξαιρεισμό, αφήστε ένα χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών ελεύθερο στον περίγυρο του σετ. Για την αποφυγή οποιασδήποτε τυχόν λάθος και ανασφαλής κατάστασης, παρακαλείστε όπως να μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο σετ. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικά ή/και μέτρια κλίματα.

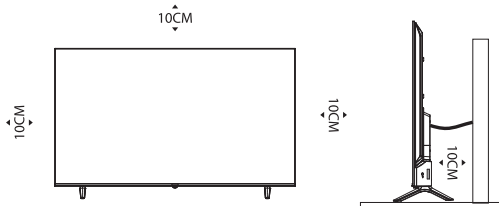

- Σταθεροποιώντας το πίσω μέρος του περιεχομένου στον τοίχο. Η παρακάτω εικόνα διαφέρει από το πραγματικό αντικείμενο, συνεπώς είναι μόνο ενδεικτική.

- Προειδοποίηση: Κίνδυνος σταθερότητας  
Σημείωση: Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά.

Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προληπτικών μέτρων, όπως:

- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους τοποθέτησης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της της τηλεόρασης.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να στηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.

- ΠΑΝΤΑ να διασφαρίζετε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.

- ΠΑΝΤΑ να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους της αναρίχθησης σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση, ή τα χειριστήριά της.

- ΠΑΝΤΑ δρομολογείτε τα καλώδια και τα καλώδια που συνδέονται με την τηλεόρασή σας έτσι ώστε να μην μπορούν να σκοντάψουν πάνω τους, τραβηχτούν ή πιαστούν.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς αγκυρώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε ένα κατάλληλο στήριγμα.


- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ των τηλεοπτική συσκευή και τα έπιπλα στήριξης.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να βάλουν τα παιδιά στον πειρασμό να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην κορυφή της τηλεόρασης ή στα έπιπλα πάνω στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση διατηρείται και μεταφέρεται, ισχύουν οι ίδιες εκτιμήσεις όπως παραπάνω. θα πρέπει να εφαρμοστούν.


## Τοποθέτηση σε τοίχο

- Μια προαιρετική επιτοίχιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την τηλεόρασή σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο για μια επιτοίχιση που υπόκειται στα πρότυπα VESA που χρησιμοποιούνται από το σετ τηλεόρασης σας. Προσδέστε την επιτοίχιση προσεκτικά στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εγκαταστήστε την επιτοίχιση κονσόλα σε έναν τοίχο κατακόρυφο σε συνάρτηση με το δάπεδο. Αν εγκαθιστάτε την τηλεόραση σε άλλα υλικά οικοδομής, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την εγκατάσταση της επιτοίχισης. Λεπτομερείς πληροφορίες θα συμπεριλαμβάνονται με την επιτοίχιση. Παρακαλείστε όπως χρησιμοποιείτε μια επιτοίχιση κονσόλα όπου οι συσκευές στηρίζονται επαρκώς στον τοίχο με αρκετό χώρο για να γίνεται η συνδεσιμότητα με άλλες συσκευές.

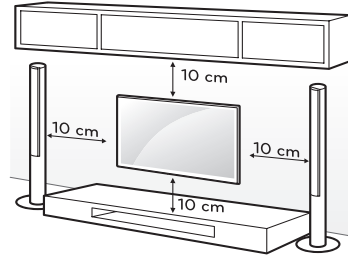


**Σημείωση:** Η εικόνα είναι μόνο ενδεικτική.

- Προκειμένου να αποτραπούν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμοί, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της τηλεόρασης διατηρείται όρθια ή με κλίση προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός της περιοχής γωνιών 0°-5° κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο.
- Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω περιοχής γωνιών (0°-5°) κλίση προς τα κάτω, αγοράστε τα βοηθητικά παρελκόμενα από τον έμπορο της περιοχής σας για να τοποθετήσετε την τηλεόραση για ασφαλή εγκατάσταση και χρήση. Διαφορετικά, δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση και ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες και ευθύνες.

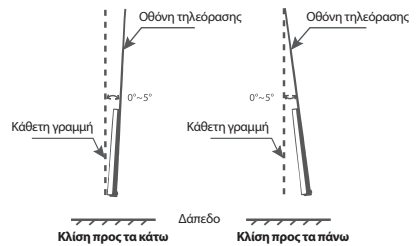

- Κλείστε την τηλεόραση πριν από την μετακίνηση ή την εγκατάσταση της τηλεόρασης. Διαφορετικά υφίσταται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Απομακρύνετε το στήριγμα πριν από την εγκατάσταση της τηλεόρασης σε επιτοίχιση τραβώντας απαλά την πρόσδεση του στηρίγματος μακριά από την τηλεόραση.
- Αν εγκαθιστάτε την τηλεόραση σε νταβάνι ή σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε μια εξουσιοδοτημένη επιτοίχιση και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Διαφορετικά, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Να μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση, ακυρώνοντας, συνεπώς την εγγύησή σας.
- Για την πρόληψη τραυματισμών, αυτή η συσκευή πρέπει να προσδένεται με ασφάλεια στο δάπεδο/τοίχο σε συμφωνία με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Χρησιμοποιείτε τις βίδες και τις επιτοίχισεις που πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οποιοσδήποτε βλάβες ή τραυματισμοί που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο εξάρτημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

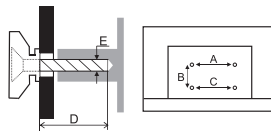

Μέγεθος Μοντέλου		43"		50"		55"		65"		
		Πάνω	Κάτω	Πάνω	Κάτω	Πάνω	Κάτω	Πάνω	Κάτω	
Βίδα	Διάμετρος (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Βάθος (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
	Ποσότη.	2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

**Σημείωση:**

1. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο ενδεικτικές.
2. Για σερ τηλεοράσεων με ακροδέκτες προς τον τοίχο, προκειμένου να αφηθεί αρκετός χώρος για την χρήση των ακροδεκτών, ένα λαστιχένιο μαξιλαράκι χρειάζεται μαζί με την βίδα για την σταθεροποίηση της επιτοίχησης. Είναι ένα μικτό μαξιλαράκι με μια τρύπα του οποίου η εσωτερική διάμετρος είναι 8 χιλιοστά, η εξωτερική διάμετρος 18 χιλιοστά και το ύψος του 30 χιλιοστά.

**Προφυλάξεις για την χρήση του τηλεχειριστηρίου**


- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του τηλεσκοπικού δέκτη. Αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον τηλεοπτικό δέκτη θα παρεμβάλλονται, παρεμποδίζοντας την κανονική λειτουργία.
- Να μην κάνετε το τηλεχειριστήριο να δονείται βίαια. Επίσης να μην το διαβρέχετε και να μην τοποθετείται σε μέρος με υψηλά ποσοστά υγρασίας.
- Να μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία που θα προκαλέσει αποσχηματισμό της μονάδας από την θερμότητα.
- Όταν ο τηλεσκοπικός δέκτης είναι υπό την ηλιακή ακτινοβολία ή έντονο φωτισμό δεν δουλεύει. Αν ναι, παρακαλείστε όπως αλλάξετε τον φωτισμό ή την θέση της τηλεόρασης ή προσεγγίστε τον τηλεσκοπικό δέκτη πιο κοντά στο τηλεχειριστήριο.
- Πριν από την αναζήτηση Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει εξωτερικές συσκευές Bluetooth στη λειτουργία αντιστοίχισης. Για το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά **BACK** και το **HOME** μαζί για να ανοίξετε τη λειτουργία του. Για άλλες συσκευές Bluetooth, διαβάστε τα δικά τους εγχειρίδια οδηγιών για το άνοιγμα της λειτουργίας αντιστοίχισης.

**Προφυλάξεις για την χρήση της μπαταρίας**

Ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας θα προκαλέσει διαρροές. Συνεπώς, παρακαλείστε να ακολουθείτε τους παρακάτω τρόπους και να προβαίνετε σε προσεκτική χρήση.

1. Παρακαλείστε όπως προσέξετε την πολικότητα της μπαταρίας για την αποφυγή βραχυκυκλώματος.
2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής γεγονός το οποίο θα επηρεάσει το εύρος χρήσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με μια νέα μπαταρία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από την μονάδα του τηλεχειριστηρίου αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
3. Να μην χρησιμοποιείτε διαφορετικού τύπου μπαταρίες (για παράδειγμα μπαταρίες μαγγανίου και αλκαλικές) μαζί.
4. Να μην τοποθετείτε την μπαταρία μέσα σε φωτιά, και να φορτίζεται ή να αποφεύγεται η αποσύνθεσή της.
5. Παρακαλείστε όπως απορρίψετε τις μπαταρίες σύμφωνα τον σχετικό κανονισμό περιβαλλοντικής προστασίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες (το πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν θα εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως η ηλιοφάνεια, η πυρκαγιά και τα συναφή.

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

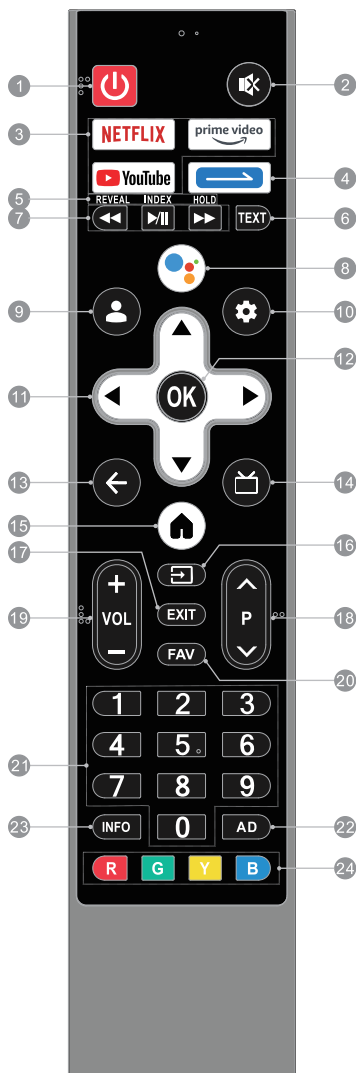

## Σημείωση:

1. Η παραπάνω εικόνα χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς αναφοράς.
2. Η εικόνα, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο.






- 1. POWER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) (⏻):** Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2. MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) (🔇):** Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης.
- 3. Κουμπιά εφαρμογών:** Πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές γρήγορα και άμεσα.
- 4. Σύνθετο πλήκτρο:**
  - Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε ή να εκκινήσετε τη λειτουργία του πλήκτρου συντόμευσης.
  - Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών πλήκτρων, των χρωματικών πλήκτρων κ.λπ.
- 5& 6 \*\*\*Πλήκτρα Teletext\*\*\*:**
  - **REVEAL (ΕΜΦΑΝΙΣΗ):** Εμφάνιση ή απόκρυψη κρυφών πληροφοριών.
  - **INDEX (ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ):** Προβολή σελίδας ευρετηρίου.
  - **HOLD (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ):** Διατηρεί στην οθόνη τη σελίδα teletext χωρίς ενημερώσεις ή αλλαγές.
  - **TEXT (ΚΕΙΜΕΝΟ):** Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού teletext.
- 7. \*\*\*Πλήκτρα Media Player\*\*\*:**
  - **Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση) (▶/⏸):** Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής.
  - **Fast Backward (Γρήγορη επιστροφή) (⏮):** Γρήγορη επιστροφή της αναπαραγωγής.
  - **Fast Forward (Γρήγορη προώθηση) (⏭):** Γρήγορη προώθηση της αναπαραγωγής.
- 8. MIC (ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ) (🎤):** Έναρξη χρήσης της φωνητικής λειτουργίας κοντινού πεδίου.
  - Πατήστε σύντομα το πλήκτρο MIC για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοήθο.
  - Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MIC για να αρχίσετε τη λήψη της φωνητικής εντολής της P. Αφού μιλήσετε, αφήστε το πλήκτρο MIC για να εκτελεστεί η φωνητική λειτουργία.
- 9. ACCOUNT (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) (👤):** Σύνδεση με τον Google λογαριασμό σας για πρόσβαση στην ψυχαγωγία που προτιμάτε.
- 10. Πίνακας ελέγχου (⚙️):** Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της Google TV σας.
- 11. ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ (▲/▼/◀/▶):** Πλοηγηθείτε στο μενού για να επιλέξετε το περιεχόμενο που χρειάζεστε.
- 12. OK:** Επιβεβαίωση, εισαγωγή ή εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου ή εμφάνιση της λίστας των Γρήγορων κουμπιών.
- 13. BACK (ΠΙΣΩ) (◀):** Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο περιεχομένου ή έξοδος από την τρέχουσα οθόνη.
- 14. GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ) (📺):** Πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος κατά τη λειτουργία DTV.
- 15. HOME (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ) (🏠):** Πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
- 16. SOURCE (ΕΞΟΔΟΣ) (📡):** Πρόσβαση στο πηγαίο μενού.
- 17. EXIT (ΕΞΟΔΟΣ):** Έξοδος από την τρέχουσα λειτουργία.
- 18. Πρόγραμμα Επάνω/Κάτω (P ▲/▼):** Εναλλαγή μεταξύ καναλιών.
- 19. Ένταση ήχου Επάνω/Κάτω (VOL +/-):** Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- 20. FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ):** Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- 21. Αριθμητικά πλήκτρα (0-9):** Επιλέξτε το κανάλι απευθείας ή εισαγάγετε έναν αριθμό.
- 22. AD:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας της ακουστικής περιγραφής.
- 23. INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ):** Πρόσβαση στη διεπαφή INFO.
- 24. Χρωματικά πλήκτρα (R/G/Y/B):** Εκτελέστε την ανάλογη εντολή σε συγκεκριμένη λειτουργία.


# ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Χρήση του ηλεκτρονικού εγχειριδίου

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο είναι εντός της τηλεόρασής σας και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη. Για να μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας, αποκτήστε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ανατρέχοντας στα παρακάτω.

**Σημείωση:** Η εικόνα είναι μόνο ενδεικτική.


1. Πατήστε το  κουμπί Αρχική για να έχετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα /// και OK για να επιλέξετε και να εισέλθετε στο «E-Manual» (ηλεκτρονικό εγχειρίδιο) στη λίστα εφαρμογών σας.

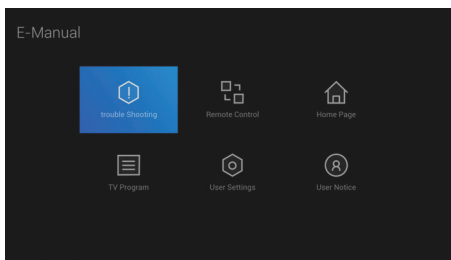


## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τοποθετείτε δύο AAA μπαταρίες μέσα στην αίθουσα μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, εξασφαλίζοντας ότι η πολικότητά τους είναι τοποθετημένη σωστά.

**Σημείωση:** Η εικόνα είναι μόνο ενδεικτική.

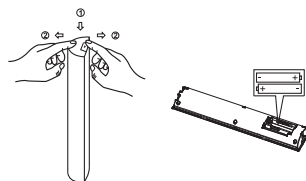


## Κουμπί τηλεόρασης

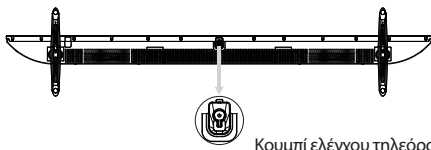

**Σημείωση:** Η εικόνα είναι μόνο ενδεικτική

- Σε κατάσταση αναμονής:  
για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- Σε κατάσταση λειτουργίας:  
Πιέστε σύντομα το κουμπί ελέγχου της τηλεόρασης για να καλέσετε το το ακόλουθο μενού του μαλακού πληκτρολογίου. Μέσα σε αυτό, πατήστε σύντομα το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης για να μετακινήσετε το δρομέα και επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. Παρατεταμένο πατήστε το κουμπί ελέγχου τηλεόρασης για να εισέλθετε ή να εκτελέσετε το επιλεγμένο στοιχείο.



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέστε ένα τεχνικό επισκευής, παρακαλείστε όπως ελέγξετε τον παρακάτω πίνακα για μια πιθανή αιτία του συμπτώματος και κάποιες λύσεις.

Πρόβλημα	Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε τον τηλεσκοπικό δέκτη στο τηλεχειριστήριο..</li> <li>• Αλλάξτε μπαταρίες.</li> <li>• Οι μπαταρίες δεν είναι τοποθετημένες σωστά.</li> <li>• Η κυρίως τροφοδοσία είναι χαλασμένη.</li> </ul>
ΕΛΛΕΙΨΕΣ ΣΗΜΑ	Αυτό συνήθως προκαλείται από παρεμβολή από κινητά τηλέφωνα , γουόκι-τόκι, αυτόματα συστήματα ανάφλεξης, νέον, ηλεκτρικά τρυπάνια ή άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή πηγές παρεμβολής ραδίου.
Δεν υπάρχει ήχος, δεν υπάρχει εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε το σήμα.</li> <li>• Βάλτε στην πρίζα μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην έξοδο, βεβαιώνοντας ότι δουλεύει ή ότι είναι ανοιχτή.</li> <li>• Το βύσμα τροφοδοσίας δεν κάνει καλή επαφή με την έξοδο.</li> </ul>
Δεν υπάρχει ήχος, εικόνα ΟΚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν δεν υπάρχει ήχος, μην πατήσετε σίγαση ή αυξήσετε την ένταση του .</li> <li>• Ανοίξτε το μενού ήχου και προσαρμόστε την «Εξισορρόπηση»</li> <li>• Ελέγξτε αν ακουστικά κεφαλής έχουν μπει, αν έχουν μπει, τραβήξτε τα έξω.</li> </ul>
Κακή εικόνα	<p>Για απουσία χρώματος ή κακή ποιότητα εικόνας, μπορείτε:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να προσαρμόσετε τις επιλογές χρώματος στις ρυθμίσεις μενού</li> <li>2. Να κρατήσετε την τηλεόραση σε αρκετή απόσταση από άλλα προϊόντα ηλεκτρονικά.</li> <li>3. Να δοκιμάσετε άλλο κανάλι, μπορεί να κάνετε έξοδο από το πρόβλημα αναμετάδοσης σήματος.</li> </ol> <p>Β Κακό σήμα τηλεόραση (Εμφανίζει μωσαϊκό ή νιφάδες χιονιού)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και προσαρμόστε την κεραία.</li> <li>2. Συντονίστε με ακρίβεια το κανάλι.</li> <li>3. Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι.</li> </ol>
“Αυτό το αρχείο δεν είναι έγκυρο” εμφανίζεται ή το audio είναι κανονικό και το βίντεο ακανόνιστο	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο τύπος πολυμέσου αρχείου μπορεί να είναι χαλασμένος, δείτε αν το αρχείο μπορεί να παιχθεί σε υπολογιστή.</li> <li>• Ελέγξτε αν οι οπτικοακουστικοί και βίντεο κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές υποστηρίζονται .</li> </ul>
«Αυτή η μορφή βίντεο δεν υποστηρίζεται» εμφανίζεται ή το βίντεο είναι κανονικό και ακανόνιστο το audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο τύπος πολυμέσου μπορεί να είναι χαλασμένος, δείτε αν το αρχείο μπορεί να παιχθεί σε υπολογιστή.</li> <li>• Ελέγξτε αν οι οπτικοακουστικοί και βίντεο κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές υποστηρίζονται .</li> </ul>
(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμα) Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής δουλεύει καλά.</li> <li>• Για μοντέλα που χρειάζονται μια συσκευή κλειδώματος USB για να συνδεθούν στο διαδίκτυο</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει συνδεθεί με τον δρομολογητή σωστά.</li> </ul>
(Μπορεί να μην είναι διαθέσιμη) Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαρχθεί πλήρως	Το flash δεν υποστηρίζεται.
Ο φυλλομετρητής αναγκάστηκε να κλείσει	Η ιστοσελίδα περιέχει πολλές και μεγάλες εικόνες, συνεπώς προκαλεί εξάντληση μνήμης και κλείνει ο φυλλομετρητής.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση ισχύος	100-240V~50/60 Hz
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) χωρίς στήριγμα	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Καθαρό Βάρος χωρίς στήριγμα	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
RF είσοδος	75 ohm unbalanced
Γλώσσα OSD	Πολλαπλές επιλογές
System	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Κάλυψη Καναλιών	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Περιβάλλον	Θερμοκρασία εργασίας: 5°C~40°C Υγρασία Εργασίας: 20%~80% Θερμοκρασία φύλαξης: -15°C~45°C Υγρασία φύλαξης: 10%~90%, χωρίς συμπύκνωση

### Προδιαγραφές ραδιοσυχνότητας

#### Ασύρματο δίκτυο (WLAN)


Συχνότητα	Μετάδοση ισχύος
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (μπορεί να μην είναι διαθέσιμα) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (μπορεί να μην είναι διαθέσιμα) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (μπορεί να μην είναι διαθέσιμα)	<20dBm

#### Bluetooth

Συχνότητα	Μετάδοση ισχύος
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Σημείωση:

1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 εκ. από τον χρήστη.
2. Λόγω των διαφόρων περιοχών πώλησης, η ασύρματη μονάδα μπορεί να έχει διαφορετικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που προδιαγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
3. Περιορισμοί ή απαιτήσεις στις παρακάτω χώρες: Εσωτερική χρήση μόνο εντός 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## ΑΔΕΙΑ



Google TV είναι η επωνυμία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube και Chromecast built-in και άλλα συναφή σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



Οι όροι HDMI και HDMI Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC (HDMI Licensing E.P.E.) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από DTS, Inc. ή DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound και το λογότυπο DTS είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2021 DTS, Inc. ΌΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.



Κατασκευασμένο υπό την άδεια των Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio και το διπλό-D σύμβολο είναι εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Σημείωση:

1. Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμεύουν μόνο για σκοπούς αναφοράς.
2. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
3. Σε ξηρό περιβάλλον, λόγω στατικού ηλεκτρισμού, το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση και να επιστρέψει στην κύρια διεπαφή OSD, στη διεπαφή αναπαραγωγής USB ή στην προηγούμενη λειτουργία πηγής. Αυτό είναι φυσιολογικό, συνεχίστε λοιπόν τη λειτουργία της τηλεόρασης όπως επιθυμείτε.




# PRIPREMA


## Rasklapanje i postavljanje

**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primjer.


1. Otvorite kutiju.




2. Izvadite televiziju.

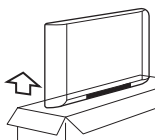

3. Postavite TV stalke.

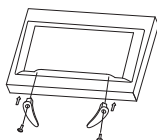

4. Priključite kabel za napajanje.

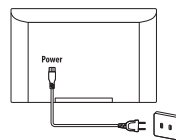

## Dodaci




- Baterije (2)
- Daljinski upravljač
- Kratke upute za uporabu
- Osnovni stalci (2)
- Vijci: 4
- Jamstvena kartica
- Kabel za napajanje
- AV kabel za pretvaranje

## Montaža postolja

**Korak 1:** Izvadite TV i pažljivo ga stavite (zaslonom prema dolje) na stabilan i ravan stol s mekom tkaninom na njemu.


**Korak 2:** Provjerite postoji li ista oznaka (A/B) na poledini televizora i postolju. Ovaj korak nije dostupan za postolje bez ikakve oznake ili nije dostupan za TV s jednim postoljem.

**Korak 3:** Pričvrstite postolje na TV pomoću odgovarajućih vijaka koji se nalaze u kutiji. Stalci se mogu razlikovati ovisno o regiji ili modelu.

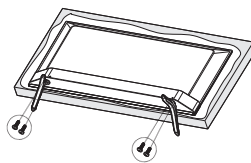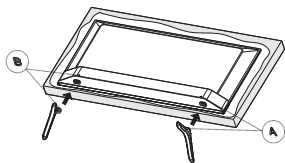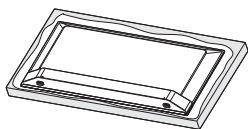


# UPOZORENJA I MJERE OPREZA

**Napomena:** Prije uporabe uređaja u cijelosti pročitajte ova uputstva. Čuvajte ove upute i za kasniju upotrebu.

- Pročitajte ove upute - Sve upute o sigurnosti i uporabi treba pročitati prije nego što koristite ovaj proizvod.
  - Čuvajte ove upute - Upute za sigurnost i uporabu morate čuvati za buduće potrebe.
  - Obratite pažnju na sva upozorenja - Morate se pridržavati svih upozorenja i uputa za ovaj uređaj.
  - Slijedite sve upute - Morate slijediti sve upute za uporabu i korištenje.
  - Uređaj nemojte koristiti u blizini vode - Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili na vlažnom mjestu - primjerice, u vlažnom podrumu ili blizu bazena i slično.
  - Uređaj čistite samo suhom krpom.
  - Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
  - Uređaj nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalica, peći i ostalih uređaja (uključujući i pojačala) koji stvaraju toplinu.
  - Nemojte onesposobiti sigurnosnu namjenu polariteta ili utikača za uzemljenje. Polarizirani utikač ima dva kontakta, od kojih je jedan širi od drugoga. Utikač za uzemljenje ima dva radna kontakta i treći kontakt za uzemljenje. Širi ili treći kontakt predviđen je za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru radi zamjene zastarijele utičnice.
  - Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi gazilo, odnosno da ne bi dolazilo do probadanja kabela, posebno pri utikaču i na mjestu gdje on izlazi iz uređaja.
  - Koristite isključivo one kabele / dodatnu opremu koju preporučuje ili dostavlja proizvođač.
  - Koristite samo kolica, stalke, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada koristite kolica, pazite tijekom premještanja kolica, odnosno uređaja kako biste izbjegli ozljede u slučaju da se kolica prevrnu.
- 
- Isključite uređaj tijekom olujnog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
  - Svaki popravak trebaju obaviti ovlašteni serviseri. Servis je potreban kada je uređaj na bilo koji način oštećen, primjerice u slučaju oštećenja kabela za napajanje ili utikača, ako se proljeje bilo kakva tekućina ili ako na uređaj padnu bilo kakvi predmeti te ako je uređaj izložen kiši ili vlazi, ako ne radi ispravno ili ako padne.
  - **PAŽNJA:** Ove servisne upute odnose se samo na kvalificirano servisno osoblje. Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara, nemojte obavljati bilo kakve popravke koje nisu navedene u uputama za uporabu, osim ako ste za to kvalificirani.
  - Uređaj ne postavljajte u zatvoreni prostor poput polica za knjige ili slične komade namještaja. Uređaj mora uvijek stajati na dobro provjetrenom mjestu. Ventilacija ne smije biti onemogućena prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa i dr.
  - Molimo da prije instalacije i upotrebe aparata obratite pažnju na informacije o električnoj sigurnosti na dnu kućišta.
  - Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj utjecaju kiše i vlage.
  - Uređaj ne bi trebalo izlagati doticaju s bilo kakvim tekućinama. Na uređaj se ne smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza i sličnog.
  - Priključci označeni simbolom "⚡" mogu imati dovoljno visok napon da predstavljaju rizik od električnog udara. Instalaciju vanjskog ožičenja povezanog na ovakve priključke treba prepustiti stručnoj osobi ili treba koristiti već gotove vodove ili kabele.
  - Kako bi se spriječilo povrjeđivanje, uređaj treba na siguran način pričvrstiti na zid / pod u skladu s uputama za postavljanje.
  - Opasnost od eksplozije ako baterija nije zamijenjena na odgovarajući način. Baterije zamijenite isključivo istim ili odgovarajućim tipovima baterija.
  - Bateriju (jednu ili više baterija ili baterijski paket) ne treba izlagati pretjerano visokim temperaturama koje stvaraju sunčeve zrake, vatra i slično.
  - Previsok zvučni pritisak sa slušalica može dovesti do gubitka sluha. Glasno slušanje glazbe tijekom


dužih razdoblja može oštetiti sluh. Kako biste umanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite jačinu zvuka na sigurnu, ugodnu razinu i smanjite razdoblja provedena u slušanju glasne glazbe.


- Ako se za isključivanje uređaja koriste mrežni utikač ili utičnica, trebaju biti lako dostupni.
- Ako ne koristite uređaj, odnosno tijekom njegova prenošenja, vodite računa o kabelima, npr. povežite ih vezicama za kabele ili nečim sličnim. Obratite pažnju kako ne biste došli u dodir s oštrim rubovima ili nečim sličnim što bi moglo izazvati oštećenje kabela. Tijekom ponovne uporabe provjerite jesu li kabeli oštećeni. Ako primijetite bilo kakva oštećenja, pozovite servisera kako bi zamijenio oštećene kabele kabelima koje proizvođač preporučuje u specifikaciji ili nekim drugim koji imaju iste značajke kao i originalni.
- Pri odlaganju baterija treba obratiti pažnju na zaštitu životnog okoliša.
- Uređaju ne treba pristupati s otvorenim plamenom, npr. upaljenom svijećom. Kako biste spriječili širenje požara, uvijek držite svijeće ili druge izvore vatre dalje od ovog proizvoda.
- Ako se na naljepnici oznake ocjenjivanja nalazi simbol  i kabel za napajanje ima dva jezička, to znači da je riječ o uređaju II. klase, odnosno dvostruko izoliranom električnom uređaju. Projektiran je tako da ne zahtijeva sigurnosne veze s uzemljenjem.
- Preporučljivo je da se sljedeće informacije primjenjuju gdje god je to moguće:


 Odnosi se na naizmjeničnu struju (AC)

 Odnosi se na jednosmjernu struju (DC)

 Odnosi se na opremu klase II

 Odnosi se na stanje mirovanja

 Odnosi se na Uključeno

 Odnosi se na visok napon

- Upozorenje za uređaje koji sadržavaju baterije u obliku kovanice (Donje upute su namijenjene samo uređajima koje sadržavaju baterije u obliku kovanice koje može zamijeniti sam korisnik.)
- UPOZORENJE: Bateriju ne smijete progutati jer postoji opasnost od kemijskih opekline. (Daljninski upravljač isporučen s) ovim proizvodom sadrži baterije u obliku kovanica. Ako progutate bateriju u obliku kovanice, to može prouzrokovati unutarnje opekline koje u roku od samo dva sata mogu prouzrokovati smrt. Nove i korištene baterije držite podalje od djece. Ako se pretinac za bateriju ne zatvara čvrsto, prestanite koristiti proizvod i držite ga podalje od djece. Ako mislite da su baterije progutane ili gurnute u bilo koji dio tijela, molimo vas da odmah potražite liječničku pomoć.

#### • Direktiva OEEE




Odgovarajuće odlaganje ovog proizvoda. Ovom oznakom ukazuje se na to da ovaj proizvod u zemljama EU ne treba odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili nastanak potencijalne opasnosti po životni okoliš ili ljudsko zdravlje prilikom nekontroliranog odlaganja otpada, otpad odgovorno reciklirajte kako biste unaprijedili održivu ponovnu uporabu ovog izvora materijala. Za vraćanje polovnog uređaja koristite sustav za vraćanje i sakupljanje ili se obratite maloprodajnom prodavaču kod kojeg ste proizvod kupili. On će se pobrinuti za recikliranje proizvoda na način koji ne šteti okolišu.



- Simbol munje sa strelicom u jednakostraničnom trokutu upozorava korisnika na prisustvo neizoliranog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu) uređaja. Servisiranje povjerite samo obučenim serviserima.
- Uskličnik u jednakostraničnom trokutu ima za cilj da upozori korisnika na postojanje važnih uputa za uporabu i servisiranje u literaturi koja se dobiva s uređajem.

## POSTAVLJANJE TV UREĐAJA

- Postavite TV uređaj na čvrstu horizontalnu površinu poput stola ili pulta. Za protok zraka ostavite slobodan prostor oko uređaja od najmanje 10 cm. Kako biste spriječili pojavu neodgovarajućih i nesigurnih situacija, preko uređaja ne stavljajte nikakve predmete. Ovaj uređaj može se upotrebljavati i u tropskim i / ili umjerenim klimatskim zonama.
- Učvršćivanje stražnjeg dijela kućišta na zid. Donja se slika razlikuje od stvarnog proizvoda te služi samo kao referencija (samo za neka tržišta).

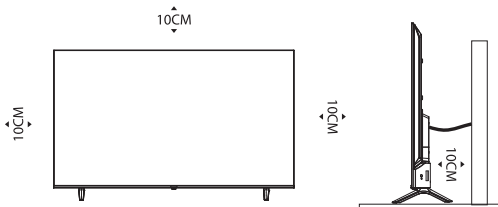

- Upozorenje: Opasnost od stabilnosti  
Napomena: Slika je samo za referencu.

Televizor može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, posebno na djece, može se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- UVIJEK koristite ormare ili stalke ili metode montaže koje preporučuje proizvođač televizor.
- UVIJEK koristite namještaj koji može sigurno podržati televizor.
- UVIJEK pazite da televizor ne visi s ruba nosećeg namještaja.

- UVIJEK educirajte djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi došla do televizora ili njegove kontrole.

- UVIJEK usmjerite kabele i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti o njih, povukao ili zgrabio.

- NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.

- NIKADA ne postavljajte televizor na visoki namještaj (na primjer, ormare ili police za knjige) bez njega pričvršćivanje i namještaja i televizora na odgovarajući oslonac.


- NIKADA ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizor i prateći namještaj.

- NIKADA ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli privući da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaja na koji je televizor postavljen.

Ako se postojeći televizor zadržava i premješta, ista razmatranja kao gore treba primijeniti.


## Montaža na zid

- Za vaš TV uređaj možete koristiti opcijski zidni držač. Savjetujte se s prodavateljem u vezi zidnog držača koji je u skladu s VESA standardima koje koristi vaš model TV uređaja. Pažljivo pričvrstite zidni držač na zadnji dio TV uređaja. Postavite držač na čvrsti zid postavljen vertikalno u odnosu na pod. Ako želite držač pričvrstiti na druge materijale kontaktirajte kvalificirano osoblje kako bi ga montirali. Detaljne upute su u paketu s držačem. Koristite one zidne držače kod kojih će uređaj biti prikladno osiguran na zidu s dovoljno prostora za omogućavanje povezivanja s vanjskim uređajima.

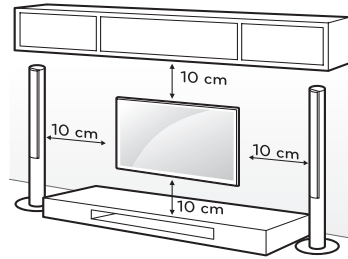


**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primjer.

- Kako biste spriječili oštećenje proizvoda ili osobne ozljede, pazite da TV ekran bude uspravan, ili nagnut prema gore ili dolje unutar kuta u rasponu od  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  tijekom postavljanja TV-a na zid.
- U slučaju prekoračenja gornjeg raspona kutova ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ) nagnjanja prema dolje, kupite pomoćni pribor od lokalnog prodavača za montiranje TV-a za sigurnu ugradnju i korištenje. Inače, neće biti pokriveni jamstvom i korisnik bi trebao biti odgovara za sve posljedice i odgovornosti.

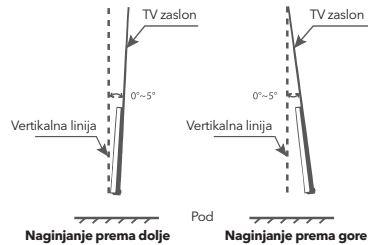

- Isključite struju prije pomicanja ili instaliranja TV uređaja. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.
- Pomaknite stalak prije postavljanja TV uređaja na zid tako što ćete ga gurati.
- Ako postavljate TV na strop ili nagnut zid on može pasti i uzrokovati ozbiljne povrede. Koristite autorizirani držač i kontaktirajte lokalnog prodavatelja ili kvalificirano osoblje. U suprotnom jamstvo neće vrijediti.
- Nemojte pretjerano pričvršćivati vijke jer to može oštetiti TV uređaj i poništiti jamstvo
- Kako biste spriječili povrede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Koristite vijke i zidne nosače koji udovoljavaju sljedećim specifikacijama. Jamstvo ne pokriva nedostak ili štetu uzrokovanu zlouporabom ili uporabom nepravilne opreme.

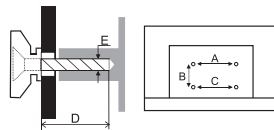

Veličina modela		43"		50"		55"		65"		
		Gore	Dolje	Gore	Dolje	Gore	Dolje	Gore	Dolje	
Vijak	Promjer (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Dubina (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Količina		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

**Napomena:**

1. Prikazi služe isključivo kao primjer.
2. Za postavljanje TV uređaja s terminalima okrenutim ka zidu potreban je i gumeni jastuk uz vijak prilikom fiksiranja postolja na zidu kako bi se osiguralo dovoljno prostora za uporabu terminala. To je mali šupalj stup čiji je unutrašnji promjer 8 mm, vanjski 18 mm, a visina 30 mm.

**Mjere opreza prilikom uporabe daljinskog upravljača**


- Koristite daljinski upravljač tako što ćete ga usmjeriti ka senzoru za daljinski upravljač. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i senzora ometati će normalan rad.
- Ne dozvolite da daljinski upravljač bude izložen snažnim vibracijama. Osim toga, ne poljevajte daljinski upravljač i ne ostavljajte ga na mjestu izložena velikoj vlazi.
- Ne izlažite daljinski upravljač direktnom utjecaju sunca, koje može uzrokovati njegovo deformiranje uslijed visokih temperatura.
- Ako je senzor daljinskog upravljača direktno izložen zrakama sunca ili intenzivnoj svjetlosti, daljinski upravljač neće funkcionirati. Ukoliko je to slučaj, promijenite pravac svjetlosti ili poziciju TV uređaja, ili približite daljinski upravljač senzoru.
- Prije pretraživanja Bluetootha provjerite jeste li uključili vanjske Bluetooth uređaje u način uparivanja. Za daljinski upravljač možete zajedno pritisnuti tipke **BACK** i **HOME** da biste otvorili taj način rada. Za ostale Bluetooth uređaje, pročitajte njihove upute za uporabu za otvaranje njihovog načina uparivanja.

**Mjere opreza prilikom uporabe baterije**

Neadekvatna uporaba baterija dovesti će do njihovog curenja. Pratite slijedeće korake i pažljivo rukujte njima.

1. Obratite pažnju na polaritet baterija kako biste izbjegli kratak spoj.
2. Ukoliko su baterije oslabljene, što utječe na domet daljinskog upravljača, trebalo bi ih zamijeniti novim baterijama. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ga ne planirate koristiti tijekom dužeg vremenskog perioda.
3. Ne upotrebljavajte različite tipove baterija (na primjer, manganske i alkalne baterije istovremeno).
4. Ne stavljajte baterije u vatru. Ne punite, odnosno ne rasklapajte baterije.
5. Odlazite baterije u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne okoline.
6. UPOZORENJE: Bateriju (jednu ili više baterija ili baterijski paket) ne treba izlagati pretjerano visokim temperaturama koje stvaraju sunčeve zrake, vatra i slično.

# DALJINSKI UPRAVLJAČ

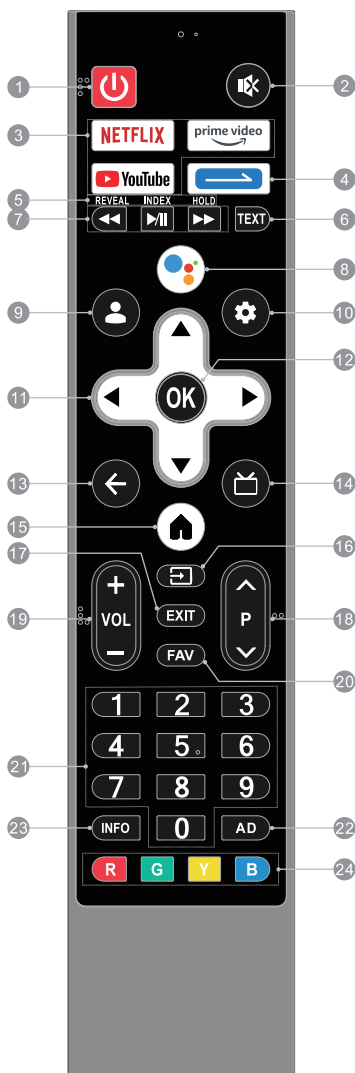

## Napomena:

1. Slika je samo za referencu.
2. Slika, tipke i funkcije daljinskog upravljača mogu varirati zavisno od regije ili modela.

- 1. PALJENJE (🔌):** Uključite TV ili ga prebacite u stanje pripravnosti.
- 2. ISKLUJUČI ZVUK (🔇):** Isključite ili vratite TV zvuk.
- 3. GUMBI APLIKACIJA**  
Pristup određenim aplikacijama.
- 4. KOMBINIRANI GUMB:**
  - Kratko pritisnite za postavljanje ili pokretanje funkcije tipke prečaca.
  - Dugo pritisnite za otvaranje virtualne tipkovnice uključujući gumb s brojevima, gumb u boji i tako dalje.
- 5 & 6 \*\*\*Gumbi za teletekst\*\*\***
  - **REVEAL:** Prikažite ili sakrijte skrivene informacije.
  - **INDEX:** Prikaz indeksne stranice.
  - **HOLD:** Zadržite stranicu teleteksta na zaslonu bez ažuriranja ili promjene.
  - **TEKST:** pristup ili izlaz iz izbornika teleteksta.
- 7. \*\*\*Gumbi Media Player\*\*\***
  - **Reprodukcija/pauza (⏮/⏸):** Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
  - **Brzo unatrag (⏮):** Brza reprodukcija unatrag.
  - **Premotaj unaprijed (⏭):** Premotavanje reprodukcije unaprijed.
- 8. MIC (🗣️):** Počnite koristiti „glasovnu funkciju bliskog polja“.
  - Kratko pritisnite tipku MIC da probudite glasovnu funkciju.
  - Dugo pritisnite tipku MIC za početak primanja vaše glasovne naredbe. Nakon što izgovorite, otpustite tipku MIC kako biste pokrenuli funkciju.
- 9. NALOG (👤):** Prijavite se svojim Google nalogom
- 10. Nadzorna ploča (⚙️):** pristupite nadzornoj ploči vašeg Google Tv-a.
- 11. GORE/DOLJE/LIJEVO/DESNO (▲/▼/◀/▶):** Krećite se izbornikom kako biste odabrali sadržaj koji vam je potreban.
- 12. OK:** potvrdite, unesite ili izvršite odabranu stavku, ili prikažite popis brzih gumba.
- 13. NATRAG (◀):** Povratak na sadržaj više razine ili izadite iz trenutnog izbornika.
- 14. VODIČ (📺):** Pristup elektroničkom programskom vodiču u DTV modu.
- 15. POČETNA (🏠):** pristup početnom zaslonu.
- 16. IZVOR (📺):** Pristup izborniku izvora.
- 17. EXIT:** Izlaz iz trenutne operacije.
- 18. Programirajte gore/dolje (P ▲/▼):** Promjena kanala.
- 19. Glasnoća gore/dolje (VOL +/-):** Podesite jačinu zvuka.
- 20. FAV:** Pristup popisu omiljenih kanala.
- 21. Brojčane tipke (0~9):** Odaberite kanal izravno ili unesite broj.
- 22. AD:** Uključite ili isključite funkciju audio opisa.
- 23. INFO:** Pristup INFO sučelju.
- 24. Gumbi u boji (R/G/Y/B):** Izvršite funkciju upita u određenom načinu rada.


# OSNOVNO DJELOVANJE

## Uporaba E-uputa

E-upute za uporabu nalaze se u vašem televizoru i možete ih prikazati na zaslonu. Kako biste saznali više o funkcijama vašeg televizora pristupite E-uputama na sljedeći način.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.


1. Pritisnite tipku **HOME** Home kako biste pristupili početnoj stranici.
2. Pritisnite tipku **▲/▼/◀/▶** i gumb OK za odabir i unesite "E-priručnik" na popis svojih aplikacija.

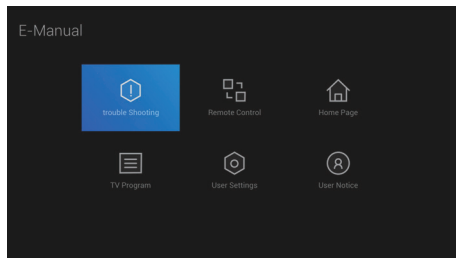


## Zamjena baterija daljinskog upravljača

Postavite dvije AAA baterije u ležište za baterije daljinskog upravljača, vodeći računa o polaritetu unutar ležišta.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.

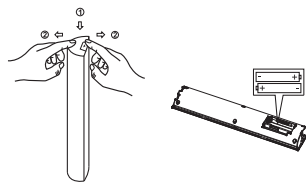

## Tipka TV

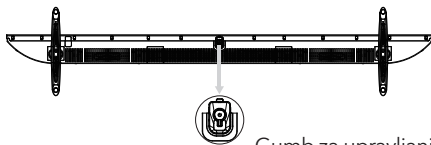

Gumb za upravljanje TV-om

**Napomena:** Prikaz služi isključivo kao primjer.

- U stanju pripravnosti:  
Kratko pritisnite kontrolnu tipku TV-a za uključivanje TV-a.
- U radnom statusu:  
Kratko pritisnite tipku za upravljanje televizorom da biste pozvali sljedeći izbornik meke tipkovnice. Unutar, kratko pritisnite kontrolnu tipku TV-a za pomicanje pokazivač i odaberite željenu stavku. dugo pritisnite tipku za upravljanje televizorom za ulazak ili izvršenje odabranu stavku.





# UKLANJANJE POTEŠKOĆA

Prije kontaktiranja servisa molimo da u sljedećoj tabeli potražite mogući uzrok problema i neka od rješenja.

<b>Poteškoća</b>	<b>Rješenja</b>
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite senzor na daljinskom upravljaču.</li> <li>• Zamijenite baterije.</li> <li>• Baterije nisu pravilno umetnute.</li> <li>• Napajanje nije priključeno.</li> </ul>
Slab signal	Za slab signal su obično krive smetnje mobilnih telefona, voki-tokija, sustava za automatsko paljenje, bušilica ili drugi električni uređaji odnosno izvori radijskih signala.
Nema slike, nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite izvor signala.</li> <li>• Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili da li je uključena i ispravna.</li> <li>• Provjerite kontakt utikača i utičnice.</li> <li>• Provjerite signal.</li> </ul>
Nema zvuka, slika je normalna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako nema zvuka, nemojte smanjivati ili povećavati jačinu zvuka.</li> <li>• Otvorite postavke zvuka i prilagodite Balance.</li> <li>• Provjerite da li su slušalice uključene. Ako jesu, isključite ih.</li> </ul>
Nenormalna slika	<p>Ako nema boje ili je kvaliteta slike loša, probajte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagoditi mogućnosti boja u postavkama.</li> <li>2. Postaviti TV uređaj na dovoljnoj razdaljini od ostalih električnih aparata.</li> <li>3. Pokušati s drugim kanalom, možda se radi o problemima s emitiranjem.</li> </ol> <p>Loš televizijski signal (prikaz mozaika ili pahuljica)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite kabl i prilagodite položaj i usmjerenost antene.</li> <li>2. Podesite frekvenciju kanala.</li> <li>3. Pokušajte s drugim kanalom.</li> </ol>
Pojavljuje se natpis „Datoteka je nevažeća“ ili je zvuk normalan, a slika nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, provjerite može li se reprodukovati na računalu.</li> <li>• Provjerite da li uređaj podržava audio i video kodek.</li> </ul>
Pojavljuje se natpis „Zvuk nije podržan“ ili je slika normalna, a zvuk nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, provjerite može li se reprodukovati na računalu.</li> <li>• Provjerite da li su podržani audio i video kodek.</li> </ul>
Problemi s mrežom (Opcija možda nije dostupna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da li ruter dobro radi.</li> <li>• Na modelima kojima je potreban USB priključak kako bi se povezali na internet provjerite da li je USB priključak dobro umetnut.</li> <li>• Uvjerite se da je TV uređaj uspješno povezan s ruterom.</li> </ul>
Internetska stranica se ne može prikazati u potpunosti (Opcija možda nije dostupna)	Ne podržava Flash.
Pretraživač se mora ugasiti (Opcija možda nije dostupna)	Internetska stranica sadrži previše velikih slika, što zahtijeva previše memorije i zatvara pretraživač.

## SPECIFIKACIJE

Radni napon	100-240V~50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) bez postolja	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Neto težina bez postolja	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Antenski ulaz RF	75 ohma neuravnotežen
Jezik izbornika OSD	Više mogućnosti
Sustav	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrivenost kanala	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Okoliš	Radna temperatura: 5 °C~40 °C Vlažnost vazduha pri radu: 20 %~80 % Temperatura skladištenja: -15 °C~45 °C Vlažnost vazduha prilikom skladištenja: 10 %~90 %, nekondenzirajući

**Specifikacije radio modula****Bežična mreža (WLAN)**


Frekvencijski pojas	Snaga odašiljanja
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (možda neće biti dostupni) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (možda neće biti dostupni) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (možda neće biti dostupni)	<20dBm

**Bluetooth**

Frekvencijski pojas	Snaga odašiljanja
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

## Napomena:

1. Uređaj treba postaviti ili njime upravljati najmanje 20 cm od korisnika.
2. Zbog različitih prodajnih regija, bežični modul može imati različite konfiguracije koje neće premašiti maksimum opisan u ovom priručniku.
3. Ograničenja ili zahtjevi u sljedećim zemljama: Upotreba u zatvorenom prostoru samo unutar 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCE



Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Ugrađeno Google, YouTube i Chromecast i ostali povezani znakovi su zaštitni znakovi Google LLC.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo DHMI su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci od DTS, Inc. ili DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound i DTS logo su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol duplo D su zaštitni znakovi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Bilješka:


1. Slike u ovom dokumentu služe samo kao referenca.
2. Izgled i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
3. U suhom okruženju zbog statičkog elektriciteta, proizvod se može ponovno pokrenuti i vratiti na glavno OSD sučelje, sučelje USB playera ili način prethodnog izvora. Ovo je sasvim normalno i nastavite upravljati dalje televizorom.

# ELŐKÉSZÍTÉS


## Szerelés és Telepítés

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.


1. Kinyitni a csomagot




2. Kivenni a TV-t.

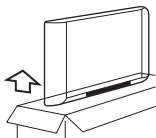

3. Szerelje fel a TV állványokat.

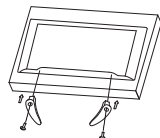

4. Tápkábel csatlakozás.

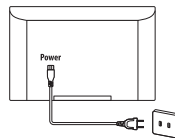

## Kiegészítők

- Elemek (2)
- Távirányító
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Alap tartók (2)
- Csavarok: 4
- Garancialevél
- Tápkábel
- AV átalakító kábel


## A lábak felszerelése

**1. lépés:** Vegye ki a tévét, és óvatosan helyezze azt (képernyővel lefelé) egy stabil és lapos asztalra, amelyen puha ruha vagy párna van.

**2. lépés:** Kérjük, ellenőrizze, hogy ugyanaz a jelölés (A/B) van-e a TV hátlapján és a megfelelő lábon.

Ez a lépés nem vonatkozik a a jelölés nélküli és a csak egy lábbal rendelkező TV-kre.

**3. lépés:** Rögzítse az állványokat a TV-hez a dobozban található megfelelő csavarokkal. Az állványok régiótól vagy modelltől függően változhatnak.

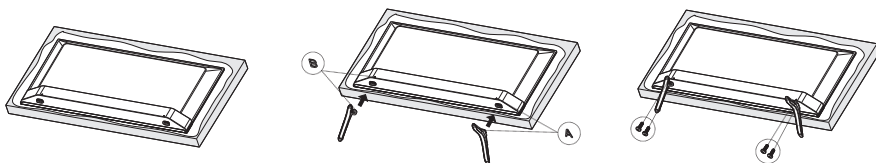


# FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

**Megjegyzés:** Olvassa el az útmutatót a szett működésbehelyezése előtt. Kérjük tartsa meg ezt a leírást a későbbi használat érdekében.


- Olvassa el az utasításokat - Olvassa el az összes biztonsági és működésbe-helyezési utasításokat mielőtt működésbe helyezi a terméket.
- Tartsa meg ezeket az utasításokat - A biztonsági és működésbe-helyezési utasításokat meg kell tartani a későbbi használatához.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést - A készüléken és a használati utasításban található minden figyelmeztetést be kell tartani.
- Kövesse az utasításokat - Minden üzemeltetési és használati utasítást be kell tartani.
- Ne használja a készüléket víz közelében - A készüléket ne használjuk víz vagy nedvesség közelében - például nedves pincében vagy medence közelében, stb.
- Kizárólag száraz ruhával tisztítandó.
- Ne zárja le az egyik szellőzőnyílást sem Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
- Ne működtesse olyan hőforrás közelében, mint a pl. radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy más készülékek közelében (beleértve az erősítőket is), amelyek hőt termelnek.
- Ne iktassa ki a polarizált vagy földelt dugót. A polarizált dugó két pengével rendelkezik, amely egyike szélesebb a másiknál. A földelő dugó két pengével és egy harmadik földelőcsappal rendelkezik. A széles penge vagy a harmadik horog az Ön biztonságáért felelős. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz vagy az elavult aljzat cseréjéhez.
- Védje meg a hálózati tápkábelt a rálépéstől, és a csíptetéstől, különösen a dugók tárolóiban és ott, ahol elhagyják a készüléket.
- Használja kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat/csatolmányokat.
- Használja kizárólag a gyártó által megadott vagy a termékhez árusított állványt, kocsi, konzolt vagy asztalt. Ha kocsit vagy állványt használ, óvatosan járjon el a kocsi/készülék kombinációjának mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulást.
- Húzza ki a készüléket villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem használja azt.
- Minden szervizkor forduljon szakemberhez. A készülék karbantartása akkor szükséges, ha a készüléket bármilyen módon megrongálta, vagy pl. a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadékot öntött rá vagy tárgyak estek a készülékre, vagy a készülék eső vagy nedvesség hatásának volt kitéve, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesett.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A szervizelési utasításokat csak szakképzett személyzet alkalmazhatja. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen karbantartást, a használati utasításban foglaltakat kivéve, hacsak erre nem képzett.
- Ne szerelje a berendezést zárt vagy beépített részekbe, mint pl. könyvespolcra vagy hasonló egységbe, és biztosítson jól látható szellőzést a nyitott részekben. A szellőzést ne akadályozza, a szellőzőnyílásokat ne akadályozza olyan tárgyakkal, mint pl. újság, asztalterítő, függöny stb.
- A készülék beszerelése és működtetése előtt olvassa el az elektromos és biztonsági információkat a hátsó burkolaton.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket nem szabad csöpögésnek vagy fröcskölésnek kiténi, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát elhelyezni a készüléken.
- szimbólummal jelölt terminálok elegendő nagyságú "⚡" elektromossággal vannak ellátva az áramütés veszélyéhez. az áramütés veszélyéhez. A terminálokhoz csatlakoztatott külső kábeleket hozzáértő személynek kell működésbe helyeznie vagy kész vezetékek vagy kábelek használata kötelező.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a szerelési utasításnak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz.
- Robbanásveszély léphet fel, ha helytelenül cseréli az elemeket. Cserélje kizárólag azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemmel.
- Az elemet (elemet, elemeket vagy elem szettet) ne tegye ki túlzott hő hatásának, pl. napfénynek,



tűznek vagy hasonlónak.

- A fülhallgatók és a fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat. A magas hangerő és a hosszabb ideig tartó zenehallgatás károsíthatja hallását. A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében a hangerőt biztonságos, kényelmes szintre kell csökkenteni, és csökkenteni kell a hangos hallgatás időtartamát.
- A hálózati dugó/ készülék csatlakozó/ a közvetlen dugó-adapter leválasztott eszközként is használható, a leválasztott készüléknek működőképesnek kell maradnia.
- Használaton kívül vagy szállítás alatt, kérjük figyeljen oda a tápkábel készletre pl. kötözze össze a tápkábelt egy kábelkötözővel vagy hasonló módon. Távol kell tartani az éles élektől, megakadályozva így a tápkábelszett horzsolását. Működésbehelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a tápkábelt nem érte-e sérülés. Amennyiben sérülést talál, forduljon a szerviz személyzetéhez a tápkábel, a gyártó által kijelölt kábelre vagy a megfelelő jellemzőkkel rendelkezőre való lecserélés érdekében.
- Külön figyelmet kellene fordítania az elemkidobás környezetvédelmi aspektusaira.
- Nyitott lángforrásokat, mint pl. megnyújtott gyertyákat nem szabad elhelyezni a készüléken. Nyitott lángforrásokat, mint pl. megnyújtott gyertyákat nem szabad elhelyezni a készüléken.
- Ha a készülék címkéjén  szimbóluma van és a tápkábel két tűskével rendelkezik, akkor az azt jelenti, hogy a berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Akkor már úgy van kialakítva, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.
- A következő információk követése ajánlott amikor és ahol alkalmazható:

 A váltakozó áramra utal (AC).

 Egyenáramra utal(DC).

 Az II osztály berendezésekre vonatkozik.

 Stand-by-ra utal.

 A bekapcsolásra utal (ON).

 Veszélyes feszültségre utal.

- Figyelmeztetés a COIN I GOMB CELL BATTERIES-et tartalmazó készülékekre (csak az utasításokban található) a felhasználó által cserélhető érme / gombelem akkumulátort tartalmazó készülékhez)
- FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye le az elemet, Chemical Bum Hazard (A távvezérlő tartozékkal) Ez a termék egy gombelem elemet tartalmaz. Ha a gombelemeket lenyeli súlyos belső égési sérülést okozhat mindössze 2 óra alatt, és ez halálos veszélyhez vezet. Az új és használt elemeket a gyermekektől távol kell tartani. Ha az elemtartót nem csukódik biztonságosan ne használjon a készüléket, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték vagy bekerültek test bármely részébe azonnal forduljon orvoshoz.

#### • WEEE irányelv




A termék ártalmatlanítása. Ez a jelölés jelzi, hogy ez a termék nem szabad más háztartási hulladékkal együtt elhelyezni az egész EU-ban. A környezet vagy az emberi egészség esetleges káros hatásainak megelőzése érdekében ellenőrizetlen hulladék ártalmatlanítása, felelősségteljes újrafeldolgozása a az anyagi források fenntartható újrafelhasználása lehetséges. A használt eszköz visszaállításához, kérjük, használja a visszatérő és gyűjtő rendszereket, vagy forduljon a kereskedőhöz ahol a terméket megvásárolták. Ez a termék használható a környezeti biztonságos újrahasznosításhoz.



- A villám nyíl szimbólum egy egyenlő oldalú háromszögben figyelmezteti a felhasználót a nem szigetelt "veszélyes feszültség" jelenlétére és a termék burkolása okozhatja áramütést.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében. Ne távolítsa el a fedelet (vagy hátsórészt). Nincs használható beépíthető alkatrészek.
- Szakképzett szakember szükséges. Felkiáltójel egyenlő oldalú háromszögben arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót hogy a fontos működtetési és karbantartási utasítások a készülékhez mellékelve vannak.

## A TÉVÉKÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A kijelzőt szilárd vízszintes felületre elhelyezni, például asztalra vagy íróasztalra. A szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. A hibák és a nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. Ez a készülék használható trópusi és / vagy közepes éghajlaton.

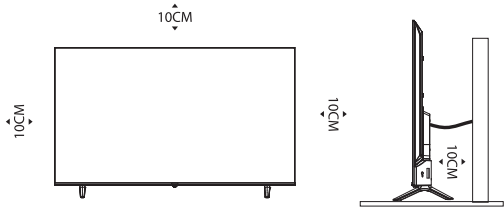

- A ház hátsó részének falra való rögzítése. Az alábbi kép eltér a tényleges elemtől, ezért csak referenciaként szolgál. (csak egyes régiókban)

- Figyelmeztetés: Stabilitásveszély: Stabilitásveszély
- Megjegyzés: A kép csak tájékoztató jellegű.

A televíziókészülék leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülés, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:

- MINDIG a gyártó által ajánlott szekrényeket vagy állványokat, illetve rögzítési módszereket használjon. a televíziókészülék gyártója által ajánlott.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek a televízió készüléket biztonságosan megtámasztják.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a televíziókészülék nem lóg ki a tartó bútor szélén.
- MINDIG oktassa a gyermekeket a televíziókészülék elérése érdekében a bútorokra való felmászás veszélyeire. vagy annak kezelőszerveihez.
- MINDIG úgy vezesse el a televízióhoz csatlakoztatott kábeleket és vezetéseket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, húzódnak vagy megragadjanak.
- Soha ne helyezzen televíziót instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a televízió készüléket is megfelelő támasztékhoz rögzítse.
- SOHA ne helyezze a televíziókészüléket olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televíziókészülék és a tartó bútorok közé kerülhet.
- SOHA ne helyezzen el olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket mászásra csábíthatják, például játékokat és távirányítókat a a televízió tetejére vagy azokra a bútorokra, amelyekre a televíziót helyezték.
- Ha a meglévő televízió készüléket megtartják és áthelyezik, a fentiekkel azonos megfontolások érvényesek. kell alkalmazni.

## Felszerelés a falra


- A tévékészülékhez opcionális fali tartó használható. Forduljon a helyi forgalmazóhoz olyan fali tartóhoz, amely VESA szabvány alapján támogatja a TV modellt.

A TV hátsó oldalán óvatosan kell csatlakozni a falra szerelhető tartót. Szerelje fel a fali tartószerkezetet egy szilárd falra, amely merőleges a padlóhoz képes. Ha a TV-t más építőanyaghoz csatlakoztatja, kérjük, forduljon szakképzett személyhez a fali tartó felszerelés céljából.



A részletes útmutató a falra szerelhető részlet együtt kapható. Kérjük, használjon olyan fali tartószerkezetet, amelynek köszönhetően a készülék megfelelően rögzítve van a falhoz, és elegendő helyet biztosít külső csatlakozásokhoz.

- A termék, vagy a személyi sérülések megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a TV képernyője függőlegesen, de legfeljebb  $0^\circ \sim 5^\circ$ -os szöveget zár be a fallal.
- Ha ennél nagyobb szögben kívánja megdőnteni a készüléket, vásároljon egy erre a célra tervezett kiegészítőt. Ellenkező esetben a készülékre nem vonatkozik a jótállás, és a felhasználó visel minden következményt és felelősséget.

- Húzza ki a tápellátást a TV mozgatása vagy telepítése előtt. Különben áramütés léphet fel.
- Távolítsa el az állványt, mielőtt a tévékészüléket a fali tartóra helyezi el, az állványt fordítva kell rögzíteni.
- Ha a TV-t mennyezetre vagy ferde falra telepíti, akkor leeshet, és ennek következménye lehet súlyos sérülés. Használjon engedélyezett fali tartószerkezetet és vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy szakképzett személlyel. Ellenkező esetben a jótállási jog nem áll fenn.
- Ne húzza túlságosan erősen a csavarokat, mert ezzel károsíthatja a TV-t és érvénytelenítheti a garanciát.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a szerelési utasításnak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz.
- Használni kell csak azokat a csavarokat és fali tartószerkezeteket, amelyek megfelelnek a következő előírásoknak. A garancia nem terjed ki a helytelen használatból vagy a nem megfelelő tartozék használatából eredő károkért vagy sérülésekért.

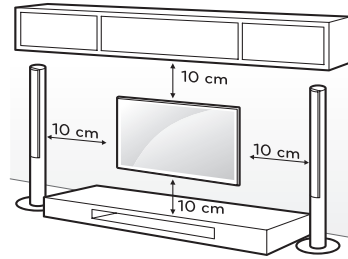

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.

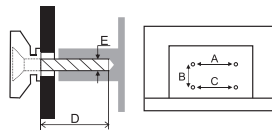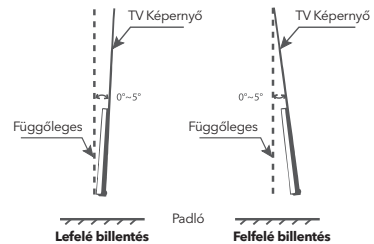

Modell Méret			43"		50"		55"		65"	
			Fent	Lent	Fent	Lent	Fent	Lent	Fent	Lent
Csavar	Átmérő (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Mélység (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
	Mennyiség		2	2	2	2	2	2	2	2
VESA (AxBxC)			200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	



**Megjegyzés:**

1. A képek csak tájékoztató jellegűek.
2. A sorkapcsokkal ellátott tévékészülékekhez a fal felé történő elhelyezéskor elegendő helyet kell hagyni a kapcsok használatához. Ez egy kis üreges oszlop, amelynek belső átmérője B mm, külső átmérője 8mm, külső átmérője 18mm és magassága 30mm.

**Óvintézkedések a távirányító használatához**


- Használja a távirányítót az érzékelő szenzor felé tartva. A távirányító és az érzékelő szenzor között található tárgyak zavarják majd a normális működést.
- Ne tegye ki a távirányítót erős vibrálásnak. Szintén, ne öntsön folyadékot a távirányítóra és szintén ne tegye a távirányítót magas nedvességű helyre.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfény hatásának, mert a hő által deformálódni fog az egység.
- Ha az érzékelő szenzor közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve, a távirányító nem fog működni. Ha ez történik, változtassa meg a fényt vagy helyezze át a TV-t, vagy működtesse a távirányítót az érzékelő szenzorhoz közelebről.
- Bluetooth keresés előtt, győződjön meg róla, hogy a párosítani kívánt eszköz kapcsolódási (pairing) módban van. A távirányítón nyomja meg egyszerre a **BACK** and **HOME** gombokat a kapcsolódási mód aktiválásához. Ha más eszközt szeretne csatlakoztatni, akkor olvass el a felhasználói kézikönyvben, hogyan lehet aktiválni a kapcsolódási módot.

**Óvintézkedések az elem használatához**

Az elem nem megfelelő használata szivárgásig vezet. Ezért kérjük, kövesse a következő módot és használja gondosan.

1. Kérjük, figyeljen oda az elem polarítására, a rövidzárlat elkerülése érdekében.
2. Amennyiben az elem feszültsége nem kielégítő és hatással van a teljesítményre, cserélje ki az elemeket. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, amennyiben hosszabb ideig nem kívánja azt használni.
3. Ne használjon egy időben különböző típusú elemeket (például, mangán és alkáli elemeket).
4. Ne tegye az elemeket tűzbe, valamint ne töltsen vagy bontsa szét az elemeket. Valamint ne töltsen vagy bontsa szét az elemeket.
5. Kérjük, az elemeket helyezze hulladékba az arra vonatkozó környezetvédelmi szabályok betartásával.
6. FIGYELMEZTETÉS: Az elemet (elemet, elemeket vagy elem szettet) ne tegye ki túlzott hő hatásának, pl. napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.

## TÁVIRÁNYÍTÓ

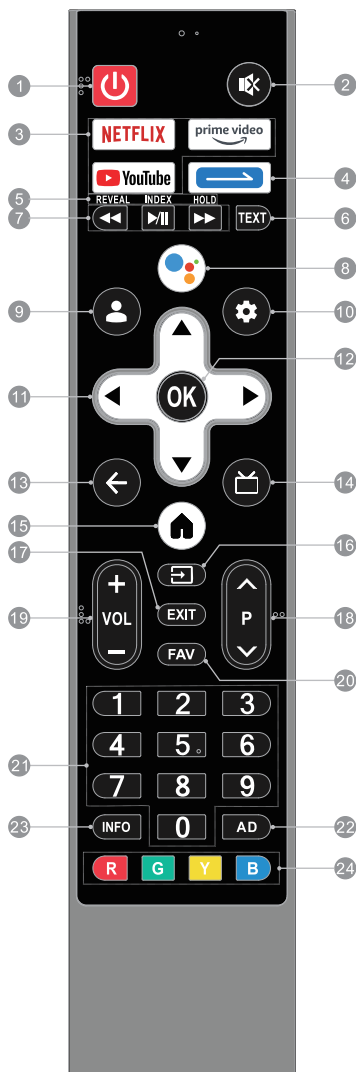**Megjegyzés:**

1. A kép csak tájékoztató jellegű.
2. A távirányító képe, gombjai és funkciói régiótól vagy modelltől függően változhatnak.

- 1. POWER (⏻):** A tévé bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- 2. MUTE (🔇):** A készülék némitásához.
- 3. Alkalmazás gombok:** közvetlen hozzáférés az egyes alkalmazásokhoz.
- 4. Összetett gomb:**
  - Rövid megnyomás a gyorsbillentyű funkciójának beállításához vagy indításához.
  - Hosszan nyomja meg a virtuális billentyűzet megnyitásához, beleértve a számgombokat, színgombokat stb.
- 5 & 6 \*\*\*Teletext gombok\*\*\***
  - **REVEAL:** A rejtett információk megjelenítése.
  - **INDEX:** Index oldal megjelenítése.
  - **HOLD:** Adott oldal megtartása.
  - **TEXT:** Belépés a teletext menübe vagy kilépés abból.
- 7. \*\*\*Médialejátszó gombok\*\*\***
  - **Play/Pause (⏮/⏭):** Lejátszás/szünet.
  - **Fast Backward (⏮):** Visszatekerés.
  - **Fast Forward (⏭):** Előretekerés.
- 8. MIC (🎤):** Hangvezérlés.
  - Nyomja meg röviden a hangasszisztenshez.
  - Nyomja meg hosszan a hangparancs megadásához.
- 9. FELHASZNÁLÓ (👤):** Jelentkezzen be Google-fiókjával, hogy teljes legyen a felhasználói élmény.
- 10. Vezérlőpult (⚙️):** A Google TV vezérlőpanel megnyitása.
- 11. FEL/LE/BALRA/JOBBRA (▲/▼/◀/▶)**  
**A menüpontok közötti navigáláshoz.**
- 12. OK:** A kiválasztott elem megerősítése, bevitele vagy végrehajtása, vagy a Gyorsgombok listájának megjelenítése.
- 13. VISSZA (◀):** Visszalépés az előző menüpontba.
- 14. GUIDE (📺):** A TV műsör megnyitása
- 15. HOME (🏠):** Kezdőképernyő megnyitása.
- 16. SOURCE (📡):** Bemeneti forrás kiválasztása.
- 17. EXIT:** Kilépés az aktuális műveletből.
- 18. Program Fel/Le (P ^ / v):** Csatornák közötti váltáshoz.
- 19. Hang Fel/Le (VOL +/-):** A hangerő beállításához.
- 20. FAV:** A kedvenc csatornák listájának megnyitása.
- 21. Számgombok(0-9):**

Válassza ki közvetlenül a csatornát, vagy adjon meg egy számot.
- 22. AD:** A hangleírás funkció be- vagy kikapcsolása.
- 23. INFO:** Hozzáférés az INFO felülethez.
- 24. Színes gombok (P/Z/S/K):**

Az adott funkció kiválasztásához.


# ALAP MŰVELETEK

## E-manual használata

E-manual be van építve a TV-be és a kijelzőn megjelenhető. Ha többet szeretne megtudni a tévé funkcióiról, lépjen az e-Manual-be.

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.


1. Nyomja meg a **HOME** gombot a főoldal eléréséhez.
2. A **▲/▼/◀/▶** gombok segítségével válassza ki az "E-Manual" menüpontot, majd nyomja meg az OK-t.

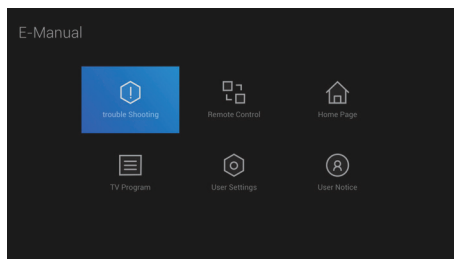


## A távirányító elemeinek behelyezése

Helyezzen be két darab AAA méretű elemet a távirányító elemtartó rekeszébe, odafigyelve arra hogy megfeleljen a polaritás jeleinek a rekeszben.

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.

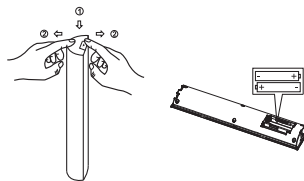

## TV Gomb

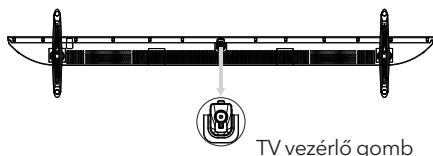

**Megjegyzés:** A képek csak tájékoztató jellegűek.

- Készenléti üzemmódban:  
A TV bekapcsolásához nyomja meg röviden a TV vezérlőgombot.
- Működési állapotban:  
A TV vezérlőgomb rövid megnyomásával hívja elő a lágy billentyűzet következő menüjét. Ezen belül, nyomja meg röviden a TV vezérlőgombot a kurzort, és válassza ki a kívánt elemet. Hosszú nyomja meg a TV vezérlőgombot a belépésre vagy a végrehajtásra. a kiválasztott elemet.



# HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívna technikusokat, ellenőrizze az alábbi információkat a lehetséges okok és megoldások céljából.

Probléma	Megoldás
A távirányító nem működik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze a távérzékelőt a távirányítón</li> <li>• Cserélje ki az elemeket.</li> <li>• Az elemek nincsenek megfelelően beszerelve.</li> <li>• A fő áramellátás nincs csatlakoztatva.</li> </ul>
Gyenge jel	Ez általában interferencia miatt történik, mobil telefonok, Walki-Talki-k, autóbekapcsolási rendszerek, neon források, elektronikus fűrészek vagy más elektronikai felszerések miatt, vagy rádió interferencia miatt.
Nincs se kép se hang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy működik-e a biztosíték vagy a megszakító.</li> <li>• Csatlakoztasson egy másik elektromos eszközt a csatlakozóaljzatba,győződjön meg arról, hogy működik vagy bekapcsol.</li> <li>• A hálózati csatlakozó rosszul érintkezik a konnektorhoz.</li> <li>• Ellenőrizze a jelforrást.</li> </ul>
Nincs hang, a kép rendben van	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha nincs hang, ne próbáljon halkítani vagy hangosítani.</li> <li>• Belépni a hangopciós menübe és bálltás „Balance” opcióval végezni.</li> <li>• Ellenőrizze hogy fülhallgató be van-e kapcsolva, ha igen huzza ki.</li> </ul>
Szokatlan kép	<p>Ha nincs szín vagy rossz a képminőség, lehet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Színbeállítást végezni beállítási menüben,</li> <li>2. Távol tartani a TV-t másik elektronikus eszközöktől.</li> <li>3. Másik csatronán keresztül kipróbálni, vagy kilépni a jel sugárzásból</li> </ol> <p>Rossz TV jel (Mozaikkép vagy „hópelyhek”)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a jelkábelt és állítsa be az antennát.</li> <li>2. Finom csatorna beállítás</li> <li>3. Próbálja másik csatronán keresztül</li> </ol>
Ha " This file is invalid " üzenet jelenik meg, vagy hang rendben van, de videó nincs rendben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehet, hogy sérült az adatbázis, ellenőrizni kell hogy kezelhető-e a számítógépen</li> <li>• Ellenőrizze hogy megvan - e videó és audió codec támogatás</li> </ul>
Ha "Unsupported aduio" üzenet jelenik meg, vagy megjelenik a videó, de nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehet, hogy sérült az adatbázis, ellenőrizni kell hogy kezelhető-e a számítógépen</li> <li>• Ellenőrizze hogy megvan - e videó és audió codec támogatás</li> </ul>
Hálózati hiba (Lehet hogy nem elérhető)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze hogy router helyesen működik-e.</li> <li>• Azoknál a modelleknél, ahol szükség van USB adapterre internethez való csatlakozáshoz, ellenőrizze hogy jól van-e bekapcsolva az adapter.</li> <li>• Figyeljen arra hogy televízió és router jól legyenek összekötve</li> </ul>
Internet oldal nem jelenik meg teljes képben (Lehet hogy nem elérhető)	Flash nem támogatott.
A böngésző kikapcsol (Lehet hogy nem elérhető)	Internet oldalon túl sok nagy kép van, így kitöltődik a memória és a böngésző nem használható

# MŰSZAKI ADATOK

Működési feszültség	100-240V~50/60 Hz
Méreték (Sz x Ma x Mé) állvány nélkül	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Nettó tömeg állvány nélkül	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Antenna bemenet RF	75 ohm kiegyensúlyozatlan
OSD menü nyelv	További lehetőségek
Rendszer	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Csatorna lefedettség	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Környezet	Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C A levegő páratartalma a munka során: 20% ~ 80% Tárolási hőmérséklet: -15 °C ~ 45 °C A levegő páratartalma tároláskor: 10% ~ 90%, nem kondenzálódó

## Rádió Modul Paraméterek

### Vezetéknélkül hálózat (WLAN)


Frekvencia sáv	Átviteli teljesítmény (Max.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (nem biztos, hogy rendelkezésre áll) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (nem biztos, hogy rendelkezésre áll) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (nem biztos, hogy rendelkezésre áll)	<20dBm

### Bluetooth

Frekvencia sáv	Átviteli teljesítmény (Max.)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Megjegyzés:

1. A készüléket a felhasználatól legalább 20 cm távolságra kell elhelyezni és üzemeltetni.
2. A különböző értékesítési régiók miatt a vezeték nélküli modul eltérő konfigurációkkal rendelkezhet, amelyek nem haladhatják meg a jelen kézikönyvben leírt maximumot.
3. Korlátozások vagy követelmények a következő országokban: Kizárólag beltéri használatra az 5150-5350 MHz-es frekvencián belül.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## AZ ENGEDÉLYEK



A Google TV az eszköz szoftver neve és a Google LLC védjegye. A Google, a YouTube, a beépített Chromecast és más kapcsolódó védjegyek a Google LLC védjegyei.



A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia feltételeiAz felhasználói felület és a HDMI logo védjegyek a HDMI Licensing LLC védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A DTS szabadalmakért lásd: <http://patents.dts.com>. A következő licenc alapján gyártott DTS, Inc. vagy a DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound és a DTS logó. a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban. és más országokban. © 2021 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation DOLBY AUDIO védjegyei.

### Megjegyzés:


1. A jelen dokumentumban szereplő képek csak referenciaként szolgálnak.
2. A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
3. Száraz környezetben a statikus elektromosság miatt a termék újraindulhat, és visszatérhet a fő OSD-felületre, az USB-lejátszó interfészre vagy az előző forrásmódra. Ez normális, és kérjük, folytassa a televízió üzemeltetését a kívánt módon.

# ПОДГОТОВКА


## Демонтажа и инсталација

**Напомена:** Сликите се само за референца.


1. Отворете го пакувањето.




2. Извадете го телевизорот.

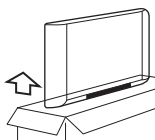

3. Инсталирајте го постолјето за телевизорот.

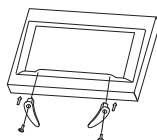

4. Поврзете го кабелот за напојување.

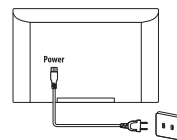

## Дополнителна опрема


- Батерии (2)
- Далечински управувач
- Упатство за брзо вклучување
- Осовина на постолјето (2)
- Завртки: 4
- Гарантен лист
- Кабел за напојување
- AV кабел за конвертирање

## Монтажа на држач

**Чекор 1:** Отстранете го телевизорот и внимателно ставете го (екранот надолу) на стабилна и рамна маса со мека ткаенина или перница врз неа.

**Чекор 2:** Проверете дали има иста ознака (A/B) на задната страна на телевизорот и на држачот. Овој чекор не е достапен за држач без ознака или не е достапен за телевизор со еден држач.

**Чекор 3:** Прицврстете го држачот на телевизорот користејќи ги соодветните завртки дадени во кутијата. Држачите можат да се разликуваат по регион или модел.

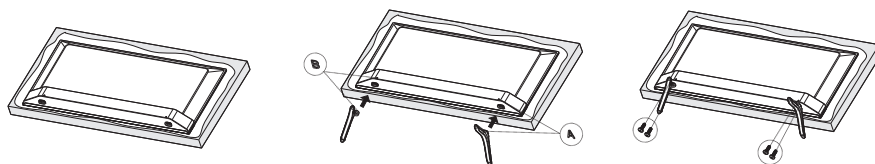


# ПРЕДУПРЕДУВАЊА И МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ


**Напомена:** Прочитајте ги сите упатства пред да работите со комплетот. Чувајте ги упатствата за подоцнежна употреба.

- Прочитајте ги овие упатства - треба да ги прочитате сите упатства за употреба и безбедност пред да го користите производот.
- Чувајте ги упатствата - упатствата за употреба и безбедност треба да се зачуваат за идна консултација.
- Водете сметка за сите предупредувања - треба да се почитуваат сите предупредувања за апаратот и тие од упатството за употреба.
- Следете ги сите упатства - треба да се почитуваат сите упатства за работење и употреба.
- Не користете го апаратот блиску до вода - Уредот не треба да се користи блиску до вода или влага - на пример во влажна визба, до базен за пливање и слично.
- Чистете само со сува крпа.
- Не блокирајте ги отворите за проветрување. Инсталирајте според упатствата на производителот.
- Не инсталирајте во близина на извори на топлина, како што се радијатори, топлински регистри, печки или други слични апарати (вклучувајќи засилувачи) што произведуваат топлина.
- Не компромитирајте ја безбедносната цел на поларизираниот приклучок или на приклучокот за заземјување. Поларизираниот приклучок има две ленти од кои едната е поширока од другата. Приклучокот за заземјување има две ленти и трет крак за заземјување. Широката лента или кракот за заземјување е за ваша безбедност. Доколку доставениот приклучок не се вклопува во отворот за излез, консултирајте се со електричар за замена на застарениот отвор за излез.
- Заштитете го струјниот кабел за да не се гази врз него или да се потфаќа во приклучоците и на местото каде излегува од апаратот.
- Користете само прилози/галантерија наведени од производителот.
- Користете само со количка, статив, трипод, држач или маса наведени од производителот или се продава заедно со апаратот. Кога се користи количка или решетка, внимавајте кога ја поместувате количката или таа заедно со апаратот за да се избегнат повреди од врвот на горниот дел.
- Исклучете го апаратот кога грми или кога не се користи долго време.
- Сервисирањето на сите делови нека го врши квалификуван персонал. Сервисирањето е потребно кога е оштетен апаратот на некаков начин, како на пример, оштетен струен кабел или струен приклучок, течност навлегла во апаратот или некој предмет паднал на апаратот, бил изложен на дожд или влага, не работи нормално или паднал.
- **ВНИМАНИЕ:** Овие упатства за сервисирање важат само за квалификуван сервисен персонал. За да се намали ризикот од струен удар, не вршете сервисирање што не е наведено во упатството за употреба, освен ако не сте квалификувани за таква работа.
- Не инсталирајте ја опремава во стеснет простор или сиден плакар, како што се полици за книги или слично место, туку треба да има добро проветрување на отворено место. Проветрувањето не смее да се спречи со покривање на вентилациските отвори со предмети, како што се весник, прекривки, завеси и слично
- Прочитајте ги информациите на задниот дел во врска со информации за електриката и безбедноста пред да го инсталирате или да работите со апаратот.
- За да го намалите ризикот од пожар или струен удар, не изложувајте го апаратот на дожд или влага. Апаратот не треба да се изложува на место каде што има капење или прскање и на него не треба да се оставаат предмети полни со вода, како што се на пример вазни.
- Терминалите означени со симболот "⚡" може да имаат доволна големина за да претставуваат ризик од струен удар. Надворешните жици поврзани на терминалите треба да ги инсталира обучено лице или да се искористат подготвени водови или кабли.








- За да спречите повреда, апаратот мора да биде прецизно прикачен на подот/сидот според упатствата за монтажа.
- Опасност од експлозија ако батеријата не се намести правилно. Заменете ја само со иста или со еквивалентен тип.
- Батеријата (батерија, батерији или батериски комплет) не треба да се изложува на прекумерна топлина, како што се сончева светлина, оган или слично.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика губење на слухот. Слушањето премногу гласна музика подолг период може да го оштети слухот. Со цел да се намали ризикот од оштетување на слухот, треба да се намали јачината на звукот на безбедно и удобно ниво и да се скрати периодот на слушање многу гласна музика.
- Струјниот приклучок/врзивниот елемент на уредот/директниот приклучен адаптер се користи како уред за исклучување со што уредот за исклучување ќе може лесно да се ракува.
- Заштитен заземјен терминал. Апарат треба да биде поврзан со штекер за струја со заштитна заземјена врска.
- Кога не се користи апаратот или се преместува, внимавајте на струјните кабли, т.е. врзете ги каблите со врска за кабли или нешто слично. Треба да нема остри рабови кои може да предизвикаат стружење на комплетот струјни кабли. Кога ќе ги употребите повторно, уверете се дека каблите не се оштетени. Ако има некако оштетување, побарајте сервисер за да ги замени каблите наведени од производителот или да стави кабли со исти карактеристики како оригиналните.
- Треба да се обрне внимание на еколошките аспекти при фрлањето на батеријата. На апаратот не смее да има извори на оган, како што се запалени свеќи. За да се спречи ширење оган, држете ги свеќите или другите извори на оган настрана од овој производ цело време.
- Ако апаратот има симбол  на етикетата за напон и струјниот кабел има две иглички, тоа значи дека опремата е од Класа II или дека е двојно излолиран електричен уред. Дизајниран е на начин да нема потреба од безбедносно поврзување со приклучок за заземјување.
- Се препорачува да се вклучат и следниве информации доколу е можно и каде што е можно:


 Се однесува на наизменична струја (AC).

 Се однесува на еднонасочна струја (DC).

 Се однесува на опрема од Класа II.

 Се однесува на подготвеност.

 Се однесува на ВКЛУЧЕНА струја.

 Се однесува на опасен напон.

- Предупредување за апарат што содржи БАТЕРИИ ВО ФОРМА НА КОПЧЕ (упатствата подолу важат само за апарат што содржи батерија во форма на копче што може да ја замени корисникот).
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не голтајте ги батериите, постои опасност од хемиска реакција (ги има во далечинскиот управувач) Овој производ содржи плоската батерија во форма на копче. Доколку се проголта плоската батерија во форма на копче, може да предизвика тешки внатрешни изгореници за само 2 часа и да причини смрт. Чувајте ги новите и користените батерији настрана од деца. Доколку преградата за батерији не се затвора безбедно, не користете го повеќе производот и држете го настрана од деца. Ако мислите дека батеријата била проголтана или ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

## • Директива WEEE




Правилно фрлање на овој производ. Оваа ознака означува дека овој производ не треба да се фрла заедно со другото губре од домаќинството низ цела ЕУ. За да спречите евентуална штета на околината или нарушување на човековото здравје о неконтролирано исфрлање отпад, рециклирајте го внимателно за да промовирате одржливо повторно користење на материјалните ресурси. За да го вратите користенот уред, користете ги повратните и собирните системи или контактирајте со лицата од продажното место од каде што сте го купиле производот. Тие можат да се погрижат за еколошко рециклирање.



- Ова значење со молња во рамностран триаголник служи да го опомене корисникот за присуство на неизолиран „опасен напон“ во оклопот на апаратот кој може да има доволно сила за да претставува опасност од струен удар.
- За да се намали ризикот од струен удар. Не отстранувајте го капакот (или задниот дел). Внатре нема делови за сервисирање. Обратете се кај квалификуван сервисен персонал.
- Извичникот во рамностран триаголник служи да го опомене корисникот за присуство на важни упатства за работење и одржување во приложената литература.

## ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗОРОТ

- Инсталирајте го екранот на цврста хоризонтална површина, како на пример маса. За проветрување, оставете барем 10 cm слободен простор околу телевизорот. За да спречите непрописни или небезбедни ситуации, не ставајте никакви предмети врз телевизорот. Овој апарат може да се користи во тропски и/или умерени клими.

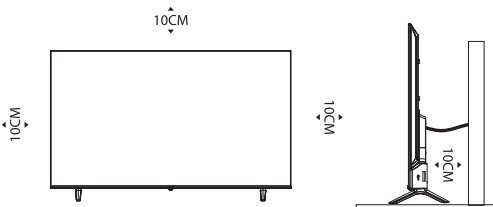

- Прицврстување на задниот дел на куќиштето на сид. Долната слика се разликува од вистинскиот предмет и затоа е само референтен приказ. (само за некои региони).

- Предупредување: Опасност за стабилност  
Забелешка: Сликата е само за референца.

Телевизорот може да падне, предизвикувајќи сериозна лична повреда или смрт. Многу повреди, особено на деца, може да се избегне со преземање едноставни мерки на претпазливост како што се:

- СЕКОГАШ користете ормари или држачи или методи за монтирање препорачани од производителот на телевизорот.
- СЕКОГАШ користете мебел што може безбедно да го поддржи телевизорот.
- СЕКОГАШ внимавајте телевизорот да не виси над работ на потпорниот мебел.
- СЕКОГАШ едуцирајте ги децата за опасностите од качувањето на мебелот за да стигнат до телевизорот или неговите контроли.
- СЕКОГАШ насочувајте ги жиците и каблите поврзани со вашиот телевизор за да не можат да се соннат, повлечен или грабнат.
- НИКОГАШ не ставајте телевизор на нестабилна локација.

- НИКОГАШ не ставајте го телевизорот на висок мебел (на пример, плакари или полици за книги) без прицврстувајќи ги и мебелот и телевизорот на соодветна потпора.

- НИКОГАШ не ставајте го телевизорот на ткаенина или други материјали што може да се наоѓаат помеѓу телевизор и потпорен мебел.

- НИКОГАШ не ставајте предмети што би можеле да ги искушат децата да се искачат, како играчки и далечински управувачи, на врвот на телевизорот или мебелот на кој е поставен телевизорот.


Ако постојниот телевизор се задржува и се преместува, истите размислувања како погоре треба да се примени.

## Монтажа на сид


- Заедно со телевизорот може да се користи избран сиден држач. Проверете кај локалниот продавач дали има сиден држач кој го задоволува стандардот VESA којшто го користи вашиот модел на телевизор. Внимателно прикачете го сидниот држач за монтирање на задната страна од телевизорот. Поставете го сидниот држач за монтирање на цврст сид нормално на подот. Ако го прикачувате телевизорот на други градежни материјали, консултирајте се со квалификувани лица за инсталација на држачот.

Заедно со држачот ќе бидат приложени детални упатства. Користете сиден држач за монтирање со кој уредот ќе биде соодветно прицврстен на сидот и со доволно простор за поврзување на други надворешни уреди.


- За да спречите оштетување на производот или лични повреди, Ве молиме проверете дали ТВ екранот е исправен, или навален нагоре или надолу во рамките на аголот во опсег од  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  додека го монтирате телевизорот на сид.
- Во случај на надминување на горенаведениот опсег на агол ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ) на навалување надолу, ве молиме купете ги помошните додатоци од локалниот продавач за монтирање на телевизорот, за безбедно да го инсталирате и користите. Во спротивно, нема бидат покриени со гаранцијата и корисникот треба да биде одговорен за сите последици и одговорности.

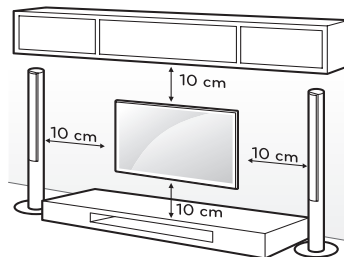

**Напомена:** Сликите се само за референца.

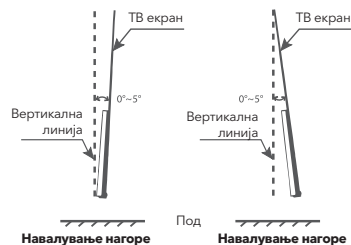

- Исклучете ја струјата пред да го преместувате или инсталирате телевизорот. Инаку може да дојде до струен удар.
- Извадете го стативот пред да го инсталирате телевизорот на сиден држач со обратна постапка од прикачувањето на стативот.
- Ако го инсталирате телевизорот на таван или навален сид, може да падне и да предизвика сериозна повреда. Користете одобрен сиден држач и контактирајте со локалниот продавач или со квалификувани лица. Инаку гаранцијата нема да важи.
- Не престогувајте ги шрафовите затоа што така може да се оштети телевизорот и да се поништи гаранцијата.
- За да спречите повреда, апаратот мора да биде прецизно прикачен на подот/сидот според упатствата за монтажа.
- Употребете шрафови и сидни држачи што ги задоволуваат следниве спецификации. Сите оштетувања и повреди од погрешно користење или користење несоодветна галантерија не се опфатени од гаранцијата.

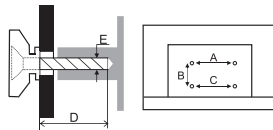

Големина на модел		43"		50"		55"		65"		
		Горе	Долу	Горе	Долу	Горе	Долу	Горе	Долу	
Завртка	Дијаметар (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Длабочина (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Количина		2	2	2	2	2	2	2	2	
<b>VESA (AxBxC)</b>		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

### Напомена:

1. Сликите се само за референца.
2. За телевизорите со терминали кон сидот и со цел да се остави доволно простор за нивно користење, треба да се користи гумена облога за да се прицврсти сидниот држач. Се работи за мал шуплив носач со внатрешен дијаметар од 8 mm, надворешен дијаметар од 18 mm и висина од 30 mm.

### Мерки на претпазливост за користење на далечински управувач


- Користете го далечинскиот управувач така што ќе го насочите кон сензорот за далечински управувач. Предметите помеѓу далечинскиот управувач и сензорот ќе сметаат на нормалната работа.
- Не го изложувајте далечинскиот управувач на силни вибрации. Исто така, не го полевајте со течност и не го ставајте на многу влажни места
- Не го изложувајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина, која може да предизвика деформација поради жештината
- Кога сензорот за далечински управувач е изложен на директна сончева светлина или јака светлина, далечинскиот управувач нема да работи. Во овој случај, ве молиме сменете го правецот на светлина или позицијата на телевизорот или користете го далечинскиот управувач поблиску до сензорот за далечинско управување.
- Пред пребарување на Bluetooth, проверете дали сте ги вклучиле надворешните Bluetooth уреди во режимот на спарување. За далечинскиот управувач, можете да ги притиснете копчињата **BACK** и **HOME** заедно за да го отворите неговиот режим. За други Bluetooth уреди, прочитајте ги нивните сопствени упатства за отворање на режимот за спарување.

### Мерки на претпазливост за користење батерија

Несоодветна употреба на батериите може да предизвика истекување. Затоа, ве молиме следете ги следните чекори користете ги внимателно.

1. Обратете внимание на поларитетот на батериите со цел да избегнете краток спој.
2. Ако напонот на батеријата е ослабен, што влијае на доменот на далечинскиот управувач, треба да ги замените употребените батериите со нови. Отстранете ги батериите целосно, ако не планирате да ги користите подолго време.
3. Не користете различни видови на батериите (на пример, мангански и алкални батериите) заедно.
4. Не ги ставајте батериите во оган. Не ги полнете или расклопувате батериите.
5. Фрлајте ги батериите во согласност со прописите за заштита на животната средина.
6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Батериите (пакување батериите или инсталирани батериите) не треба да бидат изложени на извори на прекумерна топлина, како сонце, пожар и слично.

# ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

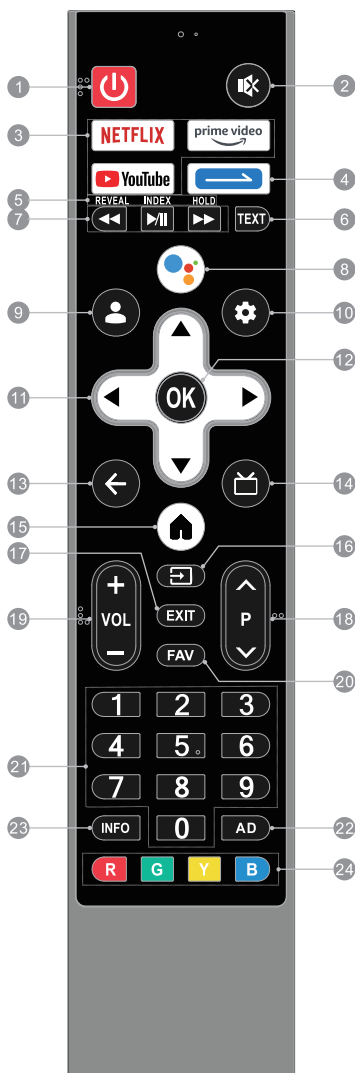

## Забелешка:

1. Сликата е само за референца.
2. Сликата, копчињата и функциите на далечинскиот управувач може да варира во зависност од регионот или модел.

**1. ВКЛУЧУВАЊЕ (⏻):** Вклучете го телевизорот или во режим на подготвеност.

**2. MUTE (🔇):** Исклучете го или вратете го звукот на ТВ.

**3. КОПЧИЊА ЗА АПЛИКАЦИЈА:** Пристап до одредени апликации.

## 4. КОМБИНИРАНО КОПЧЕ:

- Кратко притиснете за да ја поставите или стартувате функцијата на копчињата.
- Долго притиснете за да ја отворите виртуелната тастатура вклучувајќи нумерички копчиња, копчиња во боја и така натаму.

## 5 и 6 \*\*\* копчиња за телетекст\*\*\*

- **ОТКРИЈ:** Прикажи или скриј скриени информации.
- **ИНДЕКС:** Приказ на страницата со индекс.
- **HOLD:** Чувајте ја телетекст страницата на екранот без ажурирање или менување.
- **ТЕКСТ:** пристап или излез од менито за телетекст.

## 7. \*\*\*Копчиња за медија плеер\*\*\*

**Репродукција/Пауза (⏮/⏸):** Започнете или паузирајте го плејбекот

- Брзо назад (⏮): Брзо назад на репродукцијата
- Брзо напред (⏭): Брзо напред на репродукцијата

**8. MIC (🗣️):** Започнете со користење на „говорната функција“.

- Кратко притиснете го копчето MIC за да се „разбуди“ гласовниот асистент.
- Долго притиснете го копчето MIC за да започнете да ја примате вашата гласовна команда. Откако ќе зборувате, отпуштете го копчето MIC за да ја стартувате функцијата.

**9. ACCOUNT (👤):** Најавете се со вашето корисничко име на Google

**10. Контролна табла (⚙️):** пристапете до контролната табла на Google Tv.

## 11. ГОРЕ/ДОЛО/ЛЕВО/ДЕСНО (▲/▼/◀/▶):

Одете во менито за да ја изберете содржината што ви треба.

**12. OK:** потврдете, внесете или извршете ја избраната ставка, или прикажете ја листата на Брзо копче.

**13. BACK (◀):** Вратете се на содржината на повисоко ниво или излезете од тековното мени.

**14. GUIDE (📺):** Пристап до електронскиот програмски водич во DTV режим.

**15. HOME (🏠):** пристап до почетниот екран.

**16. SOURCE (📺):** Пристап до изворното мени.

**17. EXIT:** Излезете од тековната операција.

**18. Програма нагоре/надолу (P ^ / v):** Промена на канал.

**19. Зголемување/намалување на гласноста (VOL +/-):** Прилагодете ја јачината на звукот.

**20. FAV:** Пристап до списокот со омилени канали.

**21. Копчиња со броеви (0-9):** Изберете го каналот директно или внесете број.

**22. AD:** Вклучете или исклучете ја функцијата на аудио опис.

**23. ИНФО:** Пристап до интерфејсот ИНФО.

**24. Копчиња во боја (R/G/Y/B):** Извршете ја функцијата за барање во одреден режим.


# ОСНОВНА РАБОТА

## Како се користи електронското упатство

Електронското упатство е дел од Вашиот телевизор и може да се прикаже на екранот. За повеќе информации за карактеристиките на Вашиот телевизор пристапете кон Вашето електронското упатство на следниов начин.


**Напомена:** Сликата е само за референца.

1. Притиснете го копчето **HOME** за пристап на почетната страница.
2. Притиснете **▲/▼/◀/▶** и копчето **OK** за да изберете и внесете „E-Manual“ во списокот со вашите апликации.

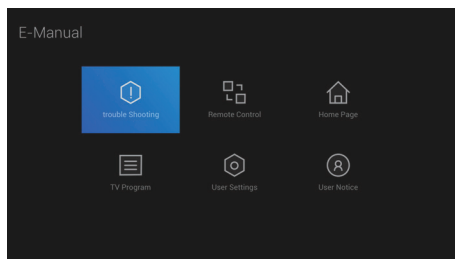


## Поставување на батерии на далечинскиот управувач

Ставете две батерии со големина AAA во просторот за батерии на далечинскиот управувач, водете сметка за соодветните ознаки на поларитет во тој простор.

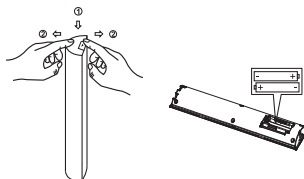

**Напомена:** Сликата е само за референца.


## ТВ копче

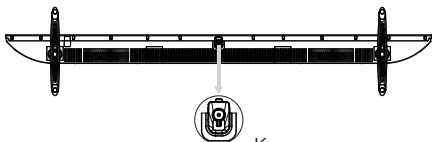

Копче за контрола на ТВ

**Напомена:** Сликата е само за референца.

- Во режим на подготвеност:  
Кратко притиснете го контролното копче на ТВ за да го вклучите телевизорот.
- Во работен статус:  
Кратко притиснете го контролното копче на ТВ за да го повикате следново мени на мека тастатура. Внатре во неа, кратко притиснете го контролното копче на ТВ за да го преместите курсорот и изберете ја саканата ставка. Долго притиснете го копчето за контрола на ТВ за да влезете или извршите избраната ставка.

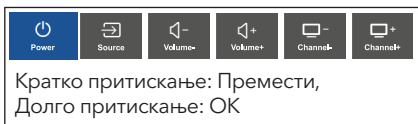

# РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Пред да го повикате сервисерот, Ве молиме проверете ја следнава табела поради утврдување на возможната причина за симптомите и некои решенија.

Проблеми	Решение
Далечинскиот управувач не работи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете го далечинскиот сензор на далечинскиот управувач.</li> <li>• Заменете ги батериите.</li> <li>• Батериите не се правилно поставени.</li> <li>• Главниот кабел за напојување не е приклучен во струја.</li> </ul>
Слаб сигнал	Ова обично се случува поради интерференција со мобилни телефони, токи-воки, системот за палење на автомобил; неонски извори, електрични дупчалки или други извори на електронска опрема, или поради радио интерференција.
Нема ни слика ни звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете го изворот на сигнал.</li> <li>• Приклучете друг електричен уред во излезната приклучница за да видите дали работи и дали е вклучен.</li> <li>• Кабелот за напојување има слаб контакт со излезната приклучница.</li> <li>• Проверете го сигналот.</li> </ul>
Нема звук, видео приказот е во ред	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако нема звук, не намалувајте го и не засилувајте го звукот.</li> <li>• Отворете мени со опции за звук и подесете го звукот со опцијата „Баланс“ (Balance).</li> <li>• Проверете дали е ставена слушалката, ако е ставена, извадете ја.</li> </ul>
Невообичаена слика	<p>Ако нема боја или ако е слаб квалитетот на сликата, можете:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да ја подесите опцијата за бои во менито за подесување.</li> <li>2. Да го чувате телевизорот на доволна оддалеченост од останатите електронски производи.</li> <li>3. Да се обидете преку друг канал, можеби со излез од емитување на сигнал.</li> </ol> <p>Слаб ТВ сигнал (Приказ на мозаик или „снегулки“)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете го сигналниот кабел и подесете ја антената.</li> <li>2. Извршете фино подесување на каналите.</li> <li>3. Обидете се преку друг канал.</li> </ol>
Натписот „Оваа датотека е неважечка“ (This file is invalid) се појавува или звукот е вообичаен, но не е видео приказот	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медиумската датотека можеби е оштетена, проверете дали може да се репродуцира на компјутер.</li> <li>• Проверете дали се поддржани видео и аудио кодек.</li> </ul>
Натписот „Неподдржан звучен сигнал“ (Unsupported audio) се појавува или видео приказот е вообичаен, но не е звукот	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Медиумската датотека можеби е оштетена, проверете дали може да се репродуцира на компјутер.</li> <li>• Проверете дали се поддржани видео и аудио кодек.</li> </ul>
Дефект на мрежата (Можеби не е достапно)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали работи правилно рутерот.</li> <li>• За моделите кои бараат USB адаптер поради поврзување на интернет проверете дали е правилно вметнат USB адаптерот.</li> <li>• Погрижете се телевизорот да биде правилно поврзан со рутерот.</li> </ul>
Интернет страницата не се прикажува во целост (Можеби не е достапно)	Флешот не е поддржан.
Пребарувачот е принуден да се исклучи (Можеби не е достапно)	Интернет страницата вклучува премногу големи слики, со што се пополнува меморијата и се затвора пребарувачот.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

Работен напон	100-240V~50/60 Hz
Димензии (Ш x В x Д) без држач	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Нето тежина без држач	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Аntenски влез RF	75 оми неизбалансиран
Јазик на менито на OSD:	Повеќе опции
Систем	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Покриеност на каналите	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Животната средина	Работна температура: 5 °C ~ 40 °C Влажност на воздухот на работа: 20% ~ 80% Температура на складирање: -15 °C ~ 45 °C Влажност на воздухот при складирање: 10% ~ 90%, некондензирачки

## Спецификации за радио модули

### Безжична мрежа (WLAN)

Фреквенција опсег	Моќност на пренесување
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (може да не е достапен) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (може да не е достапен) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (може да не е достапен)	<20dBm


### Bluetooth

Фреквенција опсег	Моќност на пренесување
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Забелешка:

1. Уредот треба да биде поставен или ракуван на најмалку 20 cm оддалеченост од корисникот.
2. Поради различните продажни региони, безжичниот модул може да има различни конфигурации кои нема да го надмине максимумот опишан во ова упатство.
3. Ограничувања или барања во следните земји: Употреба во затворени простории само во рамките на 5150-5350 MHz.



	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## ЛИЦЕНЦИ



Google TV е името на софтверското искуство на овој уред и а заштитен знак на Google LLC. Google, YouTube и вградените Chromecast и други сродни ознаки се заштитни знаци на Google LLC.



Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, како и логото HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД и во други земји.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценца од DTS, Inc. или DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound и логото на DTS се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на DTS, Inc. во Соединетите Американски Држави и други земји. © 2021 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



Произведено по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и симбол duplo D се заштитни знаци Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Забелешка:


1. Сликите во овој документ се само за референца.
2. Изгледот и спецификациите се предмет на промена без претходна најава.
3. Во суво опкружување поради статички електрицитет, производот може да се рестартира и да се врати на главниот OSD интерфејс, интерфејсот на USB-плеерот или претходниот изворен режим. Тоа е нормално и ве молиме продолжете да ракувате со ТВ-то како што сакате.

# PREPARARE


## Demontarea și instalarea

**Notă:** Imaginile sunt doar pentru referință.


1. Deschideți pachetul.




2. Scoateți televizorul.

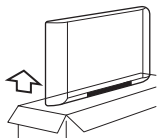

3. Instalați suporturile televizorului.

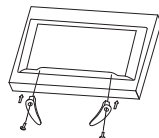

4. Conectați cablul de alimentare.

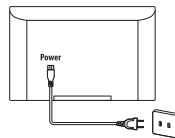

## Accesorii


- Baterii (2)
- Telecomandă
- Ghid de inițiere rapidă
- Standuri de bază (2)
- Șuruburi: 4
- Card de garanție
- Cablu de alimentare
- Cablu de conversie AV

## Instalare Stand

**Pasul 1:** Scoateți televizorul și puneți-l cu grijă (ecranul în jos) pe o masă stabilă și plată, cu o cârpă moale sau o pernă pe el.

**Pasul 2:** Vă rugăm să verificați pentru a vă asigura că există același marcaj (A/B) pe spatele televizorului și suportul corect. Acest pas nu este disponibil pentru suporturile fără niciun semn pe el sau nu este disponibil pentru televizorul cu un singur suport.

**Pasul 3:** Fixați suporturile pe televizor folosind șuruburile potrivite furnizate în cutie. Standurile pot varia în funcție de regiune sau model.

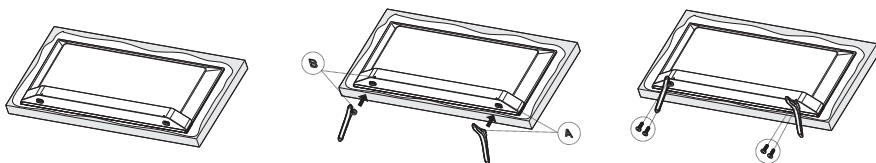


# AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

**Notă:** Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni bine pentru utilizare ulterioară.

- Citiți aceste instrucțiuni - Toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare trebuie citite înainte ca acest produs să fie utilizat.
- Mențineți aceste instrucțiuni - Instrucțiunile de siguranță și de exploatare trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.
- Respectați toate avertismentele - Trebuie respectate toate avertismentele de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare.
- Respectați toate instrucțiunile - Se vor respecta toate instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați acest aparat lângă apă - Aparatul nu trebuie utilizat
- lângă apă sau umiditate - de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și altele asemenea.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, căldările, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Nu înfrângeți scopul de siguranță al fișei polarizate sau de împământare. Un dop polarizat are două lame, unul mai lat decât celălalt. Un dop de împământare are două lame și un al treilea bolt de împământare. Lama largă sau cel de-al treilea bolt sunt prevăzute pentru siguranța dvs. Dacă mufa furnizată nu se potrivește cu priza, consultați un electrician pentru înlocuirea orificiului de evacuare depășit.
- Protejați cablul de alimentare, nu ar trebui să-l calcați sau să-l ciupiți în special la prize, la prizele de curent și la punctul în care acestea ies din aparat.
- Utilizați numai atașamente/ accesorii specificate de producător.
- Utilizați numai căruciorul, suportul, trepidul, suportul sau masa specificată de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se utilizează un cărucior sau un raft, aveți grijă atunci când mutați combinația cărucior / aparat pentru a evita rănirea de la răsturnare.
- Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau când nu este utilizat pentru perioade lungi.
- Consultați toate lucrările de întreținere personalului calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, lichidul a fost vărsat sau obiectele au căzut pe aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umiditate, nu funcționează normal, sau a fost abandonat.
- **ATENȚIE:** Aceste instrucțiuni de servisare sunt destinate numai personalului de servisare calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte lucrări de reparații decât cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare, cu excepția cazului în care sunteți calificați să faceți acest lucru.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis sau în mobilier, precum ar fi o rafturile de cărți sau o unitate similară și nu împiedicați condițiile de ventilație bună la locul deschis. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea deschiderilor de ventilație cu obiecte cum ar fi zierele, fețe de masă, perdelele etc.
- Înainte de a instala sau de a folosi aparatul, vă rugăm să citiți informațiile de pe carcasa posterioară pentru informații electrice și de siguranță.
- Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umiditate. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire și pe aparat nu trebuie plasate obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele.
- Când este vorba terminalele marcate cu simbolul "⚡" ele pot fi de o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare. Cablajul extern conectat la terminale necesită instalarea de către o persoană instruită sau folosirea conductorilor sau a cablurilor gata preparate.
- Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie bine fixat pe podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.



- Există pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-le numai cu același tip de baterii sau echivalent.
- Bateria (bateria sau bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă la căldură excesivă
- cum ar fi Soarele, focul sau alte surse de căldură asemănătoare.
- Presiunea sonoră excesivă care provine de la căști și căștile poate cauza pierderea auzului. Ascultare muzicii la niveluri de volum ridicate și pentru o durată mai lungă poate afecta auzul. Pentru a preveni a reduce riscul de deteriorare a auzului, trebuie să reduceți volumul la un nivel sigur, și la un nivel confortabil , și este necesar de a reduce timpul de ascultare a muzicii la niveluri ridicate.
- Dispozitivul de conectare la priză / aparat / adaptor direct pentru conectare este utilizat ca dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor operabil.
- Dacă nu se află în uz și în timpul mișcării, vă rugăm să aveți grijă de setul de cabluri de alimentare, de ex. legați cablul de alimentare setat cu o cravată de cablu sau cu ceva asemănător. Acesta nu trebuie să aibă muchii ascuțite care pot provoca abraziunea setului de cablu de alimentare. La punerea în funcțiune din nou, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat, în cazul unor defecțiuni găsite, căutați persoana de serviciu care o să înlocuiască setul de cabluri de alimentare specificat de producător care o să aibă același caracteristicile și ca cele originale.
- Ar trebui să se atragă atenția asupra aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriilor.
- Nu trebuie apropiate sursele deschise de flăcără, cum ar fi lumânările aprinse. Pentru ca să împiedicați răspândirea focului, păstrați lumânări sau alte flăcări deschise departe de aparat
- tot timpul.
- În cazul în care aparatul are simbolul  în eticheta de rating și dacă cablul de alimentare are doi pini, acesta este înseamnă că echipamentul este un aparat electric de clasa a II sau unul dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la pământ electric.
- Se recomandă includerea următoarelor informații, după caz:


 Se referă la curent alternativ (AC)

 Se referă la curentul direct (DC)

 Se referă la echipamente de clasă II

 Se referă la stand-by

 Se referă la pornire.

 Se referă la tensiuni periculoase

- Avertisment pentru aparate care conțin BATERII DE BUTOANE/ CELULARE (Instrucțiunile de mai jos sunt utilizate pentru aparatul care conține bateria celulară / bateria de buton care poate fi înlocuită de utilizator)
- **AVERTIZARE:** Nu înghiteți bateria, pericolul de producere a aburului chimic (telecomanda furnizată împreună cu) Acest produs conține o baterie cu butoane și celule. În cazul în care bateria de celule / buton este înghițit, poate provoca arsuri interne severe în doar timp de 2 ore poate provoca și moartea. Țineți bateriile noi și folosite departe de copii. Dacă compartimentul bateriei nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și îl țineți departe de copii. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau plasate în interiorul oricărei părți din corp, solicitați asistență medicală fără amânare

## • Directiva WEEE




Depozitația prezentului produs în mod corespunzător. Acest marcaj indică faptul că acest produs nu ar trebui să fie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga Uniune Europeană. Pentru a preveni posibilele daune asupra mediului sau sănătății umane provocate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a reveni la dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclarea ecologică în condiții de siguranță.



- Acest bliț fulgerător cu simbolul capului săgeții în cadrul unui triunghi echilateral este destinat pentru a avertiza utilizatorul asupra prezenței unei "tensiuni periculoase" neizolate în interiorul incintei produsului care poate avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare. Nu îndepărtați capacul (sau spatele). Nu introduceți piese de serviciu în interior. Consultați personalul de service calificat.
- Punctul de exclamare dintr-un triunghi echilateral este menit să avertizeze utilizatorul privind prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în literatura de specialitate care însoțește acest aparat.

## POZIȚIONAREA SETĂRII TV

- Montați ecranul pe o suprafață orizontală solidă, cum ar fi o masă sau o masă de birou. Pentru ventilație, lăsați un spațiu de cel puțin 10 cm liber în jurul setului. Pentru a preveni orice situație gravă și periculoasă, vă rugăm să nu introduceți obiecte în partea de sus a setului. Acest aparat poate fi utilizat în condițiile de climă tropicală și / sau moderată
- Fixați partea din spate a incintei pe perete. Imaginea de mai jos este diferită de cea reală, așadar este doar pentru referință. (numai pentru unele regiuni)
- Avertisment: Pericol de stabilitate  
Notă: Imaginea este doar pentru referință.  
Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau chiar moartea. Multe vătămări, în special la copiii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, cum ar fi:
  - Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul de televizorul.
  - Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilier care poate susține în siguranță televizorul.
  - Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului de susținere.
  - educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolul de a se urca pe mobilă pentru a ajunge la televizor. sau la comenzile acestuia.
  - Redați ÎNTOTDEAUNA cablurile și cablurile conectate la televizor astfel încât să nu se împiedice de ele, trase sau apucate.

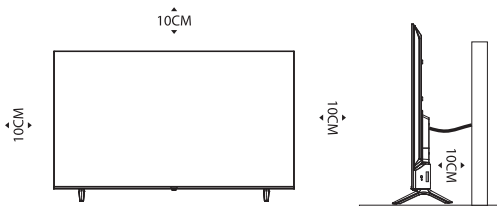


- Nu amplasați NICIODATĂ un televizor într-un loc instabil.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancorarea atât a mobilei, cât și a televizorului de un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe țesături sau alte materiale care pot fi situate între televizorul și mobilierul de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte care ar putea tenta copiii să se cațere, cum ar fi jucării și telecomenzi, pe televizor. partea superioară a televizorului sau a mobilierului pe care este amplasat televizorul.

În cazul în care televizorul existent este păstrat și mutat, trebuie să se țină seama de aceleași considerente ca mai sus. trebuie aplicate aceleași considerente ca și în cazul televizorului.

## Montare pe Perete


- O montare opțională pentru perete poate fi utilizată împreună cu televizorul. Consultați distribuitorul local pentru o montare pe perete care acceptă standardul VESA utilizat de modelul TV al dumneavoastră. Setați cu atenție suportul de montare pe peretele din spatele televizorului. Instalați suportul pentru perete pe un perete solid perpendicular de pe podea. Dacă atașați televizorul pe alte materiale de construcție, vă rugăm să contactați personalul calificat pentru a instala suportul pentru montarea televizorului pe perete.

Instrucțiunile detaliate vor fi incluse cu suportul pentru perete. Utilizați un suport pentru montare pe perete, unde dispozitivul este fixat corespunzător pe perete, cu suficient spațiu pentru a permite conectivitatea dispozitivelor externe.

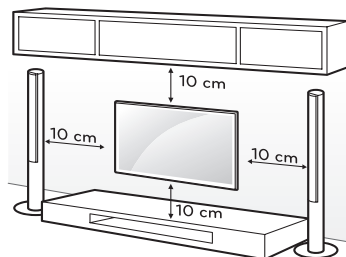


**Notă:** Imaginile sunt doar pentru referință.

- Pentru a preveni deteriorarea produsului sau vătămările personale, vă rugăm să vă asigurați că ecranul televizorului este ținut vertical sau înclinat în sus sau în jos în intervalul de unghi de  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  în timp ce montați televizorul pe perete.
- În cazul depășirii intervalului de unghi de mai sus ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ) de înclinare în jos, vă rugăm să achiziționați accesoriile auxiliare de la distribuitorul local pentru a monta televizorul pentru o instalare și o utilizare în siguranță. În caz contrar, acesta nu va fi acoperit de garanție și utilizatorul ar trebui să fie responsabil pentru toate consecințele și responsabilitățile.

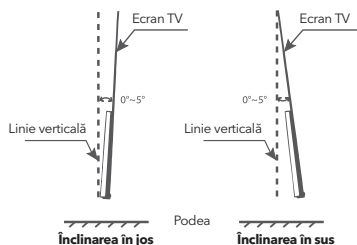

- Deconectați alimentarea cu curentul electric înainte de a muta sau de a instala televizorul dumneavoastră. În caz contrar poate să se ajungă la un șoc electric.
- Îndepărtați suportul de televizor înainte de a instala televizorul pe un suport pentru perete, executând atașamentul standului în sens invers.
- Dacă instalați televizorul pe un tavan sau pe un perete înclinat, acesta poate cădea și poate rezulta cu vătămarea gravă. Utilizați un suport de perete autorizat și contactați distribuitorul local sau personalul calificat. În caz contrar, nu va fi valabilă garanția.
- Nu strângeți prea mult șuruburile, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului și anularea garanției.
- Pentru a preveni rănirea, acest aparat trebuie să fie bine fixat pe podea / perete în conformitate cu instrucțiunile care se referă la instalare.

- Folosiți șuruburile și suporturile de perete care îndeplinesc următoarele specificații. Orice daune sau răniri cauzate de utilizarea incorectă sau de utilizarea unui accesoriu necorespunzător nu sunt acoperite de garanție.

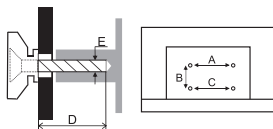

Dimensiunea modelului		43"		50"		55"		65"	
		Vârf	Jos	Vârf	Jos	Vârf	Jos	Vârf	Jos
Șurub	Diametru (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Adâncime (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22
Cantitate		2	2	2	2	2	2	2	2
<b>VESA (AxBxC)</b>		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	

#### Notă:

- Imaginile sunt prezentate doar pentru referință.
- Pentru televizoarele cu terminalele spre perete, pentru a lăsa spațiu suficient pentru a utiliza bornele, este necesară o pernă de cauciuc împreună cu șurubul pentru fixarea suportului de perete. Este un pilon mic gol, al cărui diametru interior este de 8 mm, iar diametrul exterior este de 18 mm și înălțimea este de 30 mm.

#### Precauții pentru utilizarea telecomenzii


- Folosiți telecomanda indicând spre senzorul de la distanță. Elementele dintre telecomandă și senzorul de la distanță vor interfera cu funcționarea normală.
- Nu expuneți telecomanda la vibrații violente. De asemenea, nu aruncați lichide pe telecomandă și nu așezați telecomanda în zone cu umiditate ridicată.
- Nu expuneți telecomanda la lumina directă a soarelui, care poate cauza deformarea aparatului datorită căldurii.
- Când senzorul telecomenzii este expus la lumina directă a soarelui sau la lumină puternică, telecomanda nu va funcționa. În acest caz, modificați direcția luminii sau poziția televizorului sau folosiți telecomanda mai aproape de senzorul de la distanță.
- Înainte de căutarea Bluetooth, asigurați-vă că dispozitivele Bluetooth externe sunt setate în modul de asociere. Pentru telecomandă, puteți apăsa împreună butoanele **BACK** și **HOME** pentru a deschide modul Bluetooth. Pentru alte dispozitive Bluetooth, citiți manualele de instrucțiuni proprii pentru deschiderea modului de asociere.

#### Precauții pentru utilizarea bateriei

Utilizarea necorespunzătoare a bateriilor poate provoca scurgeri. Prin urmare, urmați pașii de mai jos și folosiți-le cu grijă.

- Luăți în considerare polaritatea bateriilor pentru a evita scurtcircuitarea.
- Dacă tensiunea bateriei este insuficientă, ceea ce afectează domeniul telecomenzii, ar trebui să înlocuiți bateriile uzate cu cele noi. Scoateți bateriile de la telecomandă dacă nu intenționați să le folosiți pentru o perioadă mai lungă.
- Nu folosiți diferite tipuri de baterii (de exemplu, baterii alcaline și mangan) împreună.
- Nu puneți bateriile în foc. Nu încărcăți sau dezasaamblați bateriile.
- Vă rugăm să aruncați bateriile în conformitate cu reglementările relevante privind protecția mediului.
- AVERTISMENT:** Bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, incendiul sau altele asemenea.

## TELECOMANDĂ

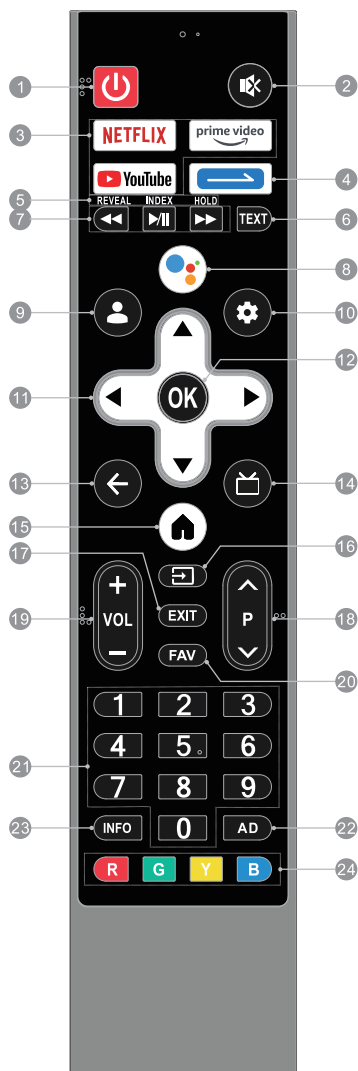**Notă:**

- Poza este doar pentru referință.
- Imaginea, butoanele și funcțiile telecomenzii pot varia în funcție de regiune sau model.

- POWER (⏻):** Pornește televizorul sau trece în modul standby.
- MUTE (🔇):** Dezactivează sau restabilește sunetul televizorului.
- Application Buttons:** Accesați aplicații specifice rapid și direct.
- Compound Button:**
  - Apăsăți scurt pentru a seta sau a porni funcția tastei de comandă rapidă.
  - Apăsăți lung pentru a deschide tastatura virtuală, inclusiv butoanele numerice, butoanele colorate și așa mai departe.
- 5 & 6 \*\*\*Teletext Buttons\*\*\***
  - **REVEAL:** Afișează sau ascunde informațiile ascunse.
  - **INDEX:** Afișează pagina index.
  - **HOLD:** Țineți pagina de teletext pe ecran fără actualizări sau modificări.
  - **TEXT:** Accesați sau ieșiți din meniul teletext.
- \*\*\*Media Player Buttons\*\*\***
  - **Play/Pause (⏮/⏭):** Porniți sau întrerupeți redarea
  - **Fast Backward (⏮):** Redare înapoi rapid.
  - **Fast Forward (⏭):** Redare înainte rapid..
- MIC (🗣️):** Începeți să utilizați funcția de voce în câmp apropiat.
  - Apăsăți scurt butonul MIC pentru a activa asistentul vocal.
  - Apăsăți lung butonul MIC pentru a începe să primiți comanda vocală. După ce vorbiți, eliberați butonul MIC pentru a rula funcția vocală.
- ACCOUNT (👤):** Conectați-vă cu contul dvs. Google pentru a obține divertismentul care vă place.
- Dashboard (⚙️):** Accesați tabloul de bord al Google TV.
- SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA (▲/▼/◀/▶):** Navigați în meniu pentru a selecta conținutul de care aveți nevoie.
- OK:** Confirmă, introduce sau execută elementul selectat sau afișează lista de butoane rapide.
- BACK (◀):** Reveniți la conținutul de nivel superior sau părăsiți ecranul curent.
- GUIDE (📺):** Accesați Ghidul electronic de programe în modul DTV.
- HOME (🏠):** Accesați meniul ACASĂ.
- SOURCE (📺):** Accesați meniul sursă.
- EXIT:** Ieșiți din operațiunea curentă.
- Program Up/Down (P^/v):** Schimbați canalele.
- Volume Up/Down (VOL +/-):** Reglați volumul sunetului.
- FAV:** Accesați lista canalelor favorite.
- Butoane de la 0-9 (0~9):**
  - Selectați direct canalul sau introduceți un număr.
- AD:** Activați sau dezactivați funcția de descriere audio.
- INFO:** Accesați interfața INFO..
- Butoane colorate (R/V/G/A):**
  - Executați funcția prompt în modul specific.




# OPERAȚIE DE BAZĂ

## Cum se utilizează E-manualul

E-manualul este integrat în televizor și poate fi afișat pe ecran. Pentru a afla mai multe despre funcțiile TV, accesați e-Manualul prin trimiterea la următoarele.

**Notă:** Imaginea este doar pentru referință


1. Apăsați butonul **HOME** pentru a accesa pagina de pornire.
2. Apăsați ▲/▼/◀/▶ butonul OK pentru a selecta și a introduce „E-Manual” în lista de aplicații.

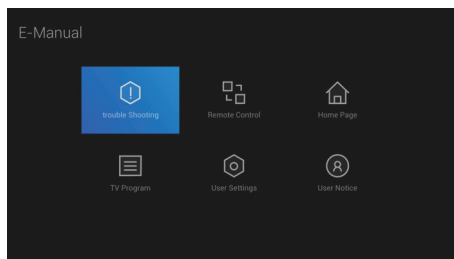


## Instalarea bateriei telecomenzii

Așezați două baterii de dimensiune AAA în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că respectați semne de polaritate în interiorul compartimentului.

**Notă:** Imaginea este doar pentru referință.

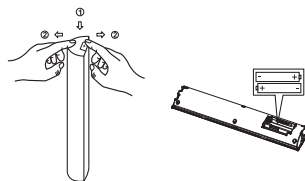

## Butonul TV

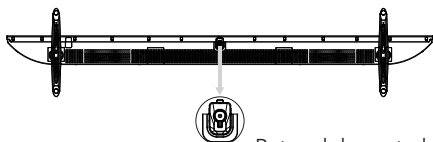

Butonul de control al televizorului

**Notă:** Imaginea este doar pentru referință.

- În modul de așteptare:  
Apăsați scurt butonul de control al televizorului pentru a porni televizorul.
- În starea de lucru:  
Apăsați scurt butonul de control al televizorului pentru a apela următorul meniu al tastaturii soft.  
În interiorul acestuia, apăsați scurt butonul de control al televizorului pentru a muta cursorul și selectați elementul dorit. Lungă apăsați butonul de control al televizorului pentru a introduce sau a executa elementul selectat.



## PROBLEMELE

Înainte de a contacta tehnicianul de service, vă rugăm să verificați următorul tabel pentru a determina cauza posibilă a simptomelor și a unor soluții.

Problemă	Soluție
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați senzorul telecomenzii de pe telecomandă</li> <li>• Înlocuiți bateriile.</li> <li>• Bateriile nu sunt poziționate corect.</li> <li>• Cablul principal de alimentare nu este conectat la sursa de alimentare.</li> </ul>
Semnal slab	Acest lucru se datorează, de obicei, interferențelor cauzate de telefoanele mobile, fluxurile, sistemele de aprindere a autoturismelor; surse de neon, exerciții electrice sau alte surse de echipamente electronice sau din cauza interferențelor radio.
Fără imagine fără sunet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați sursa de semnal.</li> <li>• Introduceți celălalt dispozitiv electric în mufa de ieșire pentru ca acesta să funcționeze și să îl porniți.</li> <li>• Cablul de alimentare are un contact slab cu mufa de ieșire.</li> <li>• Verificați semnalul.</li> </ul>
Nu există sunet dar afișarea video este în regulă	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă nu există sunet, nu opriți sau amplificați sunetul.</li> <li>• Deschideți meniul cu opțiunile de sunet și efectuați setarea "Balance" (Balanță).</li> <li>• Asigurați-vă că setul cu cască este conectat, dacă este, scoateți-l.</li> </ul>
O imagine neobișnuită	<p>Dacă nu există nicio culoare sau calitatea imaginii este slabă, puteți să:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setezi opțiunea de culoare din meniul de setări.</li> <li>2. Țineți televizorul departe de alte produse electronice.</li> <li>3. Încercați un alt canal, probabil ieșiți din semnalul difuzat.</li> </ol> <p>Semnal TV slab (Afișare mozaic sau "fulg de zăpadă")</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați cablul de semnal și setați antena.</li> <li>2. Efectuați o reglare fină a canalului.</li> <li>3. Încercați celălalt canal.</li> </ol>
Apare următorul mesaj "Acest fișier este nevalid" (This file is invalid) sau sunetul este normal, dar afișarea video nu este	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul media poate fi deteriorat, verificați dacă acesta poate fi redat pe un computer.</li> <li>• Asigurați-vă că codecul video și audio sunt acceptate.</li> </ul>
Se afișează cuvântul "Audio neacceptat" sau video este normal, dar sunetul nu este	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul media poate fi deteriorat, verificați dacă acesta poate fi redat pe un computer.</li> <li>• Asigurați-vă că codecul video și audio sunt acceptate.</li> </ul>
Eșecul rețelei (Este posibil să nu fie disponibil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că router-ul funcționează corect.</li> <li>• Pentru modelele care necesită un adaptor USB pentru conectare la Internet, asigurați-vă că adaptorul USB este introdus corect.</li> <li>• Asigurați-vă că televizorul este conectat corect la router.</li> </ul>
Site-ul web nu este afișat în întregime (Este posibil să nu fie disponibil)	Flash nu este acceptat.
Căutătorul este forțat să renunțe (Este posibil să nu fie disponibil)	Site-ul include imagini prea mari, care completează memoria și închid browser-ul.

# SPECIFICAȚII

Tensiune de operare	100-240V~50/60 Hz
Dimensiuni (L x Î x Î) fără suport	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Greutate netă fără suport	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Intrare antenă RF	75 ohmi dezechilibrat
Limba meniului OSD	Mai multe opțiuni
Sistem	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Acoperirea canalului	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Mediu	Temperatura de operare: 5 °C ~ 40 °C Umiditatea aerului la locul de muncă: 20% ~ 80% Temperatura de depozitare: -15 °C ~ 45 °C Umiditatea aerului în timpul depozitării: 10% ~ 90% non-condensare

## Specificațiile Modulului Radio

### Rețea Wireless (WLAN)


Banda de frecvență	Putere de transmisie
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (este posibil să nu fie disponibile) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (este posibil să nu fie disponibile) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (este posibil să nu fie disponibile)	<20dBm

### Bluetooth

Banda de frecvență	Putere de transmisie
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Observație:

1. Dispozitivul trebuie poziționat sau operat la cel puțin 20 cm distanță de utilizator.
2. Din cauza diferitelor regiuni de vânzare, modulul wireless poate avea diferite configurații care nu vor depăși maximumul descris în acest manual.
3. Restricții sau cerințe în următoarele țări: Utilizare în interior numai în intervalul 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENȚELE



Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube și Chromecast încorporat și alte mărci asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Termenii HDMI și HDMI High Definition Multimedia Interfața și HDMI logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.



Pentru brevetele DTS, a se vedea <http://patents.dts.com>. Produs sub licență de la DTS, Inc. sau DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound și sigla DTS. sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



DOLBY AUDIO. Fabriqué sous licență octroyée par Dolby Laboratories. Doby, Dolby Audio și simbolele duble D de des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Notă:


1. Imaginile din acest document sunt doar pentru referință.
2. Aspectele și specificațiile pot fi modificate fără notificare.
3. În mediu uscat din cauza electricității statice, produsul poate reporni și reveni la interfața principală OSD, interfața USB player sau la modul sursă anterior. Este normal și vă rugăm să continuați să utilizați televizorul așa cum doriți.

# PRÍPRAVA


## Demontáž a inštalácia

**Poznámka:** Obrázky slúžia iba ako referenčné materiály.


1. Otvorte balenie.




2. Vytiahnite televízor.

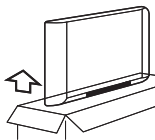

3. Inštalujte stojany pre televízor.

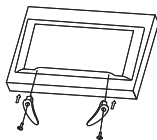

4. Pripojte napájací kábel.

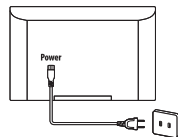

## Príslušenstvo


- Batérie (2)
- Diaľkový ovládač
- Rýchly štartovací sprievodca
- Základné stojany (2)
- Záručná karta
- Napájací kábel
- AV konvertorový kábel

## Inštalácia stojana

**Krok 1:** Vytiahnite televízor a opatrne ho položte (obrazovkou nadol) na stabilný a rovný stôl s mäkkou handrou alebo vankúšom pod ňou.

**Krok 2:** Skontrolujte, či na zadnej strane televízora a na správnom stojane je rovnaká značka (A/B). Tento krok nie je dostupný pre stojany bez akýchkoľvek značiek alebo pre televízory s jedným stojanom.

**Krok 3:** Pevne upevnite stojany k televízoru pomocou priložených skrutiek z krabice. Stojany sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo modelu.

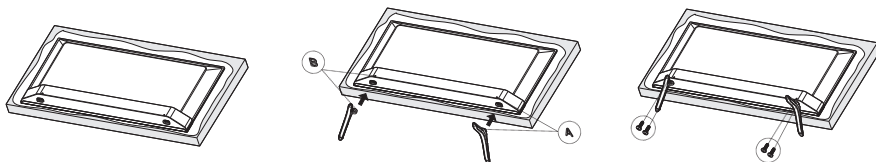


## VAROVANIA A OPATRENIA

**Poznámka:** Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

- Prečítajte si tieto pokyny - Všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti a prevádzky by mali byť prečítané predtým, ako sa začne používať toto zariadenie.
- Uchovajte si tieto pokyny - Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a prevádzky by mali byť uložené na neskoršie použitie.
- Dodržiavajte všetky upozornenia - Všetky upozornenia na zariadení a v návodoch na použitie by mali byť dodržiavané.
- Sledujte všetky pokyny - Všetky pokyny na prevádzku a použitie by mali byť dodržiavané.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody - Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad v mokrej pivnici alebo v blízkosti bazéna a podobne.
- Čistite iba suchou handrou.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registrovacie, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Neodstráňte bezpečnostný účel polarizovaného alebo uzemňovacieho zástrčného konektora. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Zástrčka s uzemňovacím kolíkom má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Široký kolík alebo tretí kolík je poskytovaný pre vašu bezpečnosť. Ak poskytnutá zástrčka nezapadne do vašej zásuvky, konzultujte elektrikára ohľadom výmeny zastaraného zásuvného bodu.
- Chráňte napájací kábel pred chôdzou po ňom alebo zaškrtaním, najmä pri zástrčkách, pohodlných zásuvkách a miestach, kde vychádza z zariadenia.
- Používajte len príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predaným s týmto zariadením. Pri použití vozíka alebo stojana buďte opatrní pri pohybe kombinácie vozík/zariadenie, aby ste zabránili poraneniu pri prevrátení.
- Počas búrky alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Všetky servisné práce nechajte na kvalifikovaných technikoch. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, ako napríklad napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené, došlo k vylievaniu tekutín alebo do zariadenia spadli objekty, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nesprávne funguje alebo bolo upustené.
- **POZOR:** Tieto servisné pokyny sú určené iba pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, neprovádzajte žiadne servisné práce, ktoré nie sú uvedené v návodoch na použitie, pokiaľ nie ste na to kvalifikovaní.
- Neinštalujte toto zariadenie do uzavretého alebo zabudovaného priestoru, ako je knižnica alebo podobná jednotka. Umiestnite ho na dobre vetrané miesto. Vetranie by nemalo byť obmedzené zakrývaním ventilačných otvorov predmetmi ako noviny, obrusy, záclony atď.
- Pred inštaláciou alebo prevádzkovaním zariadenia si prečítajte informácie na zadnom kryte týkajúce sa elektrických a bezpečnostných pokynov.
- Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kapaniu alebo striekaniu vody a na zariadenie nesmie byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Pre terminály označené symbolom "⚡" môže byť veľkosť dostatočná na vytvorenie rizika úrazu elektrickým prúdom. Externé káble pripojené k týmto terminálom musí inštalovať osoba s odborným výcvikom alebo by sa mali použiť hotové káble alebo šnúry.
- Aby sa predišlo úrazom, toto zariadenie musí byť pevne upevnené na podlahu/stenu v súlade s inštrukciami na inštaláciu.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie.




- Batérie (batéria alebo batérie alebo balík batérií) by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobné faktory. Nadmerný tlak z reproduktorov a slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu. Počúvanie hudby pri vysokých hlasitostiach a dlhšie obdobia môže poškodiť sluch. S cieľom znížiť riziko poškodenia sluchu by ste mali znížiť hlasitosť na bezpečnú, pohodlnú úroveň a obmedziť dobu počúvania na vysokých úrovniach.
- Zástrčka do zásuvky / zariadenia musí slúžiť ako odpojovací prvok a musí byť ľahko ovládateľná.
- Keď nie je zariadenie v prevádzke alebo sa pohybuje, dávajte pozor na napájací kábel, napríklad zväzovanie napájacieho kábla káblovým väzcom alebo niečím podobným. Kábel by mal byť voľný od ostrých hrán a podobných častí, ktoré by mohli spôsobiť opotrebenie napájacieho kábla. Keď začnete zariadenie znovu používať, uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, obráťte sa na servisného technika, aby vám nahradil napájací kábel špecifikovaný výrobcom alebo s rovnakými charakteristikami ako originál.
- Treba venovať pozornosť ekologickým aspektom likvidácie batérií.
- Na zariadenie by nemali byť umiestnené žiadne otvorené plamenné zdroje, ako sú zapálené sviečky. Aby sa predišlo šíreniu ohňa, udržiavajte sviečky alebo iné otvorené plamene vždy mimo dosahu zariadenia.
- Ak zariadenie na svojom štítku s označením má  symbol a napájací kábel má dva kolíky, znamená to, že ide o elektrický spotrebič triedy II alebo dvojnásobne izolovaný. Bol navrhnutý tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickej zemi.
- Nasledujúce informácie sa odporúčajú zahrnúť, pokiaľ je to možné a vhodné:

 Označuje striedavý prúd (AC)

 Označuje priamy prúd (DC)

 Označuje zariadenie triedy II

 Označuje režim pohotovosti

 Označuje zapnutý stav

 Označuje nebezpečné napätie

- Upozornenie týkajúce sa prístrojov obsahujúcich mincové/knifličkové batérie (Nižšie uvedené pokyny platia iba pre prístroje obsahujúce používateľom vymeniteľné mincové/knifličkové batérie).
- Upozornenie: Neprehltať batériu, chemické nebezpečenstvo popálenín (Diaľkový ovládač dodaný s) Tento výrobok obsahuje mincovú/knifličkovú batériu. Ak sa mincová/knifličková batéria prehltne, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a viesť k smrti. Uchovávajte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priestor pre batérie nezatvára spoľahlivo, prestanete používať výrobok a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak máte podozrenie, že by mohli byť batérie prehltli alebo umiestnili do akéhokoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### • Smernica WEEE




Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie naznačuje, že tento produkt by nemal byť likvidovaný s inými domácimi odpadmi v celej EÚ. Aby ste predišli možným škodám na životnom prostredí alebo ľudskému zdraviu z nedovoleného likvidovania odpadu, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, kde bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt prijať a zabezpečiť jeho ekologickú recykláciu.



- Tento symbol blesku so šípku v rámci rovnostranného trojuholníka slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného "nebezpečného napätia" v uzáveru výrobku, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na vytvorenie rizika elektrického šoku.
- Na zníženie rizika elektrického šoku. Neprepáčajte kryt (alebo zadnú stranu). Výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opravovať sám používateľ. Obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.
- Výkričník v rámci rovnostranného trojuholníka slúži na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre prevádzku a údržbu v dokumentácii, ktorá sprevádza spotrebič.

## UMIESTNENIE TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA

- Inštalujte displej na pevnom horizontálnom povrchu, ako je stôl alebo pracovný stôl. Pre vetranie nechajte okolo zariadenia voľný priestor vo vzdialenosti minimálne 10 cm. Aby ste zabránili akýmkoľvek poruchám a nebezpečným situáciám, prosím, neumiestňujte na vrch zariadenia žiadne predmety. Toto zariadenie môže byť použité v tropickom a/alebo miernom podnebí.
- Upevnenie zadnej časti obalu na stenu. Nižšie uvedený obrázok sa líši od skutočného zariadenia, slúži teda iba pre referenciu. (iba pre niektoré regióny)

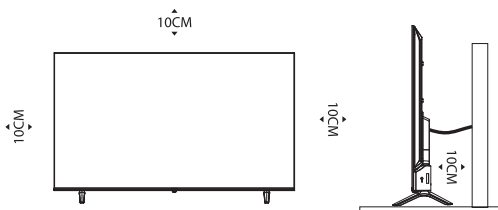

- Upozornenie: Nebezpečenstvo nestability  
Poznámka: Obrázok je iba pre referenciu.


Televízny prijímač sa môže prevrátiť a spôsobiť vážne osobné zranenie alebo smrť. Mnohé zranenia, najmä u detí, možno predísť jednoduchými opatreniami, ako sú:

- VŽDY používajte skrine, stojany alebo metódy montáže odporúčané výrobcom televízneho prijímača.
  - VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne podrží televízny prijímač.
  - VŽDY sa uistite, že televízny prijímač nevyčnieva za okraj podpierajúceho nábytku.
  - VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby dosiahli televízny prijímač alebo jeho ovládače.
  - VŽDY vedú káble a káble pripojené k televízii tak, aby sa nedali potknúť, potiahnuť alebo uchopiť.
  - NIKDY nepoložte televízny prijímač na nestabilné miesto.
  - NIKDY nepoložte televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad na skrine alebo knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízneho prijímača na vhodnú podporu.
  - NIKDY nepoložte predmety, ktoré by mohli deti lákať na lezenie, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na vrch televízora alebo nábytku, na ktorom je televízny prijímač umiestnený.
- Ak sa existujúci televízny prijímač ponecháva a presúva, platia rovnaké zväzovania ako vyššie uvedené.





## Montáž na stenu

- K televízoru môžete použiť voliteľný držiak na stenu. Pre držiak na stenu, ktorý podporuje štandard VESA použitý pre váš model televízora, sa poraďte so svojim miestnym predajcom. Opatrne pripevnite držiak na stenu na zadnej strane televízora. Držiak na stenu inštalujte na pevnú stenu kolmo na podlahu. Ak pripájate televízor k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaný personál na inštaláciu držiaku na stenu. Podrobné pokyny budú s držiakom na stenu priložené. Použite držiak na stenu, kde je zariadenie dostatočne zabezpečené na stene s dostatočným priestorom na pripojenie k externým zariadeniam.

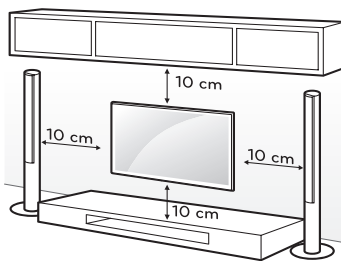

**Poznámka:** Obrázky sú len pre referenciu.

- Na zabránenie poškodenia produktu alebo osobných zranení sa uistite, že obrazovka televízora je udržiavaná vzpriamene alebo nakláňa hore alebo dole v rozsahu uhlov  $0^{\circ}$ - $5^{\circ}$  počas montáže televízora na stenu.
- V prípade, že prekročíte vyššie uvedený rozsah uhlového nakláňania ( $0^{\circ}$ - $5^{\circ}$ ) smerom dole, zakúpte si prosím pomocné príslušenstvo u miestneho predajcu na bezpečnú inštaláciu a použitie televízora. Inak nebude pokrytý zárukou a používateľ bude niesť všetky následky a zodpovednosti.
- Pred presunom alebo inštaláciou televízora odpojte napájanie. Inak môže dôjsť k elektrickému šoku.
- Pred inštaláciou televízora na držiak na stenu odstráňte stojan tým, že postupujete v opačnom poradí.
- Ak inštalujete televízor na strop alebo na sklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie. Použite schválený držiak na stenu a kontaktujte miestneho predajcu alebo kvalifikovaný personál. V opačnom prípade nie je pokrytý zárukou.
- Nepretahujte skrutky, pretože by to mohlo poškodiť televízor a zrušiť zárukou.
- Na zabránenie zraneniu musí byť toto zariadenie pevne pripevnené k podlahe/stene v súlade s inštrukciami na inštaláciu.
- Používajte skrutky a držiaky na stenu, ktoré spĺňajú nasledujúce špecifikácie. Ak by došlo k poškodeniu alebo zraneniu v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia nevhodného príslušenstva, nie je to pokryté zárukou.

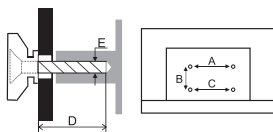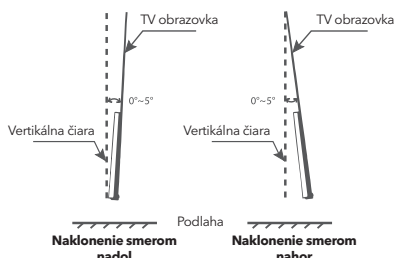

Veľkosť modelu			43"		50"		55"		65"	
			Vrch	Dolu	Vrch	Dolu	Vrch	Dolu	Vrch	Dolu
Screw	Priemer (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Depth (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Množstvo		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)			200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	

**Poznámka:**

1. Obrázky sú iba pre referenciu.
2. Pre televízory s konektormi smerujúcimi k stene, aby ste zabezpečili dostatočný priestor na použitie konektorov, je potrebná gumová podložka spolu so skrutkou na upevnenie držiaka na stenu. Ide o malý dutý pilier s vnútorným priemerom 8 mm, vonkajším priemerom 18 mm a výškou 30 mm.

**Opatrenia pri používaní diaľkového ovládača**


- Používajte diaľkový ovládač tak, že ho usmerníte smerom k senzoru diaľkového ovládača. Predmety medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového ovládača môžu rušiť normálnu prevádzku.
- Nepodrobujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Taktiež na diaľkový ovládač nepláchnite kvapaliny a nepoložte ho na miesta s vysokou vlhkosťou.
- Nepodrobujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže spôsobiť deformáciu zariadenia v dôsledku tepla.
- Ak je senzor diaľkového ovládača vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu, diaľkový ovládač nebude fungovať. V takom prípade zmeňte smer svetla alebo polohu televízora, alebo použite diaľkový ovládač bližšie k senzoru diaľkového ovládača.
- Pred vyhľadávaním zariadení cez Bluetooth sa uistite, že ste v režime párovania zapnuli externé zariadenia Bluetooth. Pre diaľkový ovládač s Bluetooth dodaný s televízorom (môže byť k dispozícii), môžete stlačiť súčasne tlačidlá BACK a HOME, aby ste otvorili jeho režim párovania. Pre iné zariadenia Bluetooth si prečítajte ich vlastné návody na použitie pre otvorenie režimu párovania.

**Opatrenia pri používaní batérie**

Nedostatočné používanie batérií môže spôsobiť úniky. Preto dodržiavajte nasledujúce kroky a používajte ich opatrne.

1. Pozorne si všimnite polaritu batérií, aby ste zabránili skratu.
2. Ak je napätie batérií nedostatočné a ovplyvňuje dosah diaľkového ovládača, mali by ste nahradit použité batérie novými. Ak nepoužívate diaľkový ovládač dlhšiu dobu, vyberte batérie z diaľkového ovládača.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií (napríklad manganové a alkalické batérie) spolu.
4. Nepoložte batérie do ohňa. Batérie neprevádzkujte ani ne-rozoberajte.
5. Batérie prosím zlikvidujte v súlade s príslušnými environmentálnymi predpismi.
6. VAROVANIE: Batérie (balenie batérií alebo vložené batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnko, oheň alebo podobné faktory.

# DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

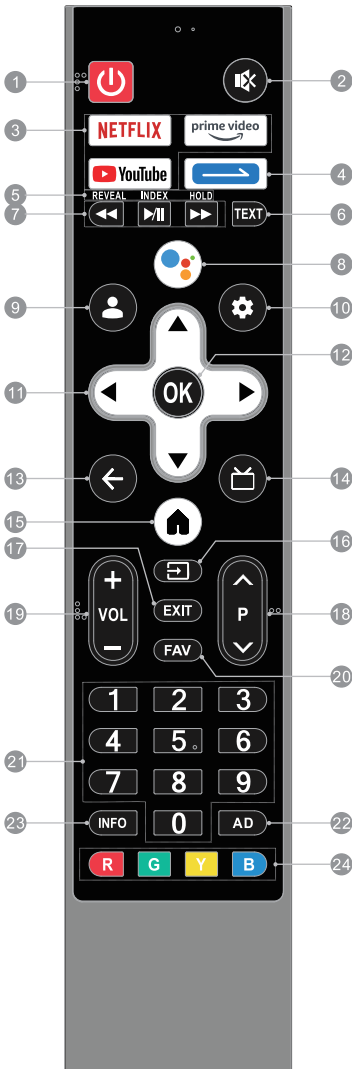

## Note:

1. The picture is only for reference.
2. The image, buttons and functions of remote control may vary depending on the region or model.

**1. TLAČIDLO NA ZAPNUTIE (⏻):** Zapnite televízor alebo prepíšte o do režimu pohotovosti.

**2. ZTIŠTENIE (🔇):** Stíšte zvuk alebo obnovte zvuk televízora.

**3. Tlačidlá aplikácií:** Rýchly a priamy prístup k špecifickým aplikáciám.

**4. Zložené tlačidlo:**

- Krátkym stlačením nastavte alebo spustíte funkciu klávesovej skratky.
- Dlhým stlačením otvorte virtuálnu klávesnicu vrátane číselných tlačidiel, farebných tlačidiel a podobne.

**5 & 6 \*\*\*Tlačidlá teletextu\*\*\***

- **REVEAL:** Zobrazíť alebo skryť skryté informácie.
- **INDEX:** Zobrazíť indexovú stránku.
- **HOLD:** Udržovať stránku teletextu na obrazovke bez aktualizácií alebo zmien.
- **TEXT:** Prístup alebo opustenie menu teletextu.

**7. \*\*\*Tlačidlá pre prehrávač\*\*\***

- **Prehrať/Pauza (⏮/⏪):** Spustíť alebo pozastaviť prehrávanie.
- **Rýchly prechod späť (⏮):** Rýchly prechod späť v prehrávaní.
- **Rýchly prechod vpred (⏭):** Rýchly prechod vpred v prehrávaní.

**8. MIKROFÓN (🎤):** Začnite používať funkciu hlasu na krátku vzdialenosť.

- Krátkym stlačením tlačidla MIC spustíte hlasového asistenta.
- Dlhým stlačením tlačidla MIC spustíte príjem vašich hlasových príkazov. Po vyjadrení sa uvoľníte tlačidlo MIC na spustenie hlasovej funkcie.

**9. ÚČET (👤):** Prihláste sa svojím Google účtom a získajte zábavu, ktorú máte radi.

**10. Ovládací panel (📺):** Prístup k ovládaciemu panelu vášho televízora Google TV

**11. HORE/DOLU/VĽAVO/VPRAVO (▲/▼/◀/▶)**  
Prejdite cez menu a vyberte obsah, ktorý potrebujete.

**12. OK:** Potvrďte, zadajte alebo vykonajte vybranú položku alebo zobrazte zoznam rýchlych tlačidiel.

**13. SPAĀŤ (⏪):** Vrätíť sa na vyššiu úroveň obsahu alebo opustiť aktuálny displej.

**14. Sprievodca (📺):** Prístup k elektronickému programovému sprievodcovi v režime DTV (digitálna televízia).

**15. DOMOV (🏠):** Prístup k domovskej obrazovke.

**16. ZDROJ (📺):** Prístup k menu so zdrojmi.

**17. EXIT:** Opustiť aktuálnu operáciu.

**18. Program nahor/Dolu (P ▲ / ▼):** Prepísať kanály.

**19. Hlasitosť nahor/Dolu (VOL +/-):** Nastaviť hlasitosť zvuku.

**20. FAV:** Prístup k zoznamu obľúbených kanálov.

**21. Číselné tlačidlá (0-9):**

Vyberte kanál priamo alebo zadajte číslo.

**22. AD:** Zapnite alebo vypnite funkciu zvukového popisu.

**23. INFO:** Prístup k rozhraniu INFO.

**24. Farebné tlačidlá (R/G/Y/B):**

Vykonajte funkciu podľa pokynu v konkrétnom režime.


# ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

## Ako používať E-manuál

E-manuál je zabudovaný do vášho televízora a môže byť zobrazený na obrazovke. Ak chcete získať viac informácií o funkciách vášho televízora, prístup k e-manuálu nasledujúcim spôsobom.

**Poznámka:** Obrázok slúži iba ako referenčný materiál.


1. Stlačte tlačidlo **HOME** pre prístup k domovskej stránke.
2. Stlačte tlačidlá **▲/▼/◀/▶** a OK pre výber a vstup do "E-Manual" v zozname vašich aplikácií.

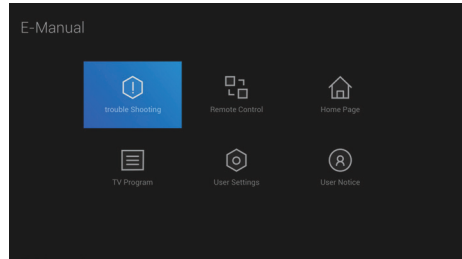


## Inštalácia batérie do diaľkového ovládača

Vložte do batériovej priehradky diaľkového ovládača dve batérie veľkosti AAA a uistite sa, že dodržiavate polaritu podľa označení vnútri priehradky.

**Poznámka:** Obrázok slúži iba pre referenciu.

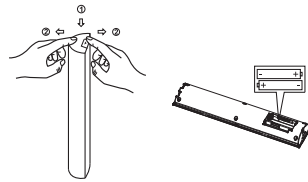

## Tlačidlo TV ovládacieho diaľkového ovládača

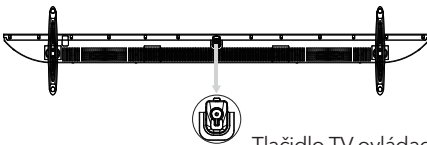

Tlačidlo TV ovládacieho diaľkového ovládača

**Poznámka:** Obrázok slúži iba pre referenciu.

- V režime pohotovosti:  
Krátke stlačenie tlačidla TV na diaľkovom ovládači pre zapnutie televízora.
- V pracovnom režime:  
Krátke stlačenie tlačidla TV na diaľkovom ovládači na volanie nasledujúceho menu virtuálnej klávesnice. V rámci neho krátkym stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači presuňte kurzor a vyberte požadovanú položku.
- Dlhým stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači vstúpte alebo vykonajte vybranú položku.



# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Predtým, ako zavoláte servisného technika, prejdite nasledujúce informácie pre možné príčiny a riešenia problému, ktorý zažívate.

Problém	Riešenie
Dialkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte snímač diaľkového ovládania na diaľkovom ovládači.</li> <li>• Vymeňte batérie.</li> <li>• Batérie nie sú správne inštalované.</li> <li>• Hlavný napájací zdroj nie je pripojený.</li> </ul>
Slabý signál.	Toto je zvyčajne spôsobené interferenciami od mobilných telefónov, rádiokomunikátorov, zapalovacích systémov automobilov, neónových svietidiel, elektrických vŕtačiek alebo iných elektronických zariadení alebo zdrojov rušenia rádiových signálov.
Žiadny obraz, žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte zdroj signálu.</li> <li>• Do zásuvky pripojte iné elektrické zariadenie, aby ste sa uistili, že funguje alebo je zapnuté.</li> <li>• Napájacie zástrčky majú zlý kontakt so zásuvkou.</li> <li>• Skontrolujte signál.</li> </ul>
Žiadny zvuk, obraz v poriadku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak nie je zvuk, zrušte tichý režim a zvýšte hlasitosť zvuku.</li> <li>• Otvorte zvukové menu a upravte "Vyváženie".</li> <li>• Skontrolujte, či nie je pripojený slúchadlový kábel. Ak áno, vytiahnite slúchadlá.</li> </ul>
Neobvyklý obraz.	<p>FPre absenciu farby alebo zlú kvalitu obrazu môžete urobiť nasledovné:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte možnosť farby v menu nastavení.</li> <li>2. Udržujte televízor na dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických zariadení.</li> <li>3. Skúste iný kanál, možno ide o problém s vysielaným signálom.</li> </ol> <p>Pre zlý TV signál (zobrazuje sa mozaika alebo sneh):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte signálový kábel a upravte anténu.</li> <li>2. Fajňštaujte kanál.</li> <li>3. Skúste iný kanál.</li> </ol>
"Tento súbor je neplatný" sa zobrazuje alebo zvuk je normálny, ale video je neobvyklé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Súbor médií môže byť poškodený, skontrolujte, či je možné súbor prehrať na počítači.</li> <li>• Skontrolujte, či sú podporované video a audio kodeky.</li> </ul>
"Nepodporovaný zvuk" sa zobrazuje alebo video je normálne, ale zvuk je neobvyklý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Súbor médií môže byť poškodený, skontrolujte, či je možné súbor prehrať na počítači.</li> <li>• Skontrolujte, či sú podporované video a audio kodeky.</li> </ul>
Chyba siete (Nemúsi byť k dispozícii)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či router funguje správne.</li> <li>• Pre modely, ktoré potrebujú USB dongle na pripojenie k internetu, skontrolujte, či je USB dongle správne vložený.</li> <li>• Uistite sa, že televízor sa úspešne pripojil k routeru.</li> </ul>
Webová stránka sa nedá zobrazit úplne (Nemúsi byť k dispozícii)	Flash nie je podporovaný.
Prehliadač je nútený zatvoriť (Nemúsi byť k dispozícii)	Webová stránka obsahuje príliš veľa veľkých obrázkov, čo môže viesť k vyčerpaniu pamäti a zatvoreniu prehliadača.

# ŠPECIFIKÁCIA

Pracovné napätie	100-240V~50/60 Hz
Rozmery (Š x V x H) bez stojana	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Hmotnosť bez stojana	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Vstup pre anténu RF	75 ohmov nevyvážený
Jazyk OSD (On-Screen Display)	Viaceré možnosti
Systém	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytie kanálov	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Prostredie	Prevádzková teplota: 5°C~40°C Prevádzková vlhkosť: 20%~80% Teplota skladovania: -15°C~45°C Vlhkosť skladovania: 10%~90%, bez kondenzácie

## Špecifikácie rádiového modulu

### Bezdrôtová sieť (WLAN)

Frekvenčné pásmo	Maximálny výkon vysielania
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Pásmo I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (Možno nie je k dispozícii) Pásmo II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (Možno nie je k dispozícii) Pásmo III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Možno nie je k dispozícii)	<20dBm

### Bluetooth

Frekvenčné pásmo	Vysielacia sila (Maximálna)
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

#### Poznámka:

- Zariadenie by malo byť umiestnené alebo prevádzkované aspoň 20 cm od používateľa.
- Kvôli rôznym predajným regiónom môže mať bezdrôtový modul rôzne konfigurácie, ktoré však nebudú prekračovať maximálne hodnoty popísané v tomto návode.
- Obmedzenia alebo požiadavky v nasledujúcich krajinách: Používanie len v interiéroch v pásmach 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCIE



Google TV je názov softvérovej skúsenosti tohto zariadenia a ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google, YouTube a Chromecast built-in a ďalšie súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Pre patentové ochrany DTS navštívte <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. alebo DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound a logo DTS sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. vo Spojených štátoch a ďalších krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol s dvojítm D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Poznámka:


1. Obrázky v tomto dokumente sú iba pre referenciu.
2. Vzhľady a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
3. V suchom prostredí spôsobenom statickou elektrinou sa môže produkt reštartovať a vrátiť sa na hlavnú OSD rozhranie, rozhranie USB prehrávača alebo predchádzajúci režim zdroja. Je to normálne, pokračujte v prevádzke televízora, ako by ste robili doteraz.

# PRIPRAVA


## Odpiranje in namestitvev

**Opomba:** Slike so namenjene le za pomoč.


1. Odprite škatlo.




2. Vzemite ven TV.

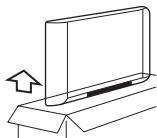

3. Postavite stojali za TV.

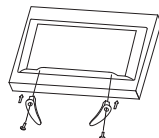

4. Priključite napajalni kabel.

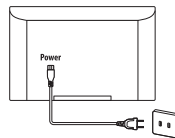

## Dodatki


- Baterije (2)
- Daljinski upravljalnik
- Kratka navodila za uporabo
- Osnovni stojali (2)
- Vijaki: 4
- Jamstvena kartica
- Napajalni kabel
- Pretvorniški kabel AV

## Namestitev stojala

**1. korak:** Vzemite televizor iz embalaže in ga previdno (z zaslonom, obrnjenim navzdol) položite na stabilno in ravno mizo, na katero ste prej položili mehko blago ali blazino.

**2. korak:** Prepričajte se, da je na hrbtni strani televizorja in na ustreznem stojalu enaka oznaka (A/B). Ta korak ne velja za stojala brez kakršne koli oznake in za televizorje s samo enim stojalom.

**3. korak:** Z ustreznimi vijaki, priloženimi v škatli, privijte stojala na televizor. Stojala se lahko glede na regijo in model razlikujejo.

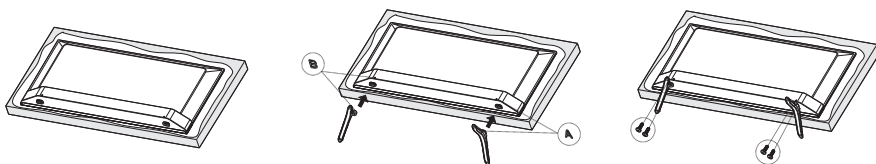




# OPOZORILA IN OBVESTILA


**Opomba:** Pred uporabo preberite celotna navodila za uporabo. Navodila shranite, če jih boste potrebovali v prihodnje.


- Preberite ta navodila. – Pred uporabo izdelka bi morali prebrati vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.
- Shranite ta navodila. – Varnostna navodila in navodila za uporabo bi morali shraniti, če jih boste potrebovali v prihodnje.
- Upoštevajte vsa opozorila. – Vsa navodila na aparatu in v navodilih za uporabo bi morali upoštevati.
- Sledite vsem navodilom. – Vsem navodilom za uporabo bi morali slediti.
- Aparata ne uporabljajte v bližini vode. – Aparata ne bi smeli uporabljati v bližini vode ali vlage – recimo v vlažni kleti ali v bližini bazena in podobno.
- Čistite le s suho krpo.
- Ne zaprite prezračevalnih rež. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Ne nameščajte aparata v bližino virov toplote, kot so radiatorji, grelci, pečice in drugi aparati (vključno z ojačevalci), ki oddajajo vročino.
- Ne izničite varnostnega učinka polariziranega ali ozemljitvenega priključka. Polarizirani priključek ima dva vtiča, enega širšega od drugega. Ozemljitveni priključek ima dva vtiča in tretji ozemljitveni rogelj. Širši vtič ali tretji rogelj sta namenjena varnosti. Če vtič ne ustreza vtičnici, se obrnite na električarja za zamenjavo zastarele vtičnice.
- Zaščitite napajalni kabel, da ne bi kdo stopil nanj ali ga stisnil, zlasti pri vtičih, vtikalni dozi ali na mestu, kjer izstopa iz aparata.
- Uporabljajte le nastavke/dodatke, ki jih določi proizvajalec.
- Uporabljajte le z vozičkom, stojalom, trinožnikom ali mizo, ki jih določi proizvajalec ali se jih prodaja skupaj z aparatom. Če uporabljate voziček ali stojalo, bodite previdni pri premikanju vozička/aparata, da se izognete poškodbam zaradi prevračanja.
- Izklopite aparat med nevihto ali če ga dolgo časa ne uporabljate.
- Servis naj opravlja le usposobljeno osebje. Servis je potreben, če je bil aparat poškodovan tako, da sta poškodovana napajalni kabel ali vtič, če je bil aparat polit s tekočino ali so nanj padli predmeti, če je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, oziroma vam je padel.
- **OPOZORILO:** Ta servisna navodila so namenjena le usposobljenemu servisnemu osebju. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ne opravljajte nobenih popravil z izjemo tistih v navodilih za uporabo, razen če ste za to usposobljeni.
- Aparata ne nameščajte v zaprt ali vgrajen prostor, kot je knjižna omara ali podobno. Naj ostane na odprtem in dobro prezračevana. Prezračevanja ne ovirajte s prekrivanjem prezračevalnih rež s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Prosimo, preverite informacije o elektriki in varnosti zadaj, preden namestite ali uporabljate aparat.
- Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, aparata ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Aparata ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, nanj pa ne smete postavljati nobenih predmetov s tekočinami, kot so recimo vaze.
- Priključki, označeni s simbolom "⚡", so lahko dovolj močni, da predstavljajo tveganje električnega udara. Zunanje ožičenje, povezano s priključkom, zahteva namestitev usposobljene osebe ali uporabo pripravljenih vodov ali kablov.
- Da bi preprečili poškodbe, mora biti aparat varno pritrjen na tla/zid v skladu z navodili za namestitev.
- Če baterijo zamenjate z neustrezno baterijo, tvegate eksplozijo. Baterijo zamenjajte samo z enako ali ustrezno baterijo.
- Baterij ne izpostavljajte vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali vročina iz drugih virov.




- Prevelik zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. Če dlje časa poslušate glasno glasbo, si lahko poškodujete sluh. Da bi zmanjšali tveganje za poškodbo sluha, znižajte glasnost na varno in ustrezno raven ter skrajšajte čas, ki ga preživite ob poslušanju glasne glasbe. (Samo za nemški jezik.)
- Kjer se glavni vtič /spojnik aparata/vtični adapter uporablja za odklop naprave, mora naprava za odklop ostati pripravljena za uporabo.
- Ko je ne uporabljate ali premikate, poskrbite za napajalni kabel, npr. napajalni kabel zvežite z vezico za kable ali podobno. Mora biti brez ostrih robov in podobnih stvari, ki lahko povzročijo poškodbe napajalnih kablov. Ko aparat ponovno uporabljate, poskrbite, da napajalni kabel ni poškodovan. Če najdete kakršne koli poškodbe, poiščite serviserja, ki ga bo zamenjal z napajalnim kablom, ki ga določa proizvajalec, ali s takim, ki ima enake lastnosti kot izvirni kabel.
- Poskrbite, da boste baterije odvrgli na okolju prijazen način.
- Na aparat ne postavljajte virov odprtega plamena, kot so goreče sveče. Da bi preprečili požar, sveč in drugih oblik odprtega plamena nikdar ne postavljajte v bližino tega izdelka.
- Če ima aparat v svoji etiketi o energetskem razredu simbol  napajalni kabel pa ima dva vtiča, gre za opremo Razreda II ali dvojino izoliran električni aparat. Zasnovan je bil tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.
- Priporočljivo je maksimalno upoštevati naslednje informacije, kjer je to ustrezno:


 Nanaša se na izmenični tok (AC)

 Nanaša se na enosmerni tok (DC)

 Nanaša se na opremo Razreda II

 Nanaša se na stanje pripravljenosti

| Nanaša se na Vklapljeno

 Nanaša se na nevarno napetost

- Opozorilo za aparate, ki vsebujejo BATERIJSKE CELICE V OBLIKI GUMBA ALI KOVANCA (spodnja navodila veljajo le za aparate, ki vsebujejo zamenljive baterijske celice v obliki kovanca ali gumba)
- **OPOZORILO:** Ne zaužijte baterije, obstaja nevarnost kemičnih opeklin. (Daljinski upravljalnik vsebuje) Izdelek vsebuje baterijsko celico v obliki kovanca ali gumba. Če baterijsko celico v obliki kovanca ali gumba pogoltnete, lahko to povzroči hude notranje opekline v le dveh urah in tudi smrt. Shranjujte nove in rabljene baterije zunaj dosega otrok. Če se predalček za baterijo ne zapre varno, prenehajte uporabljati izdelek in ga shranite zunaj dosega otrok. Če se vam zdi, da je kdo pogoltnil baterijo ali jo vstavil v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- **Direktiva OEE0**




Pravilno odlaganje izdelka. Ta simbol označuje, da tega izdelka v EU ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja smeti, aparat odgovorno reciklirajte za trajnostno ponovno uporabo surovin. Za vrnitev rabljene naprave uporabite obstoječe programe za zbiranje in odvoz odpadkov ali pa se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek. Okolju prijazno reciklažo izdelka lahko zagotovijo oni.



- Simbol puščice znotraj enakostraničnega trikotnika uporabnika opozarja na prisotnost neizolirane »nevarne napetosti« v ohišju izdelka, ki je lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.
- Za zmanjšanje tveganja električnega udara. Ne odstranjujte pokrovčka (ali hrbtne strani). Znotraj ni komponent, ki bi jih uporabnik lahko popravljaj. Obrnite se na usposobljenega serviserja.
- Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika uporabnika opozarja na prisotnost pomembnih navodil za uporabo in vzdrževanje v dokumentaciji v zvezi z aparatom.

## POSTAVITEV TELEVIZIJSKEGA SPREJEMNIKA


- Aparat namestite na trdno vodoravno podlago, kot je miza. Za prezačevanje na vseh straneh aparata pustite vsaj 10 cm prostora. Da ne bi prišlo do napak ali nevarnih situacij, na aparat ne postavljajte predmetov. Aparat lahko uporabljate v tropskih in/ali zmernih podnebnjih.
- Pritrditev zadnjega dela na zid. Spodnja slika se lahko razlikuje od dejanskega izdelka in je le simbolična (samo za nekatera tržišča).

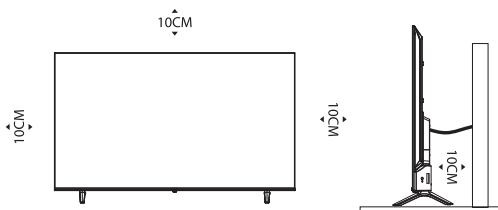

- Opozorilo: Nevarnost stabilnosti  
Opomba: Slika je le referenčna.  
Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Številne poškodbe, zlasti otrokom, se lahko izognemo s preprostimi previdnostnimi ukrepi, kot so:
  - VEDNO uporabljajte omarice ali stojala ali načine montaže, ki jih priporoča proizvajalec televizorja
  - VEDNO uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
  - VEDNO poskrbite, da televizor ne bo segal čez rob podpornega pohištva.
  - VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja po pohištvu, da bi dosegli televizijski sprejemnik, ali njegovih upravljalnih elementov.
  - VEDNO napeljite k televizorju priključene vrvice in kable tako, da se ob njih ne bo mogoče spotakniti, potegniti ali zgrabit.
  - NIKOLI ne postavljajte televizorja na nestabilno mesto.
  - NIKOLI ne postavljajte televizorja na visoko pohištvo (na primer omare ali knjižne police), ne da bi ne da bi pohištvo in televizijski sprejemnik pritrtili na ustrezno oporo.
  - Televizorja NIKOLI ne postavljajte na tkanine ali druge materiale, ki se lahko nahajajo med televizorjem in podpornim pohištvom.
  - NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi lahko otroke napeljali k plezanju, kot so igrače in daljinski upravljalniki, na vrh televizorja ali pohištva, na katerem je televizor nameščen.]
 Če se obstoječi televizijski sprejemnik ohrani in premesti, veljajo enaka pravila kot zgoraj. kot so opisani zgoraj.


## Montaža na steno

- Za pritrnitev televizorja lahko uporabite tudi stenske nosilce. Vprašajte lokalnega prodajalca za stenske nosilce, ki podpirajo standard VESA tako kot vaš televizor. Previdno pritrдите nosilec na hrbtni strani televizorja. Stenski nosilec namestite na trdno steno pravokotno na tla. Če televizor nameščate na druge materiale, se za namestitev obrnite na kvalificirano osebo. Podrobna navodila za namestitev dobite skupaj s stenskim nosilcem. Uporabite stenski nosilec tako, da bo aparat varno pritrjen na steno, obenem pa bo še vedno dovolj prostora za povezovanje z zunanjimi napravami.

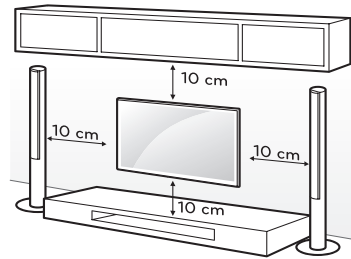


**Opomba:** Slike so namenjene le za pomoč.

- Da preprečite poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, poskrbite, da bo zaslon televizorja med montažo televizorja na steno v pokončnem položaju ali pa bo nagnjen navzgor ali navzdol pod kotom  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ .
- Če je kot nagiba pri nagibanju navzdol večji od navedenega razpona ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ), pri lokalnem prodajalcu kupite dodatne pripomočke za varno namestitev in uporabo televizorja. V nasprotnem primeru garancija ne bo veljala in bo za vse posledice in dolžnosti odgovoren uporabnik.

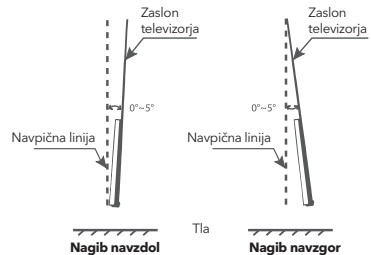

- Pred premikanjem ali namestitvijo televizor izklopite iz elektrike, sicer obstaja nevarnost električnih udarov.
- Pred namestitvijo televizorja na steno odstranite stojalo.
- Če televizor namestite na strop ali nagnjeno steno, lahko pade in povzroči hudo poškodbo. Uporabite odobrene stenske nosilce in stopite v stik z lokalnim prodajalcem ali usposobljenim osebjem, sicer garancija tega ne pokriva.
- Vijakov ne zategujte preveč, saj bi lahko poškodovali televizor in izničili garancijo.
- Za preprečevanje poškodb morate aparat varno pritrčiti na tla/steno v skladu z navodili za namestitev.
- Uporabite vijake in stenske nosilce, ki ustrezajo naslednjim specifikacijam. Garancija ne pokriva nobenih okvar ali poškodb zaradi zlorabe ali uporabe nepravilne opreme.

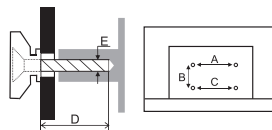

Velikost modela			43"		50"		55"		65"	
			Zgoraj	Spodaj	Zgoraj	Spodaj	Zgoraj	Spodaj	Zgoraj	Spodaj
Vijak	Premer (mm) "E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Globina (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
	Količina		2	2	2	2	2	2	2	2
VESA (AxBxC)			200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400	

**Opomba:**

1. Slike so le za prikaz.
2. Za TV s priključki, usmerjenimi proti zidu, pustite dovolj prostora za uporabo priključkov. Za pritrditev stenskega nosilca potrebujete vijak in gumijasto blazinico. Gre za majhen, votel steber z notranjim premerom 8 mm, zunanjim premerom 18 mm in višino 30 mm.

**Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika**


- Daljinski upravljalnik usmerite proti tipalu za daljinski upravljalnik. Ovire med daljinskim upravljalnikom in tipalom bodo vplivale na delovanje.
- Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnemu tresenju. Prav tako po upravljalniku ne polivajte vode in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko zračno vlago.
- Ne postavljajte ga neposredno na sončno svetlobo, saj lahko vročina zviže ohišje daljinskega upravljalnika.
- Če na tipalo za signal upravljalnika sije neposredna sončna ali druga močna svetloba, daljinski upravljalnik morda ne bo deloval. Za uporabo daljinskega upravljalnika zasenčite osvetlitev tipala ali pa se približajte televizijskem sprejemniku.
- Pred začetkom iskanja Bluetooth naprav poskrbite, da je na zunanji Bluetooth napravi vključena možnost uparitve. Na daljinskem upravljalcu lahko pritisnete tipko **BACK** in tipko **HOME** istočasno, da se vklopi način uparitve. Za ostale Bluetooth naprave, prosimo, da preberete podrobna navodila za nastavitev načina uparitve.

**Navodila za uporabo baterij**

Zaradi nepravilne uporabe lahko baterije iztečejo. Zaradi tega sledite spodnjim korakom za varno uporabo.

1. Da bi preprečili kratek stik, upoštevajte pravilno usmeritev baterij.
2. Če napetost baterije ni dovolj visoka, se zmanjša oddaljenost, na kateri deluje daljinski upravljalnik, zaradi česar zamenjajte baterijo. Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
3. Ne uporabljajte različnih vrst baterij istočasno (na primer, manganove ali alkalne baterije).
4. Baterij ne sežigajte. Baterij ne polnite ali razstavljajte.
5. Prosimo, da sledite ustrezni okoljevarstveni zakonodaji glede rabljenih baterij.
6. **OPOZORILO** Baterij (paketa baterij ali vstavljenih baterij) ne izpostavljajte visoki vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali vročina iz drugih virov.

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

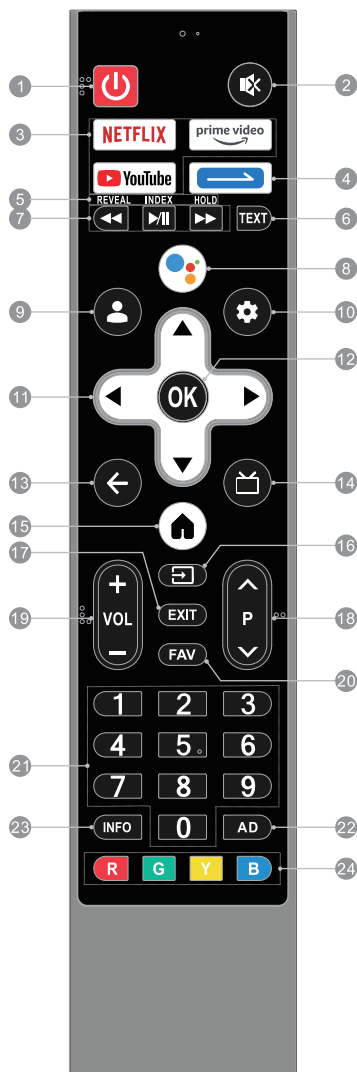**Opomba:**

1. slika je namenjena le ponazoritvi.
2. Slika, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko glede na regijo in model razlikujejo.

- 1. NAPAJANJE (⏻):** Vključite televizor ali preklopite v stanje pripravljenosti.
- 2. IZKLOP ZVOKA (🔇):** izklopite ali ponovno vklopite zvok televizorja.
- 3. Gumbi aplikacij:** hiter in neposreden dostop do določenih aplikacij.
- 4. Sestavljeni gumb:**
  - Če ga pritisnete na kratko, nastavite ali zaženete delovanje bližnjične tipke.
  - Če ga pritisnete na dolgo, se odpre navidezna tipkovnica, vključno z gumbi s številkami, barvami itd.
- 5 in 6 \*\*\*Gumba za teletekst\*\*\*:**
  - **REVEAL (RAZKRIJ):** prikaz ali skivanje prikritih informacij.
  - **INDEX (KAZALO):** prikaz strani kazala.
  - **HOLD (ZADRŽI):** zadržanje strani s teletekstom na zaslonu brez posodobitev ali sprememb.
  - **TEXT (BESEDILO):** dostop do menija za teletekst ali izhod iz njega.
- 7. \*\*\*Gumbi predvajalnika predstavnosti\*\*\***
  - **Predvajaj/začasno zaustavi (⏮/⏪):** zaženi ali začasno zaustavi predvajanje.
  - **Hitro previjanje nazaj (⏮):** hitro previjanje predvajanja nazaj.
  - **Hitro previjanje naprej (⏭):** hitro previjanje predvajanja naprej.
- 8. MIC (🗣️):** začetek uporabe glasovne funkcije v bližini zvočnega polja.
  - Če želite zagnati glasovnega pomočnika, gumb MIC pritisnite na kratko.
  - Če želite začeti prejemati glasovne ukaze, gumb MIC pritisnite na dolgo. Ko začnete govoriti, sprostite gumb MIC, da zaženete glasovno funkcijo.
- 9. RAČUN (👤):** vpišite se v svoj račun Google, da boste dobili dostop do priljubljenega razvedrila.
- 10. Nadzorna plošča (⚙️):** dostop do nadzorne plošče Google TV.
- 11. NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO (▲/▼/◀/▶):** Krmarjenje do menija za izbiro zelene vsebine.
- 12. OK (V redu):** Vnesite ali izvedite izbrani element ali prikažite seznam hitrega gumba.
- 13. BACK (Nazaj) (◀):** vrnitev na vsebino višje ravni ali izhod iz trenutnega zaslona.
- 14. GUIDE (Vodnik) (📺):** dostop do vmesnika EPG (elektronskega vodnika po programih) v načinu DTV.
- 15. ZAČETEK (🏠):** dostop do začetnega zaslona.
- 16. SOURCE (Vir) (📡):** dostop do menija virov.
- 17. EXIT (IZHOD):** Izhod iz trenutnega postopka.
- 18. Pomik po programih navzgor/navzdol (P ^ / v):** preklop kanalov.
- 19. Povečanje/zmanjšanje glasnosti (VOL +/-):** prilagoditev glasnosti zvoka.
- 20. FAV (Priljubljeni):** dostop do seznama priljubljenih kanalov.
- 21. Gumbi s številkami (0~9):** Kanal izberite neposredno ali pa vnesite številko.
- 22. AD:** Vključite ali izklopite funkcijo zvočnega opisa.
- 23. INFO (Informacije):** dostop do vmesnika INFO (Informacije).
- 24. Gumbi za barve (R/G/Y/B):** izvedba funkcije poziva v določenem načinu.


# OSNOVNO DELOVANJE

## Uporaba E-navodil

V televizorju se nahajajo E-navodila, ki si jih lahko ogledate na zaslону. Da bi spoznali možnosti televizije, na sledeči način pristopite E-navodilom.

**Opomba:** Slike so namenjene le za pomoč.


1. Za dostop do domače strani pritisnite tipko **HOME**.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶** in gumb OK (V redu), da izberete »E-Manual (E-priročnik)« v seznamu aplikacij in vstopite vanj.

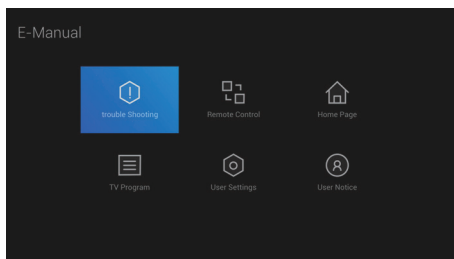


## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Vstavite dve bateriji AAA v prostor za baterije. Preverite, ali ste bateriji pravilno namestili glede na njuno polarnost.

**Opomba:** Slike so namenjene le za pomoč.

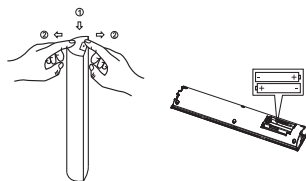


## Tipka TV

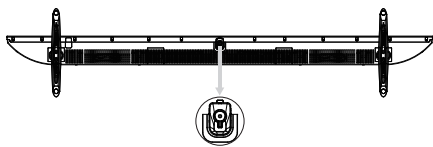

Gumb za upravljanje televizorja

**Opomba:** Slike so namenjene le za pomoč.

- V načinu pripravljenosti:  
Za vklop televizorja kratko pritisnite gumb za upravljanje televizorja.
- V delovnem stanju:  
Če želite priklicati naslednji meni mehke tipkovnice. V njem, kratko pritisnite gumb za upravljanje televizorja, da premaknete kazalec in izberite želeno postavko. Dolgo pritisnite gumb za upravljanje televizorja, da vnesete ali izvedete izbrano postavko.

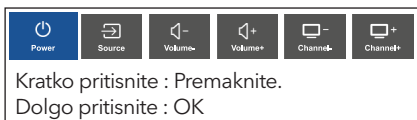

# REŠEVANJE TEŽAV

Preden kontaktirate servis, prosimo, da v tabeli poiščete možen vzrok za težavo in njene rešitve.

Težava	Rešitve
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite tipalo na daljinskem upravljalniku.</li> <li>• Zamenjajte baterije.</li> <li>• Baterije niso pravilno nameščene.</li> <li>• Napajanje ni priključeno.</li> </ul>
Slab signal.	Za slab signal so ponavadi krive motnje mobilnih telefonov, walkie-talkiejev, sistemov za samodejni vžig, vrtalnikov ali druge elektronske opreme in virov radijskih signalov.
Ni slike, ni zvoka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite vir signala.</li> <li>• Na vtičnico priključite drugo električno napravo, da preverite njeno delovanje.</li> <li>• Preverite stik vtičača in vtičnice.</li> <li>• Preverite signal</li> </ul>
Ni zvoka, slika je normalna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če ni zvoka ne povečujte glasnosti.</li> <li>• Odprite nastavitve zvoka in prilagodite Balance.</li> <li>• Preverite, ali so vključene slušalke. Če so, jih izklopite.</li> </ul>
Nenormalna slika	<p>Če ni barve ali je kakovost slike slaba, poskusite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagoditi možnosti barve v nastavitvah menija.</li> <li>2. Sprejemnik naj bo dovolj oddaljen od ostalih elektronskih naprav.</li> <li>3. Poskusite drug program, morda gre za težave pri oddajanju. Slab televizijski signal (kocke ali snežinke)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagodite položaj in usmerjenost antene in preverite kabel.</li> <li>2. Prilagodite frekvenco kanala.</li> <li>3. Poskusite drug kanal.</li> </ol>
Pojavlja se napis „Datoteka ni veljavna“, ali pa je zvok normalen, slika pa ne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morda je datoteka poškodovana, preverite, ali jo lahko predvajate na računalniku.</li> <li>• Preverite ali naprava podpira avdio i video kodek.</li> </ul>
Pojavlja se napis „Zvok ni podprt“, ali pa je slika normalna, zvok pa ne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morda je datoteka poškodovana, preverite, ali jo lahko predvajate na računalniku.</li> <li>• Preverite ali naprava podpira avdio i video kodek.</li> </ul>
Težave z mrežo (Možnost morda ni dostopna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali usmerjevalnik deluje normalno.</li> <li>• Pri modelih, ki potrebujejo priključek USB za povezavo z internetom, se prepričajte, da je priključek USB pravilno vstavljen.</li> <li>• Preverite, ali je televizor uspešno povezan z usmerjevalnikom.</li> </ul>
Spletna stran se ne prikazuje v popolnosti (Možnost morda ni dostopna)	Ne podpira Flasha.
Iskalnik se ugaša (Možnost morda ni dostopna)	Spletna stran vsebuje prevelike slike, ki zahtevajo preveč pomnilnika in zaprejo iskalnik.



## SPECIFIKACIJE

Delovna napetost	100-240V~50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) brez stojala	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Neto teža brez stojala	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Vhod za anteno RF	75 ohmov neuravnotežen
Jezik menija OSD	Več možnosti
Sistem	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokritost kanalov	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Okolje	Delovna temperatura: 5 °C ~ 40 °C Delovna vlažnost: 20 % ~ 80 % Temperatura hranjenja: -15 °C~45 °C. Vlažnost pri hranjenju: 10 % ~ 90 %, brez kondenzacije

**Karakteristike Radio Modula****Wireless Network (WLAN)**


Frekvenčno območje	Oddajna Moč
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (morda ne bo na voljo) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (morda ne bo na voljo) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (morda ne bo na voljo)	<20dBm

**Bluetooth**

Frekvenčno območje	Oddajna Moč
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

## Remark:

1. The device should be positioned or operated at least 20cm away from the user.
2. Due to various sales regions, the wireless module may have different configurations which will not exceed the maximum described in this manual.
3. Restrictions or Requirements in following countries: Indoor use only within 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCE



Google TV je ime programske opreme te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC. Google, YouTube in Chromecast built-in ter druge povezane znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.



Termini HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter HDMI logotip so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci družbe DTS, Inc. ali DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound in logotip DTS so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v Združenih državah Amerike. in drugih državah. © 2021 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.



Proizveden po licenci Dolby Laboratories. Simboli Dolby, Dolby Audio in dvojni D so blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Opomba:


1. slike v tem dokumentu so namenjene le ponazoritvi.
2. Videz in specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
3. V suhem okolju se izdelek zaradi statične elektrike lahko ponovno zažene in vrne v glavni vmesnik OSD, vmesnik predvajalnika USB ali prejšnji način vira. To je normalno in z upravljanjem televizorja nadaljujte, kot bi tudi sicer.

# PRIPREMA


## Rasklapanje i postavljanje

**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primer.


1. Otvorite kutiju.




2. Izvadite televizor.

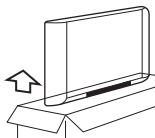

3. Postavite stalke za TV.

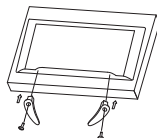

4. Priključite kabl za napajanje.

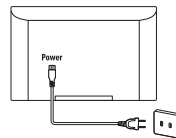

## Dodaci


- Baterije (2)
- Daljinski upravljač
- Kratka uputstva za upotrebu
- Osnovni stalci (2)
- Šrafovi: 4
- Garantni list
- Kabl za napajanje
- AV kabal za konverziju

## Montaža postolja

**Korak 1:** Izvadite TV i pažljivo ga postavite (ekranom prema dole) na stabilan i ravan sto sa mekanom tkaninom na njemu.

**Korak 2:** Proverite postoji li ista oznaka (A/B) na poledini televizora i postolju. Ovaj korak nije dostupan za postolje bez ikakve oznake ili nije dostupan za TV sa jednim postoljem.

**Korak 3:** Pričvrstite postolje na TV pomoću odgovarajućih šrafova koji se nalaze u kutiji. Stalci se mogu razlikovati zavisno o regiji ili modelu.

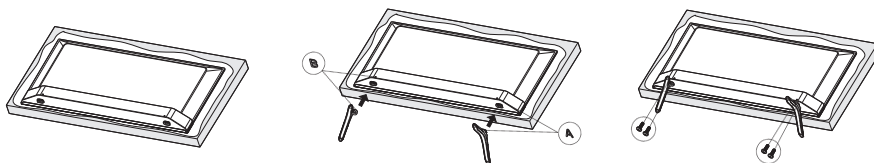



# UPOZORENJA I MERE OPREZA

**Napomena:** Pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja. Sačuvajte ova uputstva za kasniju upotrebu.


- Pročitajte ova uputstva - Pre upotrebe uređaja treba pročitati sva bezbednosna i uputstva za upotrebu.
- Čuvajte ova uputstva - Bezbednosna i uputstva za upotrebu treba sačuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na upozorenja - Treba se pridržavati svih upozorenja istaknutih na uređaju i u uputstvima za korišćenje.
- Pratite uputstva - Treba pratiti sva operativna uputstva i uputstva za korišćenje.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode - Uređaj ne bi trebalo koristiti blizu vode ili izvora vlage, na primer, u vlažnom podrumu, blizu bazena i slično.
- Čistiti isključivo suvom tkaninom.
- Ne blokirati otvore za ventilaciju. Instalirati u skladu s uputstvima proizvođača.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili slični aparati (uključujući i pojačala) koji proizvode toplotu.
- Ne zanemarujte bezbednosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva jezička, pri čemu je jedan širi od drugog. Uzemljeni utikač ima dva jezička i pin za uzemljenje. Široki jezičak ili treći pin postoje zbog vaše bezbednosti. Ukoliko isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se električaru radi zamene zastarele utičnice.
- Zaštite kabl za napajanje od gaženja i nagnječenja, naročito kod utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz aparata.
- Koristiti isključivo pribor/dodatke određene od strane proizvođača.
- Koristiti samo na polici s točkicama, postolju, tronošću, nosaču ili stolu koji su određeni/ označeni od strane proizvođača ili onima koje se prodaju uz uređaj. Pri upotrebi kolica ili stalka treba paziti, naročito prilikom pomeranja stalka i aparata zajedno kako bi se izbegle povrede usled prevrtanja.
- Isključiti aparat tokom grmljavine ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
- Za sve popravke obratite se kvalifikovanom osoblju. Popravka je potrebna u slučaju oštećenja bilo koje vrste, kao što je oštećenje kabla za napajanje ili utikača, ukoliko se tečnost prospe na uređaj ili neki predmet upadne u njega, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne funkcioniše normalno ili je ispušten prilikom nošenja.
- **UPOZORENJE:** Ova uputstva za servisiranje su samo za kvalifikovano servisno osoblje. Da bi se smanjio rizik od električnog udara niko osim za to kvalifikovanih osoba ne bi trebalo da obavlja servisiranje koje nije opisano u uputstvu za upotrebu.
- Opremu nemojte instalirati u ograničenim ili ograđenim prostorima kao što su police za knjige i slični komadi nameštaja; uređaju je potrebno otvoreno mesto sa slobodnim protokom vazduha. Ventilacija ne bi smela biti onemogućena prekrivanjem otvora za ventilaciju predmetima poput novina, stolnjaka, zavesa i slično.
- Molimo da pre instalacije i upotrebe aparata obratite pažnju na informacije o električnoj bezbednosti na dnu kućišta.
- Aparat ne izlagati kiši ili vlazi kako bi se sprečio rizik od požara ili električnog udara.
- Aparat ne bi smeo da bude izložen kapanju ili prskanju i na njemu ne bi trebalo da stoje predmeti, kao što su vaze, koji su ispunjeni tečnošću.
- Priključci označeni simbolom "⚡" mogu biti dovoljno visokog napona da predstavljaju rizik od električnog udara. Instalaciju spoljnog ožičenja povezanog na ovakve priključke treba da obavi stručno lice ili treba koristiti gotove vodove ili kablove.
- Aparat se mora pričvrstiti na pod/zid na bezbedan način u skladu s uputstvima za postavljanje kako bi se sprečilo povređivanje.





- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamenjena. Bateriju zameniti istim ili odgovarajućim tipom baterija.
- Bateriju (jednu bateriju ili više baterija ili pakovanje baterija) ne izlagati prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Preterano glasan zvuk iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha. Slušanje glasne muzike tokom dužeg vremenskog perioda može oštetiti sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha trebalo bi da smanjite jačinu zvuka na bezbedan, ugodan nivo i smanjite vremenske periode provedene u slušanju glasne muzike.
- Mrežni utikač i utičnica treba da budu lako dostupni ukoliko se koriste za isključivanje uređaja.
- Kada ne koristite uređaj ili ga pomerate, vodite računa o kablovima, npr. uvežite ih vezicama za kablove ili nečim sličnim. Pazite da ne dođu u dodir s oštrim ivicama ili nečim sličnim što bi moglo izazvati njihovo oštećenje. Prilikom ponovne upotrebe proverite da li su kablovi oštećeni. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja pozovite serviseru kako bi oštećene kablove zamenio onima koje proizvođač preporučuje u specifikaciji ili nekim drugim koji poseduju iste funkcije kao i originalni.
- Prilikom odlaganja baterija treba obratiti pažnju na zaštitu životne sredine.
- Uređaju ne treba pristupati s otvorenim plamenom, npr. upaljenom svećom. Kako biste sprečili širenje požara, uvek držite sveće ili druge izvore vatre dalje od ovog proizvoda.
- Ako uređaj ima simbol  u klasnim oznakama i kabl za napajanje ima dva jezička, to znači da se radi o opremi klase II ili duplo izolovanom električnom aparatu koji je tako dizajniran da ne zahteva bezbednosno povezivanje na električno uzemljenje.
- Preporučljivo je da se sledeće informacije primenjuju gde god je to moguće:


 Odnosi se na naizmeničnu struju (AC)

 Odnosi se na jednosmernu struju (DC)

 Odnosi se na opremu klase II

 Odnosi se na stanje mirovanja

 Odnosi se na Uključeno

 Odnosi se na visok napon

- Upozorenje za aparate koji sadrže OKRUGLE/DUGME BATERIJE (uputstva koja slede odnose se na aparate koji sadrže zamenjive okrugle/dugme baterije).
- **UPOZORENJE:** Baterije ne gutati, postoji opasnost od hemijskih opekotina (daljinski upravljač se isporučuje s njima). Ovaj proizvod sadrži okrugle/dugme baterije. Ako se okrugla/dugme baterija proguta može uzrokovati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo dva sata i dovesti do smrti. Nove i upotrebjavane baterije držati podalje od dece. Ako se ležište za baterije ne može dobro zatvoriti treba prestati s korišćenjem proizvoda i držati ga podalje od dece. Potražite medicinsku pomoć čim posumnjate da je došlo do gutanja baterija ili da su dospеле u bilo koji deo tela.

#### • Direktiva OEE0




Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ovom oznakom se ukazuje na to da ovaj proizvod u zemljama EU ne bi trebalo odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili nastanak potencijalne opasnosti po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, otpad odgovorno reciklirajte kako biste unapredili održivu ponovnu upotrebu ovog izvora materijala. Za vraćanje polovnog uređaja koristite sistem za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte maloprodaju u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se postarati da proizvod bude recikliran na način koji ne šteti životnoj sredini.



- Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trouglu upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog „opasnog napona“ u kućištu proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od električnog udara.
- Da biste smanjili rizik od električnog udara ne uklanjajte poklopac (ili zadnju stranu) uređaja. Servisiranje poverite samo obučanim serviserima.
- Uzvičnik u jednakokraničnom trouglu ima za cilj da upozori korisnika na postojanje važnih uputstava za korišćenje i servisiranje u literaturi koja se dobija s uređajem.

## POSTAVLJANJE TV UREĐAJA

- Postavite uređaj na čvrstu horizontalnu podlogu poput stola ili pulta. Ostavite slobodan prostor od najmanje 10 cm za slobodan protok vazduha. Da biste sprečili pojavu grešaka ili nebezbednih situacija ne stavljajte nikakve predmete na uređaj. Ovaj uređaj se može upotrebljavati u tropskim i/ili umerenim klimatskim zonama.
- Učvršćivanje zadnjeg dela kućišta na zid. Donja slika se razlikuje od stvarnog artikla i služi samo za referencu. (Samo za neka tržišta.)

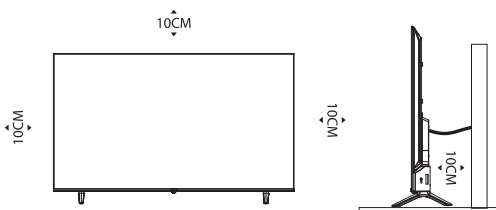


- Upozorenje: Opasnost od stabilnosti  
Napomena: Slika je samo za referencu.

Televizor može pasti i izazvati ozbiljne telesne povrede ili smrt. Mnoge povrede, posebno na deca, može se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite ormare ili postolja ili metode montaže koje preporučuje proizvođač televizor.
  - UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.
  - UVEK pazite da televizor ne visi preko ivice nosećeg nameštaja.
  - UVEK edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi stigla do televizora ili njegove kontrole.
  - UVEK usmeravajte kablove i kablove povezane sa televizorom tako da se ne mogu spotaknuti o njih, povukao ili zgrabio.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na visok nameštaj (na primer, ormariće ili police za knjige) bez njega pričvršćivanje i nameštaja i televizora na odgovarajući oslonac.
  - NIKADA ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizor i prateći nameštaj.
  - NIKADA ne stavljajte predmete koji bi decu mogli privući da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili nameštaja na kojima je televizor postavljen.
- Ako se postojeći televizor zadržava i premešta, ista razmatranja kao gore treba primeniti.


## Montaža na zid

- Možete koristiti opcionu zidnu držač za vaš TV uređaj. Konsultujte se s prodavcem u vezi sa zidnim držačem koji je u skladu s VESA standardima koje koristi vaš model TV uređaja. Pažljivo pričvrstite zidni držač na zadnji deo TV uređaja. Postavite držač na čvrsti zid postavljen vertikalno u odnosu na pod. Ako želite da se držač pričvrsti na druge materijale kontaktirajte kvalifikovano osoblje da ga montira. Detaljna uputstva dolaze u paketu s držačem. Koristite one zidne držače kod kojih će uređaj biti adekvatno obezbeđen na zidu s dovoljno prostora da bude omogućeno povezivanje s eksternim uređajima.

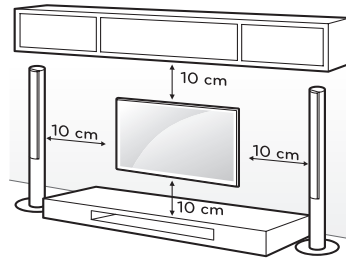


**Napomena:** Prikazi služe isključivo kao primer.

- Kako biste sprečili oštećenje proizvoda ili lične povrede, pazite da ekran TV-a bude uspravan, ili nagnut prema gore ili dole u rasponu ugla od  $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$  tokom postavljanja TV-a na zid.
- U slučaju prekoračenja gornjeg raspona uglova ( $0^{\circ}$ ~ $5^{\circ}$ ) nagnjanja prema dole, za sigurnu ugradnju i korišćenje kupite pomoćni pribor za montiranje TV-a od lokalnog prodavača. U suprotnom, neće biti pokriveno garancijom i korisnik bi trebao biti odgovoran za sve posledice i odgovornosti.

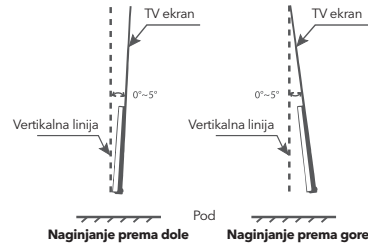

- Isključite struju pre pomeranja ili instaliranja TV uređaja. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara.
- Pomerite stalak pre postavljanja TV uređaja na zid tako što ćete ga gurati.
- Ako postavljate TV na plafon ili nagnut zid on može pasti i uzrokovati ozbiljne povrede. Koristite autorizovani držač i kontaktirajte lokalnog prodavca ili kvalifikovano osoblje. U suprotnom neće važiti garancija.
- Nemojte preterano pričvršćivati šrafove jer to može oštetiti TV uređaj i poništiti garanciju.
- Da biste sprečili povrede, ovaj aparat mora biti bezbedno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.
- Koristite šarafe i zidne nosače koju udovoljavaju sledećim specifikacijama. Garancija ne pokriva nadostatke ili štetu uzrokovanu zloupotrebom ili upotrebom nepravilne opreme.

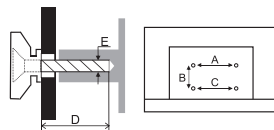

Veličina modela		43"		50"		55"		65"		
		Vrh	Dno	Vrh	Dno	Vrh	Dno	Vrh	Dno	
Šraf	Prečnik (mm) "E"	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Dubina (mm) "D"	Max	15	15	15	15	15	15	28	28
		Min	6	6	10	10	10	10	22	22
Količina		2	2	2	2	2	2	2	2	
VESA (AxBxC)		200x200x200		200x200x200		200x200x200		400x200x400		

**Napomena:**

1. Slike služe samo kao ilustracija
2. Za postavljanje TV uređaja s terminalima okrenutim ka zidu potreban je i gumeni jastuk uz šraf prilikom fiksiranja postolja na zidu kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za upotrebu terminala. To je mali šupalj stub čiji je unutrašnji prečnik 8 mm, spoljašnji 18 mm, a visina 30 mm.

**Mere opreza prilikom upotrebe daljinskog upravljača**

- Koristite daljinski upravljač tako što ćete ga usmeriti ka senzoru za daljinski upravljač. Predmeti koji se nađu između daljinskog upravljača i senzora ometaće normalan rad.
- Ne dozvolite da daljinski upravljač bude izložen snažnim vibracijama. Osim toga, ne polivajte daljinski upravljač i ne ostavljajte ga na mesta sa velikom vlagom.
- Ne izlažite daljinski upravljač direktnom uticaju sunca, koje može da dovede do njegovog deformisanja usled visokih temperatura.
- Ako je senzor daljinskog upravljača direktno izložen zracima sunca ili intenzivnoj svetlosti, daljinski upravljač neće funkcionisati. Ukoliko je to slučaj, promenite pravac svetlosti ili poziciju TV uređaja, ili približite daljinski upravljač senzoru.
- Pre Bluetooth pretraživanja, proverite da li ste uključili spoljne Bluetooth uređaje u režim uparivanja. Za daljinski upravljač, možete pritisnuti tastere **BACK** i **HOME** zajedno, da biste otvorili režim. Za ostale Bluetooth uređaje, molimo, pročitajte njihove uputstva za otvaranje režima uparivanja.


**Mere opreza prilikom upotrebe baterije**

Neadekvatna upotreba baterija dovešće do njihovog curenja. Pratite sledeće korake i pažljivo rukujte njima.

1. Obratite pažnju na polove baterija kako biste izbegli kratak spoj.
2. Ukoliko su baterije oslabiljene, što utiče na domet daljinskog upravljača, trebalo bi ih zameniti novim baterijama. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko ne planirate da ga koristite tokom dužeg vremenskog perioda.
3. Ne upotrebljavajte različite tipove baterija (na primer, manganske i alkalne baterije) istovremeno.
4. Ne stavljajte baterije u vatru. Ne punite, odnosno ne rasklapajte baterije.
5. Odložite baterije u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine.
6. **UPOZORENJE:** Bateriju (jednu ili više baterija ili paket baterija) ne treba izlagati preterano visokim temperaturama koje stvaraju sunčevi zraci, vatra i slično.



# DALJINSKI UPRAVLJAČ

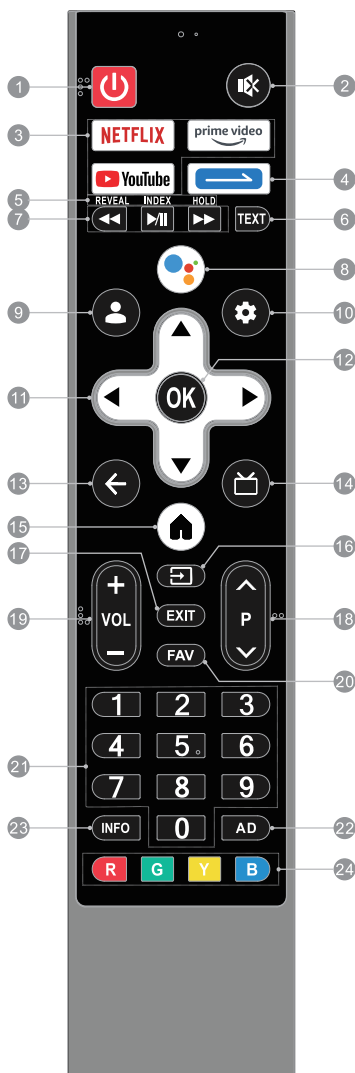

## Note:

1. The picture is only for reference.
2. The image, buttons and functions of remote control may vary depending on the region or model.

- 1. PALJENJE (⏻):** Uključite televizor ili ga stavite u režim pripravnosti.
- 2. ISKLUJUĆI ZVUK (🔇):** Isključite ili uključite TV zvuk.
- 3. DUGME APLIKACIJA:** Brz pristup predefinisanoj aplikaciji
- 4. KOMBINOVANO DUGME:**
  - Kratko pritisnite za postavljanje ili pokretanje funkcije tastera prečica.
  - Dugo pritisnite za otvaranje virtualne tastature uključujući dugme s brojevima, dugme u boji i tako dalje.
- 5 & 6 \*\*\*Dugmad za teletekst\*\*\*:**
  - **REVEAL:** Prikažite ili sakrijte skrivene informacije.
  - **INDEX:** Prikaz indeksne stranice.
  - **HOLD:** Zadržite stranicu teleteksta na ekranu bez ažuriranja ili promene.
  - **TEKST:** pristup ili izlaz iz menija teleteksta.
- 7. \*\*\*Dugmad Multimedijalnog plejera\*\*\*:**
  - Reprodukcija/pauza (⏮/⏭): Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.
  - Brzo unazad (⏮): Brza reprodukcija unazad.
  - Premotaj unapred (⏭): Premotavanje reprodukcije unapred.
- 8. MIC (🎤):** Počnite koristiti „glasovne komande”.
  - Kratko pritisnite taster MIC da probudite glasovnu funkciju.
  - Dugo pritisnite taster MIC za početak primanja vaše glasovne naredbe. Nakon što izgovorite, otpustite taster MIC kako biste pokrenuli funkciju.
- 9. NALOG (👤):** Prijavite se svojim Google nalogom
- 10. Kontrolna tabla (⚙️):** pristupite kontrolnoj tabli vašeg Google Tv-a.
- 11. GORE/DOLE/LEVO/DESNO (▲/▼/◀/▶):**

Krećite se izbornikom kako biste odabrali sadržaj koji vam je potreban.
- 12. OK:** Potvrdite, unesite ili izvršite izabranu stavku, ili prikažite listu brzog menija.
- 13. NAZAD (◀):** Povratak na predhodni sadržaj ili izadite iz trenutnog.
- 14. VODIČ (📺):** Pristup elektroničkom programskom vodiču u DTV modu.
- 15. POČETNA (🏠):** pristup početnom ekranu.
- 16. IZVOR (📡):** Pristup meniju izvora.
- 17. EXIT:** Izlaz iz trenutne operacije.
- 18. Program gore/dole (P ▲/▼):** Promena kanala.
- 19. Glasnoća gore/dolje (VOL +/-):** Podesite jačinu zvuka.
- 20. FAV:** Pristup popisu omiljenih kanala.
- 21. Dugmad sa brojevima (0-9):** Odaberite kanal direktno ili unesite broj.
- 22. AD:** Uključite ili isključite funkciju audio opisa.
- 23. INFO:** Pristup INFO meniju.
- 24. Dugmad u boji (R/G/Y/B):** Izvršite funkciju upita u određenom načinu rada.


# OSNOVNO DELOVANJE

## Korišćenje E-uputstva

E-uputstva za upotrebu nalaze se u vašem televizoru i možete ih prikazati na ekranu. Kako biste saznali više o funkcijama vašeg televizora, pristupite E-uputstvima na sledeći način.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo za primer.


1. Pritisnite dugme **HOME** kako biste pristupili početnoj stranici.
2. Pritisnite **▲/▼/◀/▶** i dugme OK za odabir i izaberite "E-priručnik" iz liste svojih aplikacija.

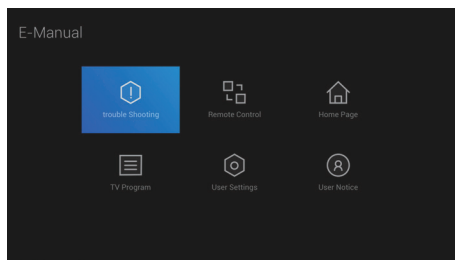


## Zamena baterija daljinskog upravljača

Postavite dve AAA baterije u ležište za baterije daljinskog upravljača, vodeći pri tom računa o polaritetu unutar ležišta.

**Napomena:** Prikaz služi isključivo za primer.

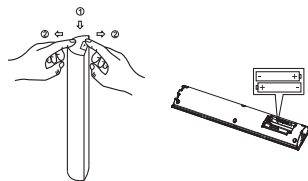



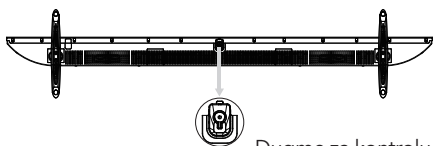


## Dugme TV



Dugme za kontrolu televizora

**Napomena:** Prikaz služi isključivo za primer.

- U režimu pripravnosti:  
Kratko pritisnite dugme  da biste uključili TV.
- U radnom statusu:  
Kratko pritisnite dugme  da biste pozvali meni tastature. Unutar toga, kratko pritisnite dugme  da biste pomerili kursor i izabrali željenu stavku. Dugo pritisnite dugme  da biste ušli ili izvršili izabranu stavku.



# REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa, proverite sledeću tabelu kako biste pronašli mogući uzrok problema i neka od rešenja.

Greška	Rešenja
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite senzor na daljinskom upravljaču.</li> <li>• Promenite baterije.</li> <li>• Baterije nisu pravilno postavljene.</li> <li>• Napajanje nije priključeno.</li> </ul>
Slab signal	Za slab signal su obično krive smetnje prouzrokovane mobilnim telefonima, voki-tokijevima, sistemima automatskog napajanja, bušilicama i drugim elektronskim uređajima odnosno izvorima radijskog signala.
Nema slike, nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite izvor signala.</li> <li>• Uključite neki drugi električni uređaj u utičnicu kako biste proverili da li je uključena i ispravna.</li> <li>• Proverite kontakt utikača i utičnice.</li> <li>• Proverite signal.</li> </ul>
Nema zvuka, slika je u redu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako nema zvuka, nemojte smanjivati ili povećavati jačinu zvuka.</li> <li>• Otvorite podešavanja zvuka i prilagodite Balance.</li> <li>• Proverite da li su uključene slušalice. Ukoliko jesu, isključite ih.</li> </ul>
Nenormalna slika	<p>Ukoliko nema boje ili je kvalitet slike loš, probajte sledeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prilagodite opciju boja u podešavanjima.</li> <li>2. Između TV uređaja i drugih električnih aparata napravite dovoljnu razdaljinu.</li> <li>3. Pokušajte s drugim programom, možda se radi o problemima s emitovanjem.</li> </ol> <p>Loš televizijski signal (prikaz mozaika ili pahuljica)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proverite kabl i prilagodite položaj i usmerenost antene.</li> <li>2. Podesite frekvenciju kanala.</li> <li>3. Pokušajte s drugim kanalom.</li> </ol>
Pojavljuje se natpis „Datoteka je nevažeća“ ili je zvuk normalan, a slika nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, proverite da li se može reprodukovati na kompjuteru.</li> <li>• Proverite da li uređaj podržava audio i video kodek.</li> </ul>
Pojavljuje se natpis „Nepodržani zvuk“ ili je slika normalna, a zvuk nije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datoteka je možda oštećena, proverite da li se može reprodukovati na kompjuteru.</li> <li>• Proverite da li su podržani audio i video kodek.</li> </ul>
Problemi s mrežom (Opcija možda nije dostupna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li ruter dobro radi.</li> <li>• Na modelima kojima je potreban USB priključak da bi se povezali na internet proverite da li je USB priključak dobro umetnut.</li> <li>• Uverite se da je TV uređaj uspešno povezan s ruterom.</li> </ul>
Veb-strana se ne može prikazati u potpunosti (Opcija možda nije dostupna)	Ne podržava Flash.
Pretraživač se mora ugasiti (Opcija možda nije dostupna)	Veb-strana sadrži previše velikih slika, što zahteva previše memorije i zatvara pretraživač.

## SPECIFIKACIJE

Radni napon	100-240V~50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D) bez stalka	43": 957 X 564 X 87 mm 50": 1110 X 649 X 90 mm 55": 1225 X 718 X 93 mm 65": 1445 X 838 X 98 mm
Neto težina bez stalka	43": 6.0 kg 50": 8.9 kg 55": 10.7 kg 65": 17.8 kg
Antenski ulaz RF	75 ohma neuravnotežen
Jezik menija OSD	Više mogućnosti
Sistem	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrivenost kanala	DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-C: 48MHz ~ 859MHz ATV: 47.25MHz ~ 865.25MHz
Okolina	Radna temperatura: 5 °C~40 °C Vlažnost vazduha pri radu: 20 %~80 % Temperatura skladištenja: -15 °C~45 °C Vlažnost vazduha prilikom skladištenja: 10 %~90 % Nekondenzirajući

**Karakteristike radio modula****Bežična mreža (WLAN)**

Frekvencijski opseg	Predajna snaga
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz // 2422 ~ 2462 MHz 5G: Band I: 5180~5240 MHz // 5190~5230 MHz 5210 MHz (možda neće biti dostupni) Band II: 5260~5320 MHz // 5270~5310 MHz 5290 MHz (možda neće biti dostupni) Band III: 5500~5700 MHz // 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (možda neće biti dostupni)	<20dBm

**Bluetooth**

Frekvencijski opseg	Predajna snaga
2.402GHz~2.480GHz	<20dBm

**Napomena:**

1. Uređaj treba postaviti ili njime upravljati najmanje 20 cm od korisnika.
2. Zbog različitih prodajnih regija, bežični modul može imati različite konfiguracije koje neće premašiti maksimum opisan u ovom priručniku.
3. Ograničenja ili zahtevi u sledećim zemljama: Upotreba u zatvorenom prostoru samo unutar 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

## LICENCE



Google TV naziv je softverskog iskustva ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i Chromecast built-in i ostali povezani znakovi su zaštitni znakovi Google LLC.



HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci od DTS, Inc. ili DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound i DTS logo su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i druge zemlje. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol duplo D su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### Beleška:

1. Slike u ovom dokumentu služe samo kao referenca.
2. Izgled i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
3. U suvom okruženju zbog statičkog elektriciteta, proizvod se može ponovno pokrenuti i vratiti na glavni OSD menu, meni USB playera ili način prethodnog izvora. Ovo je sasvim normalno i nastavite upravljati dalje televizorom.

[www.tesla.info](http://www.tesla.info)