



Visitez le site [InstallPella.com](http://InstallPella.com)

pour obtenir un guide d'installation complet et passer en revue les consignes de sécurité importantes de l'article.



**BALAYER POUR VOIR LA VIDÉO**

Une installation inadéquate peut annuler la garantie.




82N60001


## STEADY SET™ INSTALLATION INTÉRIURE

Les étapes 5 et 6 appliquent à l'extérieur.


- 1. RETOURNEZ ET ENGAGEZ TOUS LES SUPPORTS JUSQU'À CE QU'ILS S'ENCLENCHENT AVEC UN DÉCLIC**

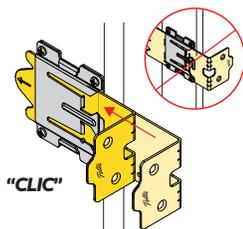

- 2. PLACEZ LA FENÊTRE DANS L'OUVERTURE ET METTEZ-LA DE NIVEAU**




Cale d'appui  
(bas de la fenêtre)

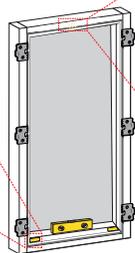

Le stabilisateur de linteau aide à maintenir la fenêtre dans l'ouverture pendant l'installation.


**NE LAISSEZ PAS** la fenêtre sans surveillance et **NE COMPTÉZ PAS** sur le stabilisateur de linteau pour la fixer.

- 3. FIXEZ LES SUPPORTS INFÉRIEURS**

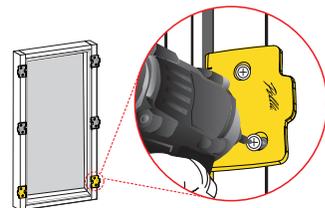


(2) vis à tête plate n° 8 de 1 1/2 po

- 4. METTEZ LES CÔTÉS D'APLOMB ET FIXEZ LES SUPPORTS RESTANTS**

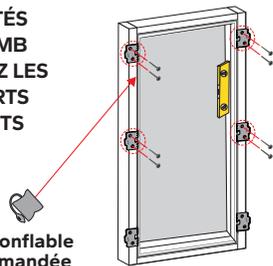


Cale gonflable recommandée

- 5. EXTÉRIEUR: RETIREZ LES PROTECTEURS D'AILETTE**

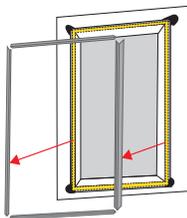


- 6. EXTÉRIEUR: DÉPLIEZ ET RECOUVREZ DE RUBAN ISOLANT LES AILETTES DU LINTEAU ET DES MONTANTS**

**NE RECOUVREZ PAS** de ruban isolant l'ailette de l'appui.

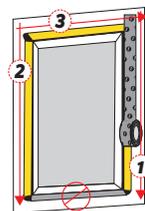

- 7. SCHELLEZ L'INTÉRIEUR**

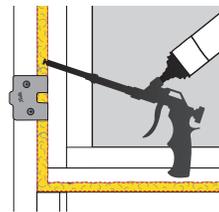

**CE CÔTÉ VERS LE HAUT**

