


请访问 [vermeer.com](http://www.vermeer.com) 威猛 (Vermeer) 网站，查找您本地的威猛 (Vermeer) 经销商。

在您使用此机器前，您的租赁顾问或技术员将为您逐一解释以下操作步骤和安全实践。



警告： 仅在了解机器的正确操作和安全须知后，才可以使用或尝试运行机器。阅读操作员手册。阅读机器随附安全标牌。此外，您可以访问租赁中心，查看威猛 (Vermeer) 迷你滑移装载机操作和安全视频。如果您不确定安全消息或机器操作相关信息的内容或涵义，请咨询您的租赁顾问或技术员，获取详细信息。

既定用途： 威猛 (Vermeer) S925TX 迷你滑移装载机是自行式履带机器，配有独立操作站，提供多种附件，适用于轻型和中型作业。专为小型区域内短期运行和作业设计。

操作步骤

1. 发动机启动：

- 启动机器前，请检查所有机器液位和空气滤清器状态。
- 双脚站在后平台，保持操作员在位。
- 确保地面行驶和辅助附件装置处于空档位置。
- 如果配备预热器，请保持在预热位置，直至指示灯熄灭。
- 使用钥匙开关，启动发动机。发动机启动后，将油门置于低速状态，供发动机预热。

2. 公路运输：

- 用拖车运送机器之前，应阅读拖车手册了解安全预防措施和装载说明。应确保机器（带附件）的总重在拖车和牵引车的总载重极限范围以内。配备标准尺寸铲斗的机器重量约为 1,588 千克。请参阅维护手册，获取其他机器配置的重量。
- 清洁机器以防止运输过程中有碎屑掉到路上。将机器与拖车坡道定位在一条直线上，将油门设置为半速。挂车挂在拖车上且停在平整地面时，将机器缓慢平稳地笔直开到挂车上，达到系固位置后停下机器。若斜道打滑，请勿装载。**须知：使用标准铲斗、装载叉件或无配件时，应倒着上坡，正向下坡。操作员向下行驶可能造成机器向后倾翻。附件超过 90 千克时，应正向上坡，倒着下坡。附件较重时，向下行驶可能造成机器向前倾翻。坡道行驶时，应尽可能始终将附件保持在最低位置。在坡道上将转向减至最小。**
- 将附件完全降至拖车平台。关闭发动机并拔出钥匙。
- 通过一个正面和两个后面的系固点，遵循标准系固程序，将机器固定到拖车上。固定松动的附件。
- 按相反步骤从拖车上卸载机器。确保拖车处于水平地面上。若斜道打滑，请勿卸车。

3. 设置：

- 联系本地设施，请求了解工作区域附件所有地下设施的位置。
- 操纵此机器需要穿戴防护用品。始终穿戴安全帽、安全鞋、听力保护器和护目镜。如果靠近来往车辆作业，应穿上反光的工作服。
- 检查工作区域是否有可能影响机器运行，或者对操作员或其他人员带来安全威胁的任何障碍物、条件或情况。查找地下埋置物、人孔盖、集水井以及近期开挖工程的迹象或标记。应标记并避开这些区域的全部设施。检查并远离容易下陷的陡坡、堤坝、悬垂面、沉降和沟渠。使用机器安全标牌上以及操作员手册中的信息，结合您自己的良好判断，识别操作危险并采取措​​施避开这些危险。
- 参阅操作员手册，获取有关安装和移除附件以及连接任何附件液压功能的详细说明。

警告： 使用非授权附件可能导致转向、停机、稳定性困难以及其他意外使用情况或搬运问题。切勿使用非授权附件。

4. 驾驶机器：

- 双手手心向下放在手柄杆上，让手指处于手柄杆的前进区域，手掌处于手柄杆的后部，操纵杆旋钮握在拇指和食指之间。这样可确保牢固抓紧，良好控制操纵杆。
- 机器的行驶速度应适合于地形。移动机器时，双手始终紧握手柄杆。双手从手柄杆离开前，将控制装置返回空档。
- 缓慢移动地面行驶操纵杆，使机器慢慢开始移动。除非有必要，否则应避免突然停车、突然启动或突然转向。
- 在路缘、凸起或凹陷的表面上行驶时，机器会快速向前或向后颠簸。注意这些物体并非非常缓慢地行驶。避免超速、急转弯和不平坦地面，否则可能会导致机器不稳。

5. 挖掘、装填和清空铲斗附件：

- 参阅操作员手册，获取有关铲斗附件和操作的详细说明。

6. 移动带负载的机器：

- 移动机器时，尽可能将带负载的铲斗保持在最低位置（装运位置）。仅将铲斗升高至足以清理地面障碍物的位置。
- 在斜坡上移动配有带负载铲斗的机器时，上下坡时应使铲斗朝向坡顶。在斜坡上移动配有空铲斗的机器时，上下坡时应使铲斗朝向坡底。避免在斜坡或缓坡上操作。

7. 停机步骤：

- 将机器停在平整地面上，确保地面行驶和辅助附件装置处于空档位置。
- 将附件完全降低至地面。
- 将发动机转速降至怠速，运转至少 15 秒钟进行冷却，然后关闭发动机，拔出钥匙。

操作员手册和租赁中心指南可提供其他语言版本。联系 productsafety@vermeer.com。

查看另一面，了解安全实践。

请访问 vermeer.com 威猛 (Vermeer) 网站，查找您本地的威猛 (Vermeer) 经销商。

在您使用此机器前，您的租赁顾问或技术员将为您逐一解释以下安全实践和操作步骤。

安全实践


以下是重点安全事项。其他安全信息包含在机器的安全标牌上和机器随附的操作员手册中。




警告：作业时让旁观者和无保护措施的工作人员远离机器和作业区。





警告：在开始任何挖掘工程之前，请联系本地设施公司。

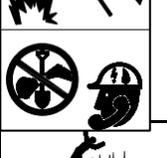警告：突然移动和地面不平会将操作员甩出机器。





避免突然起动、突然停止和急转弯。
双手始终紧握手柄。





遇到粗糙不平的地面应减速。
双脚始终在平台上。




警告：在斜坡上行驶或负载增加可能导致倾翻。可能造成严重挤压伤亡。



上下斜坡时始终减小负载行驶。您可能还需要在上坡时保持后部重量，以提高稳定性。

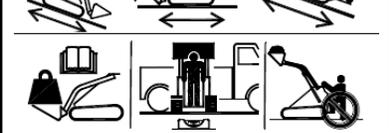

切勿超出额定负载能力。在紧实平整的地面上装载。负载升起时不得离开平台。




警告：物体落下会砸伤人。
升起装载机臂时保持负载水平




警告：乘客可能掉落受伤或死亡。不可载人。



警告：后面的物品会压伤您。后退时注意观察后方。




警告：切勿在附件下方工作，除非附件可靠支撑，以防意外下落。

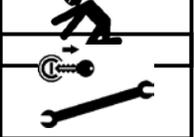警告：维修、清理、修理或运输机器之前，应采用操作员手册中给出的停机步骤停机。



警告：未按照上述安全事项或未按照机器或操作员手册中的说明进行操作会造成重伤或死亡。此机器仅用于本操作员手册中已阐明的目的。

查看另一面，了解操作步骤。