



# iPod touch

# Manual do Usuário

Para software iOS 6.1 (junho de 2013)

# Índice

- 7 **Capítulo 1: Visão geral do iPod touch**
- 7 Visão geral do iPod touch
- 8 Acessórios
- 9 Botões
- 11 Ícones de estado
  
- 12 **Capítulo 2: Introdução**
- 12 Requisitos
- 12 Como configurar o iPod touch
- 12 Como conectar o iPod touch ao seu computador
- 13 Como conectar-se à Internet
- 13 Como configurar contas de e-mail e outras contas
- 13 ID Apple
- 14 Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS
- 14 iCloud
- 15 Como sincronizar com o iTunes
- 16 Como visualizar este manual no iPod touch
  
- 17 **Capítulo 3: Noções básicas**
- 17 Como usar os aplicativos
- 20 Como personalizar a Tela Inicial
- 22 Como digitar
- 25 Ditado
- 26 Controle por Voz
- 27 Como buscar
- 28 Notificações
- 29 Compartilhamento
- 30 Como conectar o iPod touch a uma TV ou outro dispositivo
- 30 Como imprimir com o AirPrint
- 31 Dispositivos Bluetooth
- 32 Compartilhamento de arquivos
- 32 Recursos de segurança
- 33 Bateria
  
- 35 **Capítulo 4: Siri**
- 35 O que é o Siri?
- 36 Como usar o Siri
- 38 Restaurantes
- 39 Filmes
- 39 Esportes
- 39 Ditado
- 40 Como corrigir o Siri

|    |  |
|----|--|
| 41 | <b>Capítulo 5: Música</b>                |
| 41 | Como obter músicas                       |
| 41 | Como reproduzir música                   |
| 43 | Cover Flow                               |
| 43 | Podcasts e audiolivros                   |
| 44 | Listas de reprodução                     |
| 44 | Genius                                   |
| 45 | Siri e Controle por Voz                  |
| 45 | iTunes Match                             |
| 46 | Compartilhamento Familiar                |
| 46 | Ajustes do aplicativo Música             |
| 48 | <b>Capítulo 6: Vídeos</b>                |
| 50 | <b>Capítulo 7: Mensagens</b>             |
| 50 | Como enviar e receber mensagens          |
| 51 | Como gerenciar conversas                 |
| 51 | Como enviar fotos, vídeos e muito mais   |
| 52 | Ajustes do aplicativo Mensagens          |
| 53 | <b>Capítulo 8: FaceTime</b>              |
| 55 | <b>Capítulo 9: Câmera</b>                |
| 55 | Visão geral                              |
| 56 | Câmera iSight a flash LED                |
| 57 | Como visualizar, compartilhar e imprimir |
| 57 | Como editar fotos e recortar vídeos      |
| 59 | <b>Capítulo 10: Fotos</b>                |
| 59 | Como visualizar fotos e vídeos           |
| 60 | Como organizar fotos e vídeos            |
| 60 | Compartilhar Fotos                       |
| 61 | Como compartilhar fotos e vídeos         |
| 62 | Como imprimir fotos                      |
| 63 | <b>Capítulo 11: Game Center</b>          |
| 63 | Visão geral                              |
| 64 | Como jogar com amigos                    |
| 64 | Ajustes do Game Center                   |
| 65 | <b>Capítulo 12: Mail</b>                 |
| 65 | Como ler e-mails                         |
| 66 | Como enviar um e-mail                    |
| 67 | Como organizar os e-mails                |
| 67 | Como imprimir mensagens e anexos         |
| 68 | Contas e ajustes do Mail                 |

|     |  |
|-----|--|
| 69  | <b>Capítulo 13: Passbook</b>                 |
| 71  | <b>Capítulo 14: Lembretes</b>                |
| 72  | <b>Capítulo 15: Safari</b>                   |
| 75  | <b>Capítulo 16: Banca</b>                    |
| 76  | <b>Capítulo 17: Calendário</b>               |
| 76  | Visão geral                                  |
| 77  | Como trabalhar com diversos calendários      |
| 78  | Como compartilhar calendários do iCloud      |
| 78  | Ajustes do Calendário                        |
| 79  | <b>Capítulo 18: Bolsa</b>                    |
| 81  | <b>Capítulo 19: Mapas</b>                    |
| 81  | Como encontrar localizações                  |
| 82  | Como obter itinerários                       |
| 83  | 3D e Flyover                                 |
| 83  | Ajustes dos Mapas                            |
| 84  | <b>Capítulo 20: Tempo</b>                    |
| 86  | <b>Capítulo 21: Notas</b>                    |
| 88  | <b>Capítulo 22: Relógio</b>                  |
| 89  | <b>Capítulo 23: Calculadora</b>              |
| 90  | <b>Capítulo 24: Gravador</b>                 |
| 90  | Visão geral                                  |
| 91  | Como compartilhar gravações com o computador |
| 92  | <b>Capítulo 25: iTunes Store</b>             |
| 92  | Visão geral                                  |
| 93  | Como alterar os botões de navegação          |
| 94  | <b>Capítulo 26: App Store</b>                |
| 94  | Visão geral                                  |
| 95  | Como apagar aplicativos                      |
| 96  | <b>Capítulo 27: Contatos</b>                 |
| 96  | Visão geral                                  |
| 97  | Como adicionar contatos                      |
| 98  | Ajustes dos Contatos                         |
| 99  | <b>Capítulo 28: Nike + iPod</b>              |
| 101 | <b>Capítulo 29: iBooks</b>                   |
| 101 | Visão geral                                  |
| 102 | Como ler livros                              |
| 103 | Como organizar a estante de livros           |



|     |   |
|-----|---|
| 104 | Como sincronizar livros e PDFs  |
| 104 | Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail                               |
| 104 | Ajustes do iBooks   |
| 105 | <b>Capítulo 30: Podcasts</b>  |
| 107 | <b>Capítulo 31: Acessibilidade</b>                                      |
| 107 | Recursos de acessibilidade  |
| 107 | VoiceOver   |
| 116 | Siri  |
| 116 | Clique Triplo em Início   |
| 117 | Zoom  |
| 117 | Texto Grande  |
| 117 | Inverter Cores  |
| 118 | Falar Seleção   |
| 118 | Falar texto automático  |
| 118 | Áudio Mono  |
| 118 | Toques atribuíveis  |
| 118 | Acesso Guiado   |
| 119 | AssistiveTouch  |
| 119 | Teclados com formato panorâmico   |
| 120 | Controle por Voz  |
| 120 | Legendas ocultas  |
| 120 | Acessibilidade no OS X  |
| 121 | <b>Capítulo 32: Ajustes</b>   |
| 121 | Modo Avião  |
| 121 | Wi-Fi   |
| 122 | VPN   |
| 122 | Bluetooth   |
| 123 | Não Perturbe e Notificações   |
| 124 | Geral   |
| 128 | Sons  |
| 128 | Brilho e Imagem de Fundo  |
| 129 | Privacidade   |
| 130 | <b>Apêndice A: Teclados internacionais</b>                              |
| 130 | Como usar teclados internacionais                                       |
| 131 | Métodos de entrada especiais  |
| 133 | <b>Apêndice B: Segurança, manuseio e suporte</b>                        |
| 133 | Informações importantes sobre segurança                                 |
| 135 | Informações importantes sobre manuseio                                  |
| 136 | Suporte do iPod touch   |
| 136 | Reinicialização e redefinição do iPod touch                             |
| 136 | As mensagens “Código Incorreto” ou “O iPod touch está inativo” aparecem |
| 136 | A mensagem “Este Acessório é Incompatível com o iPod touch” aparece     |
| 137 | Não é possível visualizar anexos de e-mails                             |
| 137 | Backup do iPod touch  |
| 139 | Atualização e restauração do software do iPod touch                     |
| 140 | Saiba mais, assistência e suporte                                       |


- 140 Informações sobre descarte e reciclagem
- 141 A Apple e o meio ambiente

# Visão geral do iPod touch


# 1

## Visão geral do iPod touch

iPod touch de 5ª geração (16 GB)

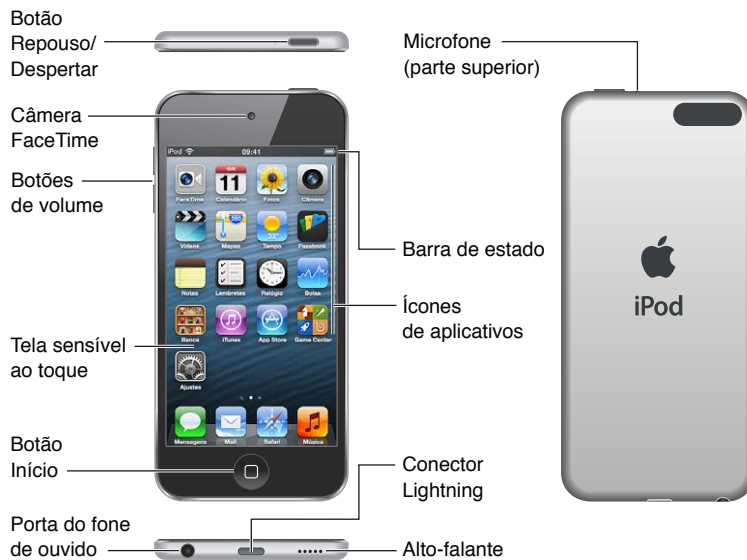

iPod touch de 5ª geração (32 GB ou mais)

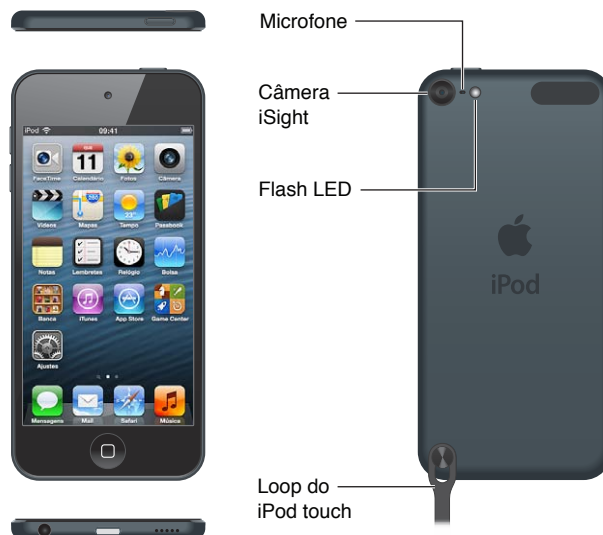


Os aplicativos e recursos do iPod touch podem variar de acordo com a região, o idioma e o modelo do iPod touch. Para descobrir quais recursos são compatíveis na sua região, consulte [www.apple.com/br/ios/feature-availability](http://www.apple.com/br/ios/feature-availability).

## Acessórios

Os seguintes acessórios estão incluídos com o iPod touch:



**EarPods Apple:** Use os EarPods Apple (iPod touch de 5ª geração, mostrado acima) ou Fones de Ouvido Apple (iPod touch de 4ª geração) para ouvir música, vídeos, audiolivros, podcasts e jogos.



**Cabo de conexão:** Use o Cabo Lightning para USB (iPod touch de 5ª geração, mostrado acima) ou Conector Dock para USB (iPod touch de 4ª geração) para conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizar e carregar, ou ao adaptador de corrente USB (vendido separadamente) para carregar.



**Loop do iPod touch (disponível para modelos com 32 GB ou mais):** Prenda-o para carregar o iPod touch de maneira fácil e segura. Pressione o botão na parte posterior do iPod touch para que salte, deslize a aba do loop sobre o botão e, em seguida, puxe o loop para firmá-lo no lugar.




**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como usar o loop do iPod touch, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.


## Botões



### Botão Repouso/Despertar


Quando não estiver usando o iPod touch, você pode bloqueá-lo para desativar a tela e economizar bateria. Quando o iPod touch está bloqueado, nada acontece se você tocar na tela. Você ainda pode ouvir música e ajustar o volume usando os botões laterais do iPod touch.

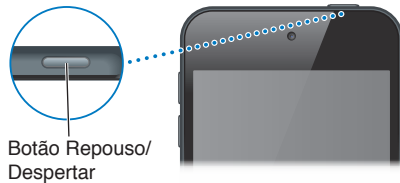**Bloqueie o iPod touch:** Pressione o botão Repouso/Despertar.



**Desbloqueie o iPod touch:** Pressione o botão Repouso/Despertar  e arraste o controle deslizante.

**Abrir a Câmera quando o iPod touch estiver bloqueado:** Pressione o botão Repouso/Despertar  e arraste  para cima.

**Acessar os controles de áudio quando o iPod touch estiver bloqueado:** Pressione duas vezes o botão Início .

**Desativar o iPod touch:** Mantenha pressionado o botão Repousar/Despertar até que apareça o controle deslizante vermelho, depois arraste o controle.


**Ativar o iPod touch:** Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

O iPod touch será bloqueado se você não tocar na tela por um minuto.


**Altere o tempo para bloqueio automático:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio automático.

**Exigir um código para desbloquear o iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código.



### Botão Início


O botão Início  leva você de volta à tela inicial, independentemente do que estiver fazendo. Ele também oferece outros atalhos. Na tela Início, toque em qualquer aplicativo para abri-lo. Consulte [Como abrir e alternar entre aplicativos](#) na página 17.

**Ir à tela Início:** Pressione o botão Início .

**Ver os aplicativos usados recentemente:** Com o iPod touch desbloqueado, pressione duas vezes o botão Início . Quando os aplicativos aparecem na parte inferior da tela, passe o dedo para a esquerda ou direita para ver mais deles.

**Ver os controles de reprodução de áudio:**


- *Quando o iPod touch estiver bloqueado:* Pressione duas vezes o botão Início . Consulte [Como reproduzir música](#) na página 41.
- *Quando estiver usando outro aplicativo:* Clique duas vezes no botão Início  e, em seguida, passe o dedo para a extremidade esquerda da barra de multitarefa que aparece na parte inferior da tela.

**Usar o Siri (iPod touch de 5ª geração) ou o Controle por Voz:** Pressione e segure o botão Início . Consulte o Capítulo 4, [Siri](#), na página 35 e [Controle por Voz](#) na página 26.

## Botões de volume

Quando você ouve músicas, filmes ou outras mídias, os botões laterais do iPod touch ajustam o volume do áudio. Caso contrário, os botões controlam o volume dos alertas e de outros efeitos sonoros.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte Apêndice B, [Segurança, manuseio e suporte](#), na página 133.

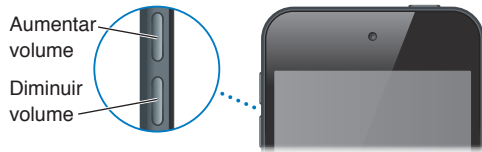

**Bloquear o volume do toque e dos alertas:** Vá em Ajustes > Sons e desative a opção “Ajustar com Botões.”

**Limitar o volume de músicas e vídeos:** Vá em Ajustes > Música > Limite de Volume.

**Nota:** Em alguns países, o iPod touch pode indicar quando o volume estiver acima das recomendações da União Europeia para a segurança da audição. Para aumentar o volume além desse nível, talvez seja necessário soltar o controle de volume brevemente.

Você pode usar o ajuste Não Perturbe para silenciar as chamadas do FaceTime, alertas e notificações.















**Ativar o modo Não Perturbe no iPod touch:** Vá em Ajustes e ative o modo Não Perturbe. O modo Não Perturbe impede que as chamadas do FaceTime, alertas e notificações façam qualquer barulho ou acendam a tela quando ela estiver bloqueada. Porém, os alarmes ainda disparam, e se a tela estiver bloqueada, o modo Não Perturbe não tem efeito.

Para programar horas de silêncio, permitir que pessoas específicas liguem para você usando o FaceTime ou permitir que ligações repetidas do FaceTime toquem, vá em Ajustes > Notificações > Não Perturbe. Consulte [Não Perturbe e Notificações](#) na página 123.

Você também pode usar os botões de volume para tirar uma foto ou gravar um vídeo. Consulte Capítulo 9, [Câmera](#), na página 55.

## Ícones de estado

Os ícones da barra de estado situada na parte superior da tela fornecem informações sobre o iPod touch:

| Ícone de estado   |                                 | O que significa  |
|---|---------------------------------|--|
|    | Wi-Fi*                          | Mostra que o iPod touch está conectado à Internet através de uma rede Wi-Fi. Quanto mais barras, melhor a conexão. Consulte <a href="#">Wi-Fi</a> na página 121.   |
|    | Atividade de rede               | Mostra a atividade da rede. Alguns aplicativos de outros fabricantes também podem usar este ícone para indicar um processo ativo.  |
|    | Sincronização                   | Mostra que o iPod touch está sincronizando com o iTunes.   |
|    | Modo Avião                      | Mostra que o modo avião está ativado – você não pode acessar a Internet ou usar dispositivos Bluetooth®. Os recursos que não usam uma conexão sem fio estão disponíveis. Consulte <a href="#">Modo Avião</a> na página 121.  |
|    | Não Perturbe                    | Mostra que o modo “Não Perturbe” está ativado. Consulte <a href="#">Não Perturbe e Notificações</a> na página 123.   |
|    | VPN                             | Mostra que você está conectado a uma rede usando VPN. Consulte <a href="#">VPN</a> na página 125.  |
|    | Cadeado                         | Mostra que o iPod touch está bloqueado. Consulte <a href="#">Botão Repouso/Despertar</a> na página 9.  |
|    | Reprodução                      | Mostra que uma música, audiolivro ou podcast está sendo reproduzido. Consulte <a href="#">Como reproduzir música</a> na página 41.   |
|    | Bloqueio de orientação vertical | Mostra que a tela do iPod touch está bloqueada na orientação horizontal. Consulte <a href="#">Orientação vertical e horizontal</a> na página 19.   |
|  | Alarme                          | Mostra que há um alarme ativo. Consulte Capítulo 22, <a href="#">Relógio</a> , na página 88.   |
|  | Serviços de Localização         | Mostra que um aplicativo está usando os Serviços de Localização. Consulte <a href="#">Privacidade</a> na página 129.   |
|  | Bluetooth*                      | <i>Ícone azul ou branco:</i> O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, tal como um headset.<br><i>Ícone cinza:</i> O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, mas o dispositivo está fora de alcance ou desativado.<br><i>Sem ícone:</i> O Bluetooth está desativado ou não está emparelhado. Consulte <a href="#">Dispositivos Bluetooth</a> na página 31. |
|  | Bateria do Bluetooth            | Mostra o nível da bateria de um dispositivo Bluetooth emparelhado.   |
|  | Bateria                         | Mostra o nível da bateria ou o estado da carga. Consulte <a href="#">Bateria</a> na página 33.   |

\* **Acessórios e desempenho sem fio:** O uso de certos acessórios com o iPod touch pode afetar o desempenho sem fio. Nem todos os acessórios para iPod são compatíveis com o iPod touch. A ativação do modo avião no iPod touch pode eliminar a interferência de áudio entre o iPod touch e um acessório. Quando o modo avião está ativado, você não pode fazer ou receber chamadas do FaceTime ou usar recursos que exigem comunicação sem fio. O desempenho sem fio pode melhorar se o iPod touch e o acessório conectado forem reorientados ou relocados.



**ADVERTÊNCIA:** Para evitar ferimentos, leia [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133 antes de usar o iPod touch.

## Requisitos

Para usar o iPod touch, você precisa de:

- Um ID Apple (para alguns recursos, incluindo o iCloud, a App Store e a iTunes Store). Você pode criar um ID Apple durante a configuração.
- Uma conexão Wi-Fi à Internet

Para usar o iPod touch com o computador, você precisa de:

- Uma conexão à Internet para o seu computador (recomenda-se banda larga)
- Um Mac ou PC com uma porta USB 2.0 ou 3.0 e um dos seguintes sistemas operacionais:
  - Mac OS X v10.6.8 ou posterior
  - Windows 7, Windows Vista ou Windows XP Home ou Professional com o Service Pack 3 ou posterior
- iTunes 10.7 ou posterior (para alguns recursos), disponível no site [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download)

## Como configurar o iPod touch

Para configurar e ativar o iPod touch, ligue-o e siga o Assistente de Configuração. O Assistente de Configuração lhe ajuda durante a configuração, incluindo a conexão a uma rede Wi-Fi, a criação de um ID Apple, a configuração do iCloud e a ativação de recursos recomendados, tais como os Serviços de Localização e Buscar iPod. Você também pode restaurar um backup do iCloud ou do iTunes durante a configuração.

A ativação pode ser feita através de uma conexão Wi-Fi. Se você não tiver acesso a uma rede Wi-Fi, você pode conectar o iPod touch ao seu computador e concluir a ativação usando o iTunes.

## Como conectar o iPod touch ao seu computador

Se você não tiver acesso Wi-Fi, talvez seja necessário conectar o iPod touch ao seu computador para completar a configuração. Você também pode conectar o iPod touch ao seu computador para sincronizar músicas, vídeos e outras informações com o iTunes. Você também pode sincronizar conteúdo com seu computador via conexão sem fio. Consulte o [iCloud](#) na página 14 e [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.



**Conecte o iPod touch ao computador.** Use o Cabo Lightning para USB incluído (iPod touch de 5ª geração) ou o Conector Dock para USB (iPod touch de 4ª geração).



## Como conectar-se à Internet

O iPod touch conecta-se à Internet via redes Wi-Fi. Quando participa de uma rede Wi-Fi que está conectada à internet, o iPod touch se conecta à Internet automaticamente sempre que você usar o Mail, Safari, FaceTime, Game Center, Bolsa, Mapas, Tempo, a App Store ou a iTunes Store. Para obter informações sobre como conectar a uma rede Wi-Fi, consulte [Wi-Fi](#) na página 121.

## Como configurar contas de e-mail e outras contas

O iPod touch funciona com o iCloud, com o Microsoft Exchange e com muitos serviços mais populares de e-mail, contatos e calendários baseados na Internet. Se você ainda não tem uma conta de e-mail, poderá configurar uma conta gratuita do iCloud ao configurar o iPod touch ou a qualquer momento em Ajustes > iCloud. Consulte [iCloud](#) na página 14.

**Configurar uma conta do iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud.

**Configurar outra conta:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Você pode adicionar contatos usando uma conta LDAP ou CardDAV, caso sua empresa ou organização seja compatível com elas. Consulte [Como adicionar contatos](#) na página 97.

É possível adicionar calendários usando uma conta CalDAV, e você pode assinar calendários iCalendar (.ics) ou importá-los do Mail. Consulte [Como trabalhar com diversos calendários](#) na página 77.

## ID Apple

O ID Apple é o nome de usuário de uma conta gratuita que permite acessar serviços da Apple, como a iTunes Store, a App Store e o iCloud. Você só precisa de um ID Apple para todas as suas atividades relacionadas à Apple. Pode haver cobranças para serviços e produtos que você usa, compra ou aluga.

Se você possui um ID Apple, use-o ao configurar o iPod touch pela primeira vez e sempre que você precisar iniciar uma sessão para usar um serviço da Apple. Se você ainda não tem um ID Apple, é possível criar um sempre que um início de sessão é solicitado.

**Criar um ID Apple:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store e toque em Iniciar Sessão. (Se você já tiver iniciado a sessão e quiser criar mais um ID Apple, primeiro, toque no seu ID Apple e, em seguida, toque em Finalizar Sessão.)

Para obter informações adicionais, visite o site [support.apple.com/kb/he37?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/he37?viewlocale=pt_BR).

## Como gerenciar o conteúdo dos dispositivos iOS

Você pode transferir informações e arquivos entre seus dispositivos iOS e computadores usando o iCloud ou o iTunes.

- O *iCloud* armazena suas fotos, aplicativos, contatos, calendários e muito mais, enviando-os via conexão sem fio para seus dispositivos, mantendo tudo atualizado. Consulte [iCloud](#), abaixo.
- O *iTunes* sincroniza músicas, vídeos, fotos e mais entre o computador e o iPod touch. Você pode conectar o iPod touch ao seu computador usando USB ou configure-o para sincronizar via conexão sem fio utilizando Wi-Fi. As alterações feitas em um dispositivo são copiadas para o outro ao sincronizar. Você também pode usar o iTunes para copiar um arquivo para o iPod touch e usá-lo com um aplicativo, ou copiar um documento criado no iPod touch para o computador. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

Você pode usar o iCloud, o iTunes ou ambos, dependendo das suas necessidades. Por exemplo, você pode usar o serviço Compartilhar Fotos para colocar automaticamente as fotos tiradas com o iPod touch em todos os seus dispositivos, e pode usar o iTunes para sincronizar álbuns de fotos do computador com o iPod touch.

**Importante:** Não sincronize os itens no painel de Informações do iTunes (como contatos, calendários e notas) caso você use o iCloud para manter as informações atualizadas nos dispositivos. Senão, você poderá ver itens duplicados.

## iCloud

O iCloud é um serviço que armazena conteúdo, incluindo músicas, fotos, contatos, calendários e documentos compatíveis. O conteúdo armazenado no iCloud é enviado através de uma conexão sem fio aos seus outros dispositivos iOS e computadores configurados com a mesma conta do iCloud.

O iCloud está disponível em um dispositivo iOS 5 ou posterior, em um computador Mac com o OS X Lion v10.7.2 ou posterior e em um PC com o Painel de Controle iCloud para Windows (requer o Windows Vista Service Pack 2 ou o Windows 7).

**Nota:** O iCloud não está disponível em todas as áreas e os recursos do iCloud pode variar de acordo com a área. Para obter mais informações, visite o site [www.apple.com/br/icloud](http://www.apple.com/br/icloud).

Os recursos do iCloud incluem:

- *iTunes na Nuvem* – Transfira gratuitamente músicas e programas de TV comprados anteriormente do iTunes para o iPod touch, a qualquer momento.
- *Aplicativos e Livros* – Transfira gratuitamente suas compras anteriores da App Store e da iBooks-tore para o iPod touch, a qualquer momento.
- *Compartilhar Fotos* – As fotos que você tira em um dispositivo aparecem em todos os seus outros dispositivos. Consulte [Compartilhar Fotos](#) na página 60.
- *Documentos na Nuvem* – Para os aplicativos nos quais o iCloud está ativado, mantenha dados de aplicativos e documentos atualizados em todos os seus dispositivos.
- *Mail, Contatos e Calendários* – Mantenha todos os seus contatos, calendários, notas e lembretes atualizados em todos os seus dispositivos.
- *Backup*—Faça um backup automático do iPod touch quando estiver conectado a uma fonte de alimentação e a uma rede Wi-Fi. Consulte [Backup do iPod touch](#) na página 137.
- *Buscar iPod*—Localize o seu iPod touch em um mapa, exiba uma mensagem, reproduza um som, bloqueie a tela ou apague os dados remotamente. Consulte [Buscar iPod](#) na página 33.

- *Find My Friends* – Compartilhe sua localização com pessoas que são importantes para você. Transfira o aplicativo gratuito da App Store.
- *iTunes Match* – Com uma assinatura do iTunes Match, todas as suas músicas, inclusive as músicas que você importou de CDs ou comprou em outro lugar que não seja o iTunes, aparecem em todos os seus dispositivos e podem ser transferidas e reproduzidas. Consulte [iTunes Match](#) na página 45.
- *Abas do iCloud*—Veja as páginas da web que você abriu nos seus outros dispositivos iOS ou computadores com o OS X Mountain Lion v10.8 ou versão posterior instalado. Consulte Capítulo 15, [Safari](#), na página 72.

Com o iCloud, você ganha uma conta de e-mail gratuita e 5 GB de armazenamento para seus e-mails, documentos e backups. Os itens comprados, como músicas, aplicativos, programas de TV e livros, não são contabilizados no espaço livre.

**Iniciar uma sessão ou criar uma conta do iCloud, e definir opções do iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud.

**Comprar armazenamento adicional no iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Para obter informações sobre como comprar espaço de armazenamento no iCloud, visite o site [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Visualizar e transferir uma compra anterior:**

- *Compras da iTunes Store:* Abra o iTunes, toque em Mais e depois em Comprados.
- *Compras da App Store:* Abra a App Store, toque em Atualizações e depois em Comprado.
- *Compras da iBookstore:* Abra o iBooks, toque em Loja e depois em Comprado.

**Ativar Transferências Automáticas de músicas, aplicativos ou livros:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store.

Para obter mais informações sobre o iCloud, visite o site [www.apple.com/br/icloud](http://www.apple.com/br/icloud). Para obter suporte, visite [www.apple.com/br/support/icloud](http://www.apple.com/br/support/icloud).

## Como sincronizar com o iTunes


A sincronização com o iTunes copia as informações do computador para o iPod touch e vice-versa. Para sincronizar, conecte o iPod touch ao computador ou configure a sincronização sem fio via Wi-Fi no iTunes. O iTunes pode ser configurado para sincronizar fotos, vídeos, podcasts, aplicativos e muito mais. Para obter informações sobre como sincronizar o iPod touch, abra o iTunes no seu computador e, em seguida, selecione Ajuda iTunes no menu Ajuda.

**Configurar a sincronização sem fio do iTunes:** No iTunes do computador, selecione o iPod touch, clique em Resumo e ative a opção “Sincronizar com esse iPod através de uma conexão Wi-Fi”.

Quando a sincronização via Wi-Fi está ativada, o iPod touch sincroniza quando está conectado a uma fonte de energia, o iPod touch e o computador estão ambos conectados à mesma rede sem fio e o iTunes está aberto no computador. Para obter mais informações, consulte [Sincronização via Wi-Fi com o iTunes](#) na página 125.


**Dicas para sincronizar com o iTunes**


- Se você usa o iCloud para armazenar seus contatos, calendários e favoritos, não sincronize-os com seu iPod touch usando o iTunes.
- As compras realizadas na iTunes Store ou na App Store no iPod touch também são sincronizadas com a sua biblioteca do iTunes. Você também pode comprar ou transferir conteúdo e aplicativos da iTunes Store para o seu computador e depois sincronizá-los com o iPod touch.

- No painel de Resumo do dispositivo, é possível fazer com que o iTunes sincronize automaticamente o iPod touch quando ele estiver conectado ao computador. Para cancelar esse ajuste temporariamente, mantenha pressionadas as teclas Comando e Opção (Mac) ou Shift e Control (PC) até que o iPod touch apareça na janela do iTunes.
- No painel de Resumo do dispositivo, selecione “Criptografar backup do iPod touch” se quiser criptografar as informações que são armazenadas no seu computador quando o iTunes fizer um backup. Os backups criptografados são indicados pelo ícone do cadeado  e uma senha é exigida para restaurar o backup. Se essa opção não for selecionada, outras senhas (como as de contas de e-mail) não serão incluídas no backup e precisarão ser digitadas novamente se você usar o backup para restaurar o iPod touch.
- No painel de Informações do dispositivo, quando você sincronizar contas de e-mail, apenas os ajustes serão transferidos do computador para o iPod touch. As alterações realizadas em uma conta de e-mail no iPod touch não afetam a conta no seu computador.
- No painel de Informações do dispositivo, clique em Avançado para selecionar opções que permitem *substituir* as informações no iPod touch pelas informações do computador durante a próxima sincronização.
- Se você ouvir parte de um podcast ou audiolivro, seu ponto na história será incluído se o conteúdo for sincronizado com o iTunes. Se você começar a ouvir a história no iPod touch, poderá continuar de onde parou usando o iTunes no seu computador ou vice-versa.
- No painel de Fotos do dispositivo, você pode sincronizar fotos e vídeos de uma pasta no computador.

## Como visualizar este manual no iPod touch

Você pode visualizar o *Manual do Usuário do iPod touch* no iPod touch no Safari e no aplicativo gratuito iBooks.

**Visualizar o Manual do Usuário no Safari:** Toque em , depois toque no favorito do Manual do Usuário do iPod touch.

- *Adicionar um ícone do Manual do Usuário na tela de Início:* Toque em , depois toque em “Adicionar à Tela de Início”.
- *Visualizar o manual do usuário em um idioma diferente:* Toque em “Trocar Idioma” na parte inferior da tela, na página principal de conteúdo.

**Visualizar o Manual do Usuário no iBooks:** Se você ainda não instalou o iBooks, abra a App Store, busque “iBooks” e instale-o. Em seguida, você poderá abrir o iBooks, tocar em Store e transferir o manual gratuito (busque “usuário iPod touch”).

Para obter mais informações sobre o iBooks, consulte Capítulo 29, [iBooks](#), na página 101.

# Noções básicas

# 3

## Como usar os aplicativos

Você interage com o iPod touch usando os dedos para tocar, tocar duas vezes, arrastar, passar e afastar os dedos na tela sensível ao toque.

## Como abrir e alternar entre aplicativos


Para ir à tela inicial, pressione o botão Início .

**Abrir um aplicativo:** Toque nele.



Para retornar à tela inicial, pressione o botão Início  novamente.


**Ver outra tela inicial:** Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

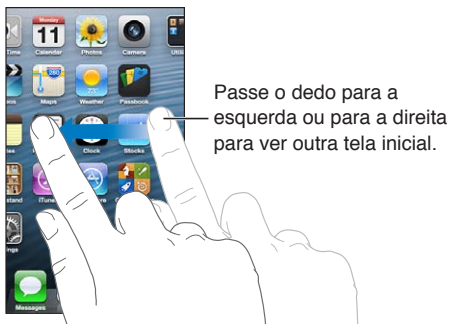

**Ir à primeira tela de Início:** Pressione o botão Início .

**Ver os aplicativos usados recentemente:** Pressione duas vezes o botão Início  para revelar a barra de multitarefa.

Toque em um aplicativo para usá-lo novamente. Passe o dedo para a esquerda para ver mais aplicativos.

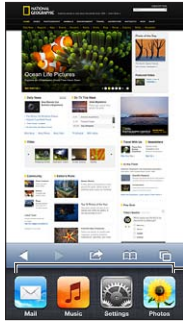


Aplicativos usados recentemente


Se tiver muitos aplicativos, você pode usar o Spotlight para encontrá-los e abri-los. Consulte [Como buscar](#) na página 27.

## Rolagem

Arraste para cima ou para baixo para rolar. Em algumas telas, como páginas web, você também pode rolar de um lado para o outro. Ao arrastar o dedo para rolar você não selecionará ou ativará nada na tela.

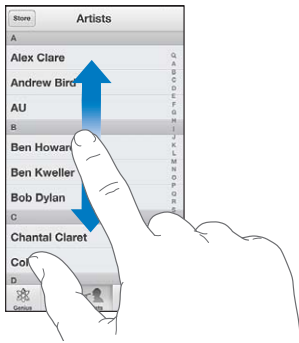

Passa o dedo para rolar rapidamente.

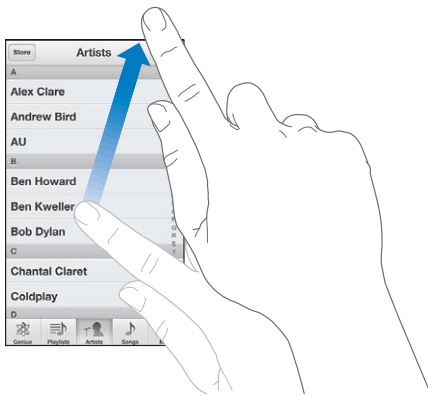

Você pode esperar até que a rolagem pare ou pode tocar em qualquer lugar na tela para interrompê-la imediatamente.

Para ir rapidamente para o topo da página, toque na barra de estado na parte superior da tela.

## Listas

Dependendo da lista, ao selecionar um item você pode realizar coisas diferentes – por exemplo, abrir outra lista, reproduzir uma música, abrir um e-mail ou mostrar as informações de contato de alguém.

**Escolher um item em uma lista:** Toque nele.

Algumas listas possuem um índice na parte lateral, o qual ajuda você a navegar rapidamente.



Arraste o dedo pelo índice para rolar rapidamente. Toque em uma letra para pular para uma seção.

**Retornar para uma lista anterior:** Toque no botão Voltar no canto superior esquerdo.

## Como ampliar ou reduzir

Dependendo do aplicativo, pode ser possível ampliar ou reduzir a imagem na tela. Ao visualizar fotos, páginas da web, e-mails ou mapas, por exemplo, junte dois dedos para reduzir o zoom ou separe-os para ampliar. Em fotos e páginas da web, também é possível tocar duas vezes rapidamente para ampliar e tocar duas vezes novamente para reduzir. Em mapas, toque duas vezes para ampliar e toque uma vez com dois dedos para reduzir.





O zoom também é um recurso de acessibilidade que permite ampliar a tela de qualquer aplicativo que você estiver usando para ajudá-lo a ver o que há na tela. Consulte [Zoom](#) na página 117.


## Orientação vertical e horizontal

Você pode visualizar muitos dos aplicativos do iPod touch tanto na orientação vertical como na horizontal. Gire o iPod touch e a tela gira também, ajustando-se à nova orientação.



**Bloquear a tela na orientação vertical:** Pressione duas vezes o botão Início , passe o dedo na barra de multitarefa da esquerda para a direita e, em seguida, toque em .



O ícone do bloqueio de orientação  aparece na barra de estado quando a orientação da tela está bloqueada.

## Como ajustar o brilho

Você pode ajustar manualmente o brilho da tela. No iPod touch de 4ª geração, você pode ativar o Brilho Automático para que o iPod touch use o sensor integrado de luz ambiente para ajustar o brilho automaticamente.

**Ajustar o brilho da tela:** Vá em Ajustes > Brilho e Imagem de Fundo e arraste o controle deslizante.

**Ativar ou desativar o Brilho Automático (iPod touch de 4ª geração):** Vá em Ajustes > Brilho e Imagem de Fundo.


Consulte [Brilho e Imagem de Fundo](#) na página 128.

## Como personalizar a Tela Inicial

Você pode personalizar o layout dos aplicativos na tela de Início, organizá-los em pastas e alterar a imagem de fundo.

### Como reorganizar os aplicativos


Personalize a tela inicial reorganizando aplicativos, movendo aplicativos para o Dock na parte inferior da tela e criando telas adicionais.

**Reorganizar os aplicativos:** Toque em qualquer aplicativo da tela inicial e mantenha-o pressionado até que comece a tremer, depois arraste os aplicativos para movê-los. Pressione o botão Início  para salvar sua organização.



**Criar uma nova tela Inicial:** Enquanto você organiza os aplicativos, arraste um aplicativo para o canto direito da tela até que apareça uma nova tela.

Você pode criar até onze telas de Início. Os pontos acima do Dock mostram o número de telas que você possui e indica qual tela você está visualizando.

Passa o dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre as telas. Para ir à primeira tela inicial, pressione o botão Início .

**Mover um aplicativo para outra tela:** Enquanto estiver tremendo, arraste um aplicativo para o lado da tela.



**Personalizar a tela inicial usando o iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador. No iTunes do computador, selecione o iPod touch e clique no botão Aplicativos para ver a imagem da tela inicial do iPod touch.

**Redefinir o leiaute original da tela inicial:** Em Ajustes, escolha Geral > Redefinir e depois toque em Redefinir Leiaute de Tela de Início. A redefinição da tela Início remove quaisquer pastas que você tenha criado e aplica a imagem de fundo padrão. Os aplicativos da App Store que você tiver adicionado ao iPod touch aparecem depois dos aplicativos fornecidos com o iPod touch.

## Como organizar com pastas


Você pode usar pastas para organizar os aplicativos na tela inicial. Para reorganizar pastas, arraste-as pelas telas de Início ou para o Dock, assim como você faz com aplicativos.

**Criar uma pasta:** Toque e mantenha pressionado um aplicativo até que os ícones da tela de Início comecem a tremer e, em seguida, arraste um aplicativo para cima de outro.



O iPod touch cria uma nova pasta que inclui os dois aplicativos e atribui um nome à pasta, com base nos tipos de aplicativos. Para inserir um nome diferente, toque no campo de nome.



**Abrir uma pasta:** Toque em uma pasta. Para fechar uma pasta, toque fora dela ou pressione o botão Início .

**Organizar com pastas:** Enquanto organiza aplicativos (os ícones estão tremendo):

- *Adicionar um aplicativo a uma pasta:* Arraste o aplicativo para a pasta.
- *Remover um aplicativo de uma pasta:* Abra a pasta (se necessário) e arraste o aplicativo para fora.
- *Apagar uma pasta:* Mova todos os aplicativos para fora da pasta. A pasta será apagada automaticamente.
- *Renomear uma pasta:* Toque para abrir a pasta, depois toque no nome e digite um novo.

Quando terminar, pressione o botão Início .

## Como alterar a imagem de fundo

Você pode personalizar a tela bloqueada e a tela inicial escolhendo uma imagem ou foto de fundo. Escolha uma das imagens fornecidas ou uma foto do Rolo da Câmera ou de outro álbum no iPod touch.

**Alterar a imagem de fundo:** Vá em Ajustes > Brilho e Imagem de Fundo.

## Como digitar

O teclado na tela permite digitar texto.

### Digitação de texto

Use o teclado na tela para digitar textos, como informações de contato, e-mail e endereços da web. Dependendo do aplicativo e do idioma que você está usando, o teclado pode corrigir erros de digitação, prever o que você está digitando e até aprender conforme você o usa.

Você também pode usar um teclado Apple Wireless Keyboard para digitar. Consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 24. Para digitar ao invés de digitar, consulte [Ditado](#) na página 25.

**Digitar texto:** Toque em um campo de texto para exibir o teclado e digite.

Conforme você digita, cada letra aparece acima do seu polegar ou de outro dedo. Se tocar na tecla errada, você pode deslizar o dedo para a tecla certa. A letra não é digitada até que você retire o dedo da tecla.



- *Digitar em letras maiúsculas:* Toque na tecla Maiúsculas ⇧ antes de tocar em uma letra. Ou toque e mantenha a tecla Maiúsculas pressionada e deslize para uma letra.
- *Fixar maiúsculas:* Toque duas vezes na tecla Maiúsculas ⇧. Para desativar o recurso, toque na tecla Maiúsculas.
- *Digitar rapidamente um ponto final e espaço:* Toque duas vezes na barra de espaço.
- *Digitar números, sinais de pontuação ou símbolos:* Toque na tecla Numérica 123. Para ver sinais de pontuação ou símbolos adicionais, toque na tecla Símbolos #+=.
- *Digitar letras com acentos ou outros caracteres alternativos:* Toque numa tecla e mantenha-a pressionada, depois deslize para escolher uma das opções.



Para digitar um caractere alternativo, toque em uma tecla e mantenha-a pressionada, então deslize para escolher uma opção.

**Definir opções de digitação:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

## Como editar texto

Se você precisa editar texto, uma lupa na tela permite posicionar o cursor onde for necessário. Você pode selecionar, cortar, copiar e colar texto. Em alguns aplicativos, também é possível cortar, copiar e colar fotos e vídeos.

**Posicionar o ponto de inserção:** Toque e mantenha o dedo na tela para fazer a lente de aumento aparecer e então arraste para posicionar o ponto de inserção.



**Selecionar texto:** Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção. Toque em Selecionar para selecionar a palavra adjacente ou toque em Selecionar Tudo para selecionar o texto inteiro. Você também pode tocar duas vezes em uma palavra para selecioná-la.

Arraste os pontos de seleção para selecionar mais ou menos texto. Em documentos apenas para leitura, como páginas da web, toque e mantenha pressionado para selecionar uma palavra.



**Cortar ou copiar texto:** Selecione o texto e toque em Cortar ou Copiar.

**Colar texto:** Toque no ponto de inserção depois toque em Colar para inserir o último texto que você cortou ou copiou. Para substituir texto, selecione-o antes de tocar em Colar.

**Desfazer a última edição:** Agite o iPod touch e toque em Desfazer.

**Deixar o texto em negrito, itálico ou sublinhado:** Selecione o texto, toque em ►, depois toque em B/I/U (nem sempre disponível).

**Obter a definição de uma palavra:** Selecione a palavra, depois toque em Definir (nem sempre disponível).

**Obter palavras alternativas:** Selecione a palavra, depois toque em Sugerir (nem sempre disponível).

## Correção automática e verificação ortográfica

Em muitos idiomas, o iPod touch usa o dicionário ativo para corrigir erros de ortografia ou para fazer sugestões conforme você digita. Quando o iPod touch sugere uma palavra, você pode aceitar a sugestão sem interromper a digitação. Para obter uma lista dos idiomas compatíveis, consulte o site [www.apple.com/br/ipod-touch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipod-touch/specs.html).



Palavra sugerida

**Aceitar a sugestão:** Digite um espaço, um sinal de pontuação ou toque em retorno.

**Rejeitar uma sugestão:** Toque no “x” ao lado da sugestão.

Sempre que você rejeitar uma sugestão para a mesma palavra, o iPod touch fica mais propenso a aceitar a palavra.

O iPhone também sublinha as palavras que você digita e que talvez tenham erros de ortografia.



**Substituir uma palavra com erro de ortografia:** Toque na palavra sublinhada, depois toque na ortografia correta. Se a palavra que você quer não aparecer, redigite-a.

**Ativar ou desativar a verificação ortográfica automática:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado.

## Atalhos e dicionário pessoal

Os atalhos permitem digitar apenas alguns caracteres em vez de de uma palavra ou frase mais longa. O texto expandido aparece quando você digita o atalho. Por exemplo, o atalho “eac” é expandido para “Estou a caminho!”

**Criar um atalho:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado e toque em Adicionar Novo Atalho.

**Impedir que o iPod touch tente corrigir uma palavra ou frase:** Crie um atalho, mas deixe o campo Atalho em branco.

**Editar um atalho:** Abra Ajustes > Geral > Teclado e toque no atalho.

**Usar o iCloud para manter seu dicionário pessoal atualizado nos seus outros dispositivos iOS:** Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção “Documentos e Dados”.

## Leiautes de teclado

Você pode usar os Ajustes para definir os leiautes do teclado na tela ou de um teclado Apple Wireless Keyboard usado em conjunto com o iPod touch. Os leiautes disponíveis dependem do idioma do teclado. Consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) abaixo e Apêndice A, [Teclados internacionais](#), na página 130.

**Selecionar leiautes de teclado:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados e selecione um idioma, depois escolha os leiautes.

## Teclado Apple Wireless Keyboard


Você pode usar um teclado Apple Wireless Keyboard (disponível separadamente) para digitar no iPod touch. O teclado Apple Wireless Keyboard é conectado via Bluetooth, então primeiro você deve emparelhá-lo com o iPod touch. Consulte [Como emparelhar dispositivos Bluetooth](#) na página 31.

Uma vez que o teclado esteja emparelhado, ele será conectado sempre que estiver no raio de alcance do iPod touch (até 10 metros). Quando um teclado sem fio está conectado, o teclado na tela não aparece quando você toca em um campo de texto. Para economizar as suas baterias, desative o Bluetooth e o teclado quando não estiverem sendo usados.

**Desativar um teclado sem fio:** Mantenha pressionado o botão Ligar/desligar do teclado até que a luz verde se apague.

O iPod touch desconecta o teclado quando ele está desligado ou fora de alcance.

**Alternar o idioma ao usar um teclado sem fio:** Pressione Comando + Barra de Espaço para exibir uma lista de idiomas disponíveis. Pressione a Barra de Espaço novamente enquanto mantém a tecla Comando pressionada para escolher um idioma diferente.


**Desemparelhar um teclado sem fio:** Vá em Ajustes > Bluetooth, toque em  ao lado do nome do teclado e, em seguida, toque em “Esquecer este Dispositivo”.


## Ditado


No iPod touch de 5ª geração, você pode ditar o texto ao invés de digitá-lo. Para usar o ditado, o Siri deve estar ativado e o iPod touch deve estar conectado à Internet. Você pode incluir pontuação e dar comandos para formatar o texto.

**Nota:** O Ditado pode não estar disponível em todos os idiomas ou em todas as áreas, e seus recursos podem variar.

**Ativar o ditado:** Vá em Ajustes > Geral > Siri e ative o Siri.

**Ditar texto:** No teclado da tela, toque em  e fale. Quando acabar, pressione OK.

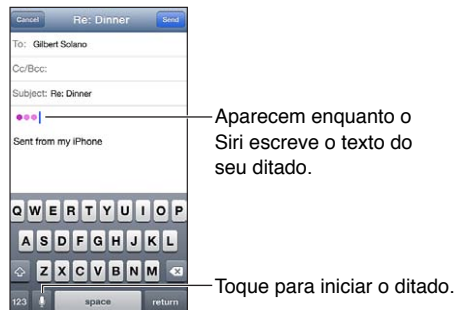

Para adicionar texto, toque em  novamente e continue ditando. Para inserir texto, primeiro toque para posicionar o ponto de inserção. Você também pode ditar para substituir o texto selecionado.

**Adicionar pontuação ou formatar o texto:** Diga a pontuação ou o comando de formatação.

Por exemplo, “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” dá como resultado “Dear Mary, the check is in the mail!”

Os comandos de pontuação e formatação incluem:


- quote ... end quote
- new paragraph
- cap – para iniciar a próxima palavra com uma letra maiúscula
- caps on ... caps off – para iniciar todas as palavras com uma letra maiúscula
- all caps – para escrever a próxima palavra com todas as letras maiúsculas
- all caps on ... all caps off – para escrever as palavras entre os comandos com todas as letras maiúsculas
- no caps on ... no caps off – para escrever as palavras entre os comandos com todas as letras minúsculas
- no space on ... no space off – para juntar uma série de palavras
- smiley– para inserir :-)
- frowny– para inserir :-(
- winky– para inserir ;-)

## Controle por Voz

O Controle por Voz permite controlar a reprodução de músicas do iPod touch usando comandos de voz. No iPod touch de 5ª geração, você também pode usar o Siri para controlar o iPod touch por voz. Consulte Capítulo 4, [Siri](#), na página 35.

**Nota:** O Controle por Voz pode não estar disponível em todos os idiomas. O Controle por Voz e os ajustes do Controle por Voz não ficam disponíveis enquanto o Siri está ativado.



**Usar o Controle por Voz:** Mantenha pressionado o botão Início  até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um bipe.

Obter melhores resultados:

- Fale de forma clara e natural.
- Faça uma breve pausa entre os comandos.
- Diga apenas comandos do iPod touch e nomes.

Para obter uma lista dos comandos disponíveis, consulte [Siri e Controle por Voz](#) na página 45.

O Controle por Voz normalmente espera que você fale os comandos no idioma configurado para o iPod touch (vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma). Os ajustes do Controle por Voz permitem alterar o idioma usado para falar os comandos de voz. Alguns idiomas estão disponíveis em diferentes dialetos ou sotaques.

**Alterar o idioma ou país:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e toque no idioma ou país.


Para obter mais informações sobre o Controle por Voz, incluindo informações sobre como usar o Controle por Voz em diferentes idiomas, visite o site [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pt_BR).

## Como buscar

Você pode fazer buscas em muitos dos aplicativos do iPod touch, além de na Wikipédia e na web. Faça buscas em um aplicativo individual ou em todos os aplicativos de uma só vez utilizando o Spotlight. O Spotlight também busca os nomes dos aplicativos no iPod touch. Portanto, se você tem muitos aplicativos, talvez queira usar o Spotlight para encontrá-los e abri-los.



**Buscar um aplicativo individual:** Digite texto no campo de busca.

**Busque o iPod touch usando o Spotlight:** Na primeira tela Início, passe o dedo para a direita ou pressione o botão Início  em qualquer tela inicial. Digite texto no campo de busca.

Os resultados da busca aparecem à medida que você digita. Para descartar o teclado e ver mais resultados, toque em **Buscar**. Toque em um item da lista para abri-lo. Os ícones indicam a qual aplicativo os resultados pertencem.

O iPod touch pode exibir um resultado mais relevante, baseado em buscas anteriores.

O Spotlight busca o seguinte:


- Contatos – Todo o conteúdo
- Aplicativos – Títulos
- Música – Nomes das músicas, artistas e álbuns e os títulos de podcasts e vídeos
- Podcasts – Títulos
- Vídeos – Títulos
- Audiolivros – Títulos
- Notas – Texto das notas
- Calendário (Eventos) – Títulos de eventos, convidados, locais e notas
- Mail – Campos Para, De e Assunto de todas as contas (o texto das mensagens não é buscado)
- Lembretes – Títulos
- Mensagens – Nomes e texto de mensagens

**Buscar na web ou na Wikipédia usando o Spotlight:** Role até o final dos resultados da busca, depois toque em **Buscar na Web** ou **Buscar na Wikipédia**.

**Abrir um aplicativo da Busca:** Digite o nome inteiro ou parcial do aplicativo e depois toque para abri-lo.

**Escolher quais itens são buscados e a ordem em que são buscados:** Vá em **Ajustes > Geral > Busca do Spotlight**.

## Notificações

Para garantir que você não perca eventos importantes, muitos aplicativos do iPod touch podem oferecer alertas. Os alertas podem aparecer brevemente como um banner no topo da tela, que desaparece se você não responder a ele, ou como uma notificação que permanece no centro da tela até que você a confirme. Alguns aplicativos podem exibir avisos em seus ícones na tela de Início para indicar a quantidade de itens novos. Por exemplo, quantas novas mensagens de e-mail você possui. Se houver um problema, como uma mensagem que não pôde ser enviada, um ponto de exclamação  aparece no aviso. Um aviso com número em uma pasta mostra o total de alertas para todos os aplicativos da pasta.



Os alertas também podem aparecer na tela bloqueada.

**Responder a um alerta quando o iPod touch está bloqueado:** Passe o dedo sobre o alerta, da esquerda para a direita.


A Central de Notificações exibe todos os alertas em um só lugar. Então, se não pôde responder assim que recebeu o alerta, você pode respondê-lo na Central de Notificações quando estiver pronto. Os alertas podem incluir:

- Ligações perdidas do FaceTime
- Novos e-mails
- Novas mensagens de texto
- Lembretes
- Eventos do calendário
- Pedidos de amizade (Game Center)

Você também pode obter o tempo local e exibir suas ações. Se você iniciou a sessão na sua conta do Twitter ou do Facebook, será possível tuitar e publicar nessas contas a partir da Central de Notificações.



**Ver a Central de Notificações:** Passe o dedo para baixo, a partir do topo da tela. Role a lista para ver alertas adicionais.

- *Responder a um alerta:* Toque nele.
- *Remover um alerta:* Toque em  e depois em Limpar.




**Gerenciar os alertas dos aplicativos:** Vá em Ajustes > Notificações. Consulte [Não Perturbe e Notificações](#) na página 123.

**Escolher os sons de alerta, ajustar o volume dos alertas ou ativar/desativar a vibração:** Vá em Ajustes > Sons.

## Compartilhamento

O iPod touch oferece várias maneiras de compartilhar com outras pessoas.

### Compartilhamento em aplicativos

Em muitos aplicativos, o botão  exibe opções para compartilhar, além de outras ações como imprimir ou copiar. As opções variam de acordo com o aplicativo usado.





### Facebook

Inicie uma sessão na sua conta do Facebook (ou crie uma conta nova) em Ajustes para ativar a publicação diretamente de muitos aplicativos no iPod touch.

**Iniciar uma sessão numa conta do Facebook (ou criar uma):** Vá em Ajustes > Facebook.

**Publicar da Central de Notificações:** Toque em "Toque para Publicar".

**Publicar usando o Siri:** Diga "Post to Facebook ..."

**Publicar um item de um aplicativo:** Na maioria dos aplicativos, toque em . Nos Mapas, toque em , depois toque em Compartilhar Mapa e por fim toque em Facebook.

**Definir opções do Facebook:** Vá em Ajustes > Facebook para:

- Atualizar os Contatos do iPod touch com os nomes e fotos do Facebook
- Permitir que aplicativos (como o Calendário e o Contatos) utilizem a sua conta

**Instalar o aplicativo do Facebook:** Vá em Ajustes > Facebook e toque em Instalar.



### Twitter

Inicie uma sessão na sua conta do Twitter (ou crie uma conta nova) em Ajustes para ativar os tuítes com anexos em muitos aplicativos no iPod touch.

**Iniciar uma sessão numa conta do Twitter (ou criar uma):** Vá em Ajustes > Twitter.

**Tuitar da Central de Notificações:** Toque em "Toque para Tuitar".

**Tuitar usando o Siri:** Diga "Tweet ..."

**Tuitar um item de um aplicativo:** Visualize o item, toque em  e depois toque em Twitter. Se  não estiver aparecendo, toque na tela. Para incluir a sua localização, toque em Adicionar Localização.

Quando você está escrevendo um Tuíte, o número no canto inferior direito da tela mostra o número de caracteres restantes que podem ser digitados. Observe que os anexos usam parte dos 140 caracteres de um Tuíte.

**Adicionar nomes de usuário e fotos do Twitter aos seus contatos:** Vá em Ajustes > Twitter e toque em Atualizar Contatos.

**Definir opções do Twitter:** Vá em Ajustes > Twitter.

**Instalar o aplicativo do Twitter:** Vá em Ajustes > Twitter e toque em Instalar.


Para aprender a usar o aplicativo do Twitter, abra o aplicativo, toque em Eu e depois toque em Ajuda.


## Como conectar o iPod touch a uma TV ou outro dispositivo

Você pode usar o AirPlay com um Apple TV para transmitir conteúdo a uma HDTV ou conectar o iPod touch à sua TV usando cabos.

### AirPlay


Com o AirPlay, você pode transmitir músicas, fotos e vídeo sem fio para um Apple TV e outros dispositivos compatíveis com AirPlay. Ou espelhar o conteúdo da tela do iPod touch em uma TV. Controles do AirPlay aparecem quando o dispositivo compatível está disponível na mesma rede Wi-Fi do iPod touch.

**Transmitir conteúdo para um dispositivo compatível com o AirPlay:** Toque em  e escolha o dispositivo.

**Acessar os controles do AirPlay e de volume enquanto usa qualquer aplicativo:** Quando a tela estiver ligada, pressione duas vezes o botão Início  e role para a esquerda até o final da barra de multitarefas.



**Alternar a reprodução de volta ao iPod touch:** Toque em  e escolha o iPod touch.

**Espelhar a tela do iPod touch em uma TV (iPod touch de 5ª geração):** Toque em  na extremidade esquerda da barra de multitarefas, escolha um Apple TV e toque em Espelhamento. Uma barra azul aparecerá no topo do iPod touch quando o AirPlay estiver ativado. Tudo o que aparece na tela do iPod touch é exibido na TV.

### Como conectar o iPod touch a uma TV usando um cabo

Os cabos e adaptadores da Apple (vendidos separadamente) podem ser usados para conectar o iPod touch a uma TV, projetor ou outro monitor externo. Para obter mais informações, visite [support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=pt_BR).

### Como imprimir com o AirPrint



O AirPrint permite imprimir sem fio em impressoras compatíveis nos seguintes aplicativos do iOS:


- Mail – mensagens de e-mail e anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida
- Fotos e Câmera – fotos
- Safari – páginas da web, PDFs e outros anexos que podem ser visualizados na Visualização Rápida

- iBooks – PDFs
- Mapas – a parte do mapa visível na tela
- Notas – a nota exibida no momento

Outros aplicativos disponíveis na App Store também podem ser compatíveis com o AirPrint.

O iPod touch e a impressora devem estar na mesma rede Wi-Fi. Para obter informações sobre o AirPrint, visite o site [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pt_BR).

**Imprimir um documento:** Toque em  ou  (dependendo do aplicativo sendo usado) e depois toque em Imprimir.

**Ver o estado de um trabalho de impressão:** Pressione duas vezes o botão Início  e depois toque em Impressão na barra de multitarefa. O indicador do ícone mostra quantos documentos estão prontos para impressão, incluindo o documento atual.



**Cancelar um trabalho de impressão:** No aplicativo Impressão, selecione o trabalho de impressão (caso necessário), depois toque em Cancelar Impressão.

## Dispositivos Bluetooth

Você pode usar o iPod touch com o teclado Apple Wireless Keyboard e outros dispositivos Bluetooth, tais como fones de ouvido estéreo Bluetooth. Para obter os perfis Bluetooth compatíveis, visite o site [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pt_BR).

### Como emparelhar dispositivos Bluetooth

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar perda de audição e como evitar distrações enquanto dirige, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

Antes de poder usar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch, primeiro é preciso emparelhá-los.

#### Emparelhar um dispositivo Bluetooth com o iPod touch:

- 1 Torne o dispositivo visível.

Consulte a documentação que acompanha o dispositivo. Em um teclado Apple Wireless Keyboard, pressione o botão Ligar/desligar.


- 2 Vá em Ajustes > Bluetooth e ative o Bluetooth.

- 3 Selecione o dispositivo e, caso solicitado, digite o código de acesso ou o número PIN.


Consulte a documentação que acompanha o seu dispositivo Bluetooth. Para obter informações sobre como usar um teclado Apple Wireless Keyboard, consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 24.

#### Retornar a saída de áudio para o iPod touch quando um headset Bluetooth for conectado:

Desligue ou desemparelhe o dispositivo ou desative o Bluetooth em Ajustes > Bluetooth.




A saída de áudio retornará para o iPod touch sempre que o dispositivo estiver fora de alcance. Você também pode usar o AirPlay  para alternar a saída de áudio para o iPod touch. Consulte [AirPlay](#) na página 30.

**Nota:** O uso de certos acessórios com o iPod touch pode afetar o desempenho sem fio.

**Desemparelhar um dispositivo Bluetooth:** Vá em Ajustes > Bluetooth e ative o Bluetooth. Toque em  ao lado do nome do dispositivo e, em seguida, toque em “Esquecer este Dispositivo”.

## Estado do Bluetooth

Depois de emparelhar um dispositivo com o iPod touch, o ícone de Bluetooth aparecerá na barra de estado no topo da tela:

-  ou : O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo. (A cor depende da cor atual da barra de estado.)
- : O Bluetooth está ativado e emparelhado com um dispositivo, mas o dispositivo está fora de alcance ou desativado.
- *Sem ícone Bluetooth:* O Bluetooth não está emparelhado com um dispositivo.

## Compartilhamento de arquivos

Você pode usar o iTunes para transferir arquivos entre o iPod touch e o computador. Você também pode visualizar os arquivos recebidos como anexos de e-mail no iPod touch. Consulte [Como ler e-mails](#) na página 65. Se você tiver os mesmos aplicativos que funcionam com o iCloud em mais de um dispositivo, poderá usar o iCloud para manter seus documentos atualizados automaticamente em todos os seus dispositivos. Consulte [iCloud](#) na página 14.

**Transferir arquivos usando o iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador usando o cabo incluído. No iTunes do computador, selecione o iPod touch e clique no botão Aplicativos. Use a seção Compartilhamento de Arquivos para transferir documentos entre o iPod touch e o computador. Os aplicativos compatíveis com o compartilhamento de arquivos aparecem na lista Aplicativos de Compartilhamento de Arquivos no iTunes. Para apagar um arquivo, selecione-o na lista Arquivos e pressione a tecla Apagar.

## Recursos de segurança

Os recursos de segurança ajudam a proteger as informações do iPod touch, impedindo que sejam acessadas por outras pessoas.

### Códigos de acesso e proteção de dados

Para garantir a segurança, você pode definir um código que deve ser digitado sempre que o iPod touch for ativado ou sempre que os ajustes de bloqueio por código sejam acessados.

Definir um código ativa a proteção de dados. A proteção de dados usa o seu código como chave para criptografar mensagens de e-mail e seus anexos armazenados no iPod touch. (Alguns aplicativos disponíveis na App Store também podem usar a proteção de dados.) Um aviso na parte inferior da tela Bloqueio por Código, em Ajustes, mostra se a proteção de dados está ativada.

**Definir um código:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código, depois toque em Ativar Código e defina um código de 4 dígitos.

**Usar um código mais seguro:** Para aumentar a segurança, desative o Código Simples e use um código mais longo com uma combinação de números, letras, pontuação e caracteres especiais.

Para desbloquear o iPod touch quando estiver protegido por um código de combinação, você digita o código usando o teclado. Se você prefere desbloquear o iPod touch usando o teclado numérico, defina um código mais longo que usa apenas números.

Consulte [Bloqueio por Código](#) na página 125.

## Buscar iPod

O aplicativo gratuito “Buscar iPod” pode ajudar a localizar e proteger o seu iPod touch usando outro iPhone, iPad ou iPod touch, ou usando um navegador da web num Mac ou PC com uma sessão iniciada em [www.icloud.com](http://www.icloud.com).

O aplicativo Buscar iPod inclui:

- *Reproduzir um Som*: Reproduz um som por dois minutos.
- *Modo Perdido*: Você pode bloquear imediatamente o iPod touch perdido com um código e enviar uma mensagem a ele exibindo um número de contato. O iPod touch também rastreia e relata sua localização, para que você possa ver onde esteve ao verificar o aplicativo Buscar iPod.
- *Apagar o iPod touch*: Protege sua privacidade apagando todas as informações e mídias do seu iPod touch e restaurando seus ajustes originais de fábrica.

**Importante:** Para usar essas funções, o recurso Buscar iPod precisa ter sido ativado nos ajustes do iCloud antes que o iPod touch tenha sido perdido, e o iPod touch precisa estar conectado à Internet.

**Ativar o recurso Buscar iPod:** Vá em Ajustes > iCloud e ative o recurso Buscar iPod.

## Bateria

O iPod touch possui uma bateria interna recarregável de íon de lítio. Para obter mais informações sobre a bateria, incluindo dicas para maximizar sua vida útil, acesse [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações de segurança importantes sobre a bateria e o carregamento do iPod touch, consulte Apêndice B, [Segurança, manuseio e suporte](#), na página 133.

**Carregar a bateria e sincronizar o iPod touch usando um computador:** Conecte o iPod touch ao computador usando o cabo incluído.


A menos que o seu teclado possua uma porta USB 2.0 ou 3.0 de alta potência, você deve conectar o iPod touch a uma porta USB 2.0 ou 3.0 do computador.



**Importante:** Se o iPod touch estiver conectado a um computador desligado, em repouso ou em espera, talvez a bateria do iPod touch se esgote em vez de carregar.

Se você carregar a bateria enquanto estiver sincronizando ou usando o iPod touch, ela poderá demorar mais para carregar.

**Carregue a bateria usando um adaptador de corrente:** Conecte o iPod touch a uma tomada usando o cabo incluído e o adaptador de alimentação USB (disponível separadamente).

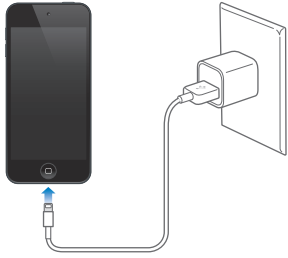

**Nota:** Conectar o iPod touch a uma tomada pode iniciar um backup do iCloud ou a sincronização sem fio do iTunes. Consulte o [Backup do iPod touch](#) na página 137 e [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

O ícone da bateria no canto superior direito mostra o nível ou o estado de carregamento da bateria.



**Importante:** Se a carga da bateria do iPod touch estiver muito baixa, ele pode exibir uma das seguintes imagens, indicando que o iPod touch precisa ser carregado por até dez minutos antes que você possa usá-lo. Se a carga da bateria do iPod touch estiver extremamente baixa, a tela poderá ficar em branco por até dois minutos antes que uma das imagens indicando pouca bateria apareça.



As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e talvez necessitem ser trocadas com o passar do tempo.

**Trocar a bateria:** A bateria do iPod touch não pode ser substituída pelo usuário. Ela só pode ser substituída por um provedor de serviço autorizado. Visite o site [www.apple.com/br/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html).

## O que é o Siri?

O Siri é o assistente pessoal inteligente que lhe ajuda a realizar tarefas apenas falando. O Siri entende a fala natural, então você não precisa aprender comandos específicos ou lembrar de palavras-chave. Você pode fazer perguntas de maneiras diferentes. Por exemplo, você pode dizer "Set the alarm for 6:30 a.m." ou "Wake me at 6:30 in the morning". De um jeito ou de outro, o Siri vai entender.

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar distrações enquanto dirige, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

O Siri permite escrever e enviar uma mensagem, agendar uma reunião, fazer uma ligação do FaceTime, obter itinerários, definir um lembrete, buscar na web e muito mais, apenas falando naturalmente. O Siri faz uma pergunta se precisar de clarificação ou mais informações. O Siri também usa as informações dos seus contatos, da sua biblioteca musical, dos seus calendários, lembretes e assim por diante para entender o que você está falando.

O Siri funciona com a maioria dos aplicativos integrados do iPod touch e usa a busca e os Serviços de Localização quando necessário. Você também pode pedir ao Siri para abrir um aplicativo.

Há muitas coisas que você pode dizer ao Siri – aqui vão alguns exemplos iniciais:


- FaceTime Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

**Nota:** O Siri está disponível no iPod touch de 5ª geração e requer acesso à Internet. O Siri pode não estar disponível em todos os idiomas ou em todas as áreas, e seus recursos podem variar de acordo com a área.


## Como usar o Siri

### Como iniciar o Siri

O Siri ganha vida quando você pressiona um botão.

**Iniciar o Siri:** Pressione o botão de Início  até o Siri aparecer. Se você não ativou o Siri quando configurou o iPod touch, vá em Ajustes > Geral > Siri.

Você ouvirá dois bipes rápidos e verá "What can I help you with?" na tela.

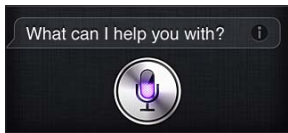

Basta começar a falar. O ícone do microfone acenderá para indicar que o Siri está te ouvindo. Quando tiver iniciado um diálogo com o Siri, toque no ícone do microfone para falar com ele novamente.

O Siri aguarda até que você pare de falar, mas você também pode tocar no ícone do microfone para dizer ao Siri que acabou. Isso é útil quando há muito barulho no fundo, e também pode acelerar a sua conversa com o Siri, já que ele não terá que aguardar pela sua resposta.

Quando você parar de falar, o Siri exibirá o que ouviu e dará uma resposta. Muitas vezes, o Siri inclui informações relacionadas que podem ser úteis. Se as informações forem relacionadas a um aplicativo (por exemplo, uma mensagem de texto que você escreveu ou uma localização solicitada), basta tocar na tela para abrir o aplicativo para obter detalhes e realizar mais ações.



O Siri pode solicitar clarificação para completar um pedido. Por exemplo, diga ao Siri "Remind me to FaceTime mom", e o Siri pode perguntar "What time would you like me to remind you?"

**Cancelar um pedido:** Diga "cancel", toque em  ou pressione o botão Início .

### Como contar ao Siri sobre você

Quanto mais o Siri souber sobre você, mais ele poderá usar as informações para lhe ajudar. O Siri obtém suas informações no seu cartão pessoal ("Meus Dados") nos Contatos.

**Dizer ao Siri quem você é:** Vá em Ajustes > Geral > Siri > Meus Dados e toque no seu nome.

Insira seus endereços residencial e comercial em seu cartão, de modo que você possa dizer coisas como "Tell me how to get home".




O Siri também deseja saber sobre as pessoas importantes na sua vida, então coloque-as no seu cartão de informações pessoais – o Siri pode lhe ajudar. Por exemplo, se você pedir ao Siri para enviar uma mensagem de texto para a sua irmã, o Siri perguntará quem é a sua irmã (se essa informação ainda não estiver no seu cartão). O Siri adiciona o relacionamento ao seu cartão de informações pessoais para não ter que perguntar da próxima vez.

Crie cartões nos Contatos para todos os seus relacionamentos importantes, e inclua informações como números de telefone, endereços de e-mail, casa e trabalho e apelidos que você gosta de usar.

## Guia na tela

O Siri mostra exemplos de coisas que você pode falar, direto na tela. Pergunte ao Siri "what can you do" ou toque em ⓘ quando ele aparecer pela primeira vez. O Siri exibe uma lista de aplicativos compatíveis, com um pedido de exemplo. Toque em um item da lista para ver mais exemplos.

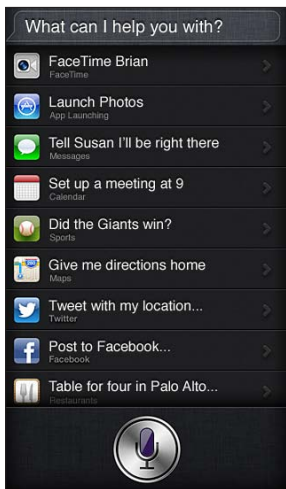

## Siri sem mãos

Você pode usar o Siri com um headset compatível, como os EarPods Apple com controle remoto e microfone (disponível separadamente) e outros headsets com fio ou Bluetooth.

**Falar com o Siri usando um headset:** Mantenha o botão central pressionado (ou o botão de chamada em um headset Bluetooth).

Para continuar uma conversa com o Siri, pressione e segure o botão sempre que você quiser falar.

Quando um headset é usado, o Siri fala as respostas para você. O Siri lê de volta as mensagens de texto e e-mails que você ditou antes de enviá-los. Isso lhe dá a chance de alterar a mensagem, se desejar. O Siri também lê de volta os assuntos dos lembretes antes de criá-los.

## Serviços de Localização

O Siri usa Serviços de Localização para saber coisas como a previsão do tempo da sua área, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais próximos a você.

As informações de localização não são rastreadas ou armazenadas fora do iPod touch. O Siri pode ser usado mesmo com os Serviços de Localização desativados, mas ele não poderá fazer nada que exija informações sobre localização.

**Desativar os Serviços de Localização para o Siri:** Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização.

## Acessibilidade

O Siri é acessível para usuários com deficiências visuais através do VoiceOver, o leitor de tela integrado do iOS. O VoiceOver descreve em voz alta o que está na tela (incluindo o texto das respostas do Siri) para que você possa usar o iPod touch sem vê-lo.

**Ativar o VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade.

Com o VoiceOver ativado, até mesmo as suas notificações serão lidas em voz alta para você. Para obter mais informações, consulte [VoiceOver](#) na página 107.

## Como definir opções do Siri

**Ativar ou desativar o Siri:** Vá em Ajustes > Geral > Siri.

**Nota:** Se o Siri for desativado, ele será reiniciado e esquecerá o que aprendeu sobre a sua voz.

**Definir opções do Siri:** Vá em Ajustes > Geral > Siri.

- *Idioma:* Selecione o idioma que você deseja usar com o Siri.
- *Retorno de Voz:* Por padrão, o Siri fala as respostas apenas quando você usar o Siri com um headset. Se você deseja que o Siri sempre fale as respostas, defina esta opção como Sempre.
- *Meus Dados:* Permite que o Siri saiba qual cartão dos Contatos contém os seus dados pessoais. Consulte [Como contar ao Siri sobre você](#) na página 36.

**Permitir ou impedir o acesso ao Siri quando o iPod touch estiver bloqueado com um código:**

Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código.

Você também pode ativar restrições para desativar o Siri. Consulte [Restrições](#) na página 126.

## Restaurantes

O Siri funciona com o Yelp, OpenTable e outros para oferecer informações sobre restaurantes e lhe ajudar a fazer reservas. Peça para encontrar restaurantes por cozinha, preço, local, mesas ao ar livre ou uma combinação de opções. O Siri pode lhe mostrar as fotos disponíveis, estrelas no Yelp, faixa de preço e opiniões. Para obter mais informações, use os aplicativos do Yelp e do OpenTable. Caso você não os tenha instalados, o iPod touch pergunta se você deseja transferi-los.

**Ver informações detalhadas sobre um restaurante:** Toque em um restaurante sugerido pelo Siri.




## Filmes

Pergunte ao Siri sobre quais filmes estão passando ou onde você pode ver um filme específico. Saiba quando um filme estreou, quem o dirigiu e quais prêmios ganhou. O Siri informa a localização dos cinemas, os horários das sessões e resenhas do Rotten Tomato.

O Siri funciona com o Fandango para ajudá-lo a comprar ingressos (para os estabelecimentos que são compatíveis). Pergunte sobre a hora de exibição de um filme ou diga ao Siri que você deseja comprar entradas. Quando você toca em Comprar Ingressos, o Fandango abre, se está instalado, ou aparecerá uma mensagem para que você instale o aplicativo da App Store.

**Ver informações detalhadas sobre um filme:** Toque em um filme sugerido pelo Siri.

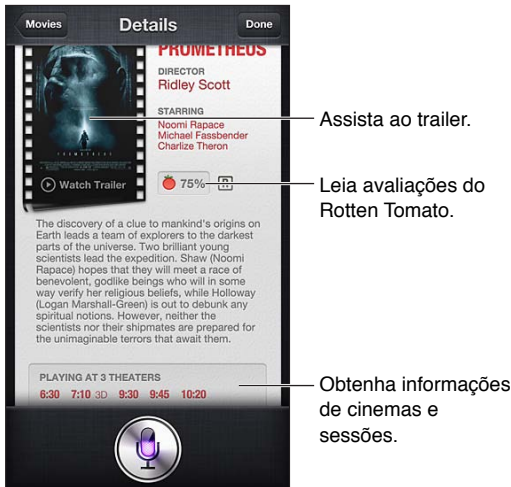

## Esportes

O Siri entende muito de esportes, incluindo beisebol, basquete, futebol, futebol americano e hóquei. Pergunte ao Siri sobre datas de jogos, classificação do campeonato atual ou pontuações atualizadas de jogos ao vivo. Peça ao Siri para lhe mostrar estatísticas de jogadores e compará-las com outros jogadores. O Siri também registra o desempenho dos times. Veja algumas coisas que você pode perguntar:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

## Ditado

Quando o Siri está ativado, também é possível ditar texto. Consulte [Ditado](#) na página 25.

Embora seja possível escrever e-mails, mensagens de texto e outros textos apenas falando com o Siri, você preferir usar o ditado. O ditado permite editar uma mensagem ao invés de substituir o texto inteiro. O ditado também oferece mais tempo para pensar enquanto você escreve.

O Siri entende que uma pausa significa que você parou de falar por enquanto e usa essa oportunidade para responder. Embora isso permita que você tenha uma conversa natural com o Siri, ele pode lhe interromper antes que você tenha acabado se você fizer uma pausa muito longa. Com o ditado, você pode parar por quanto tempo quiser e voltar a falar quando estiver pronto.


Você também pode começar a escrever o texto usando o Siri e continuar usando o ditado. Por exemplo, é possível criar um e-mail com o Siri e tocar no rascunho para abrir a mensagem no Mail. No Mail, você pode concluir ou editar a mensagem e fazer outras alterações, como adicionar ou remover destinatários, revisar o assunto ou alterar a conta usada para enviar o e-mail.

## Como corrigir o Siri

### Se o Siri estiver tendo dificuldades

Às vezes, o Siri pode ter dificuldade para lhe entender (em um ambiente barulhento, por exemplo). Se você fala com sotaque, pode demorar até que o Siri se acostume com a sua voz. Se o Siri não entender corretamente o que foi dito, é possível fazer correções.

O Siri mostra o que ouviu junto com a sua resposta.

**Corrigir o que o Siri ouviu:** Toque na bolha que mostra o que o Siri ouviu. Digite para editar o pedido ou toque em  no teclado para ditar.

Para obter informações sobre como usar o ditado, consulte [Ditado](#) na página 39.

Se parte do texto estiver sublinhada em azul, toque nele e o Siri irá sugerir algumas alternativas. Toque em uma das sugestões ou substitua o texto digitando ou ditando.

**Corrigir o Siri por voz:** Toque em  e repita o clarifique o pedido. Por exemplo, "I meant Boston".


Ao corrigir o Siri, não diga o que você *não* quer; diga ao Siri apenas o que você *quer*.

**Corrigir um e-mail ou uma mensagem de texto:** Se o Siri perguntar se você deseja enviar a mensagem, diga algo como:

- Change it to: FaceTime me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No. (para manter a mensagem sem enviá-la)
- Cancel.

Para fazer com que o Siri leia a mensagem para você, diga "Read it back to me" ou "Read me the message". Se a mensagem estiver correta, você pode dizer algo como "Yes, send it".

### Ambientes barulhentos

Em ambientes barulhentos, segure o iPod touch próximo à boca, mas não fale diretamente na borda inferior. Continue falando de forma clara e natural. Toque em  quando terminar de falar.

### Conexão de rede

O Siri pode lhe avisar se estiver tendo problemas para se conectar à rede. O Siri depende dos servidores da Apple para o reconhecimento de voz e outros serviços, então você precisa de uma boa conexão à Internet via Wi-Fi.



## Como obter músicas

Transferir músicas e outros conteúdos de áudio para o iPod touch:

- *Comprar e transferir da iTunes Store:* Em Música, toque em Loja. Consulte Capítulo 25, [iTunes Store](#), na página 92.
- *Transferir automaticamente as músicas compradas em outros computadores e dispositivos iOS:* Consulte [iCloud](#) na página 14.
- *Sincronizar conteúdo com o iTunes no seu computador:* Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.
- *Use o iTunes Match para armazenar sua biblioteca musical no iCloud.* Consulte [iTunes Match](#) na página 45.

## Como reproduzir música

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

Você pode ouvir áudio do alto-falante interno, dos fones de ouvido conectados à porta de fones de ouvido ou através de fones de ouvido estéreo Bluetooth emparelhados com o iPod touch. Quando os fones de ouvido estão conectados, nenhum som é emitido pelo alto-falante.

Abra a iTunes Store.



Escolha como navegar.

**Reproduzir uma faixa:** Explore por lista, artista, música ou outra categoria e toque na faixa.

- *Ver botões de navegação adicionais:* Toque em Mais.
- *Alterar quais botões de navegação aparecem na parte inferior:* Toque em Mais, toque em Editar e arraste um ícone sobre o botão que você deseja substituir.

A tela Reproduzindo Agora mostra o que está tocando e oferece controles de reprodução.




A letra aparece na tela Reproduzindo Agora se tiver sido adicionada à música usando a janela de Informações da música no iTunes e se você tiver sincronizado músicas usando o iTunes. (As letras das músicas não são compatíveis com o iTunes Match.)

**Exibir controles adicionais (iPod touch de 4ª geração):** Toque na capa do álbum na tela Reproduzindo Agora para exibir a barra de progressão e o cursor de reprodução, e os botões Repetir, Genius e Aleatório.



**Saltar para qualquer ponto da música:** Arraste o cursor de reprodução pela barra de progressão. Deslize o dedo para baixo para diminuir a velocidade da progressão.

**Agitar para reproduzir músicas de forma aleatória:** Agite o iPod touch para alternar músicas aleatoriamente. Para ativar ou desativar esse recurso, vá em Ajustes > Música.

**Ver todas as faixas do álbum que contém a música atual:** Toque em . Para reproduzir uma faixa, toque nela.




**Buscar músicas (títulos, artistas, álbuns e compositores):** Enquanto navega, toque na barra de estado para revelar o campo de busca no topo da tela, depois digite o texto que deseja buscar. Você também pode buscar conteúdo de áudio na tela de Início. Consulte [Como buscar](#) na página 27.

**Exibir controles de áudio em outro aplicativo:** Pressione duas vezes no botão Início  e, em seguida, arraste a barra de multitarefa para a direita. Passe o dedo para a direita novamente para exibir um controle de volume e o botão AirPlay  (quando estiver dentro do alcance de um Apple TV ou de alto-falantes AirPlay).




**Exibir controles de áudio enquanto a tela está bloqueada:** Pressione duas vezes o botão Início .



**Reproduzir música em alto-falantes do AirPlay ou no Apple TV:** Toque em . Consulte [AirPlay](#) na página 30.

## Cover Flow

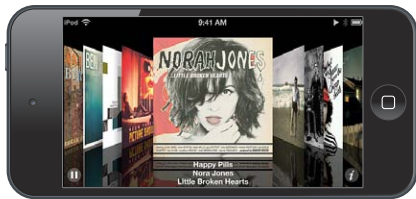Ao girar o iPod touch, o conteúdo musical aparece na visualização Cover Flow.



**Navegar pelos álbuns no Cover Flow:** Arraste para a esquerda ou para a direita.


- *Ver as faixas de um álbum:* Toque na capa do álbum ou em . Arraste para cima ou para baixo para rolar, então toque numa faixa para reproduzi-la.
- *Retornar para a capa:* Toque na barra de título ou toque em  novamente.

## Podcasts e audiolivros

No iPod touch de 5ª geração, os controles e informações de podcasts e audiolivros aparecem na tela Reproduzindo Agora ao iniciar a reprodução.

**Nota:** O aplicativo Podcasts está disponível gratuitamente na App Store. Consulte Capítulo 30, [Podcasts](#), na página 105. Se você instalar o aplicativo Podcasts, o conteúdo e os controles dos podcasts serão removidos do aplicativo Música.


**Mostrar ou ocultar os controles (iPod touch de 4ª geração):** Toque no centro da tela.

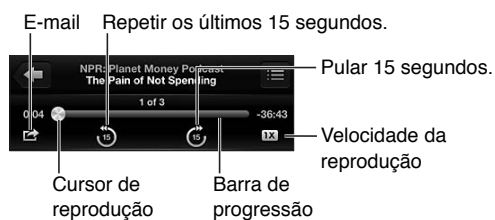




**Obter mais episódios de podcast:** Toque em Podcasts (toque em Mais primeiro, se Podcasts não estiver visível), depois toque em um podcast para ver os episódios disponíveis. Para transferir mais episódios, toque em Obter Mais Episódios.

**Ocultar letras e informações do podcast:** Vá em Ajustes > Música e desative a opção Letra/Informações de Podcast.

## Listas de reprodução

**Criar uma lista:** Visualize as Listas, toque em “Adicionar Lista”, próximo ao topo da lista, e digite um título. Toque em  para adicionar músicas e vídeos, depois toque em OK.

**Editar uma lista:** Selecione a lista a ser editada e toque em Editar.

- *Adicionar mais músicas:* Toque em .
- *Apagar uma música:* Toque em . Ao apagar uma música da lista, ela não é removida do iPod touch.
- *Alterar a ordem das músicas:* Arraste .

Listas novas e alteradas serão copiadas para a sua biblioteca do iTunes na próxima vez que você sincronizar o iPod touch com o seu computador, ou via iCloud, caso você tenha assinado o iTunes Match.

**Limpar ou apagar uma lista:** Selecione a lista, depois toque em Limpar ou em Apagar.

**Apagar uma música do iPod touch:** Em Músicas, passe o dedo pela música e toque em Apagar.


A música será removida do iPod touch, mas não da biblioteca do iTunes no seu Mac ou PC, nem do iCloud.


## Genius


As listas Genius são coleções de músicas da sua biblioteca que combinam entre si. O Genius é um serviço gratuito, mas requer um ID Apple.

As Seleções Genius reúnem músicas do mesmo estilo, e são recriadas sempre que você ouve a seleção.



**Usar o Genius no iPod touch:** Ative o Genius no iTunes do computador, depois sincronize o iPod touch com o iTunes. As Seleções Genius são sincronizadas automaticamente, a não ser que você gerencie suas músicas manualmente. Você também pode sincronizar listas do Genius.

**Explorar e reproduzir Seleções Genius:** Toque em Genius (toque em Mais primeiro, se Genius não estiver visível). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para acessar outras seleções. Para reproduzir uma seleção, toque em .

**Criar uma lista Genius:** Visualize as Listas, depois toque em Lista Genius e escolha uma música. Ou, na tela Reproduzindo Agora, toque na tela para exibir os controles, depois toque em .

- *Substituir a lista usando uma música diferente:* Toque em Nova e escolha uma música.
- *Atualizar a lista:* Toque em Atualizar.
- *Salvar a lista:* Toque em Salvar. A lista será salva com o título da música que você escolheu e marcada com .

**Editar uma lista Genius salva:** Toque na lista e, em seguida, toque em Editar.

- *Apagar uma música:* Toque em .
- *Alterar a ordem das músicas:* Arraste .



**Apagar uma lista Genius salva:** Toque na lista Genius e, em seguida, toque em Apagar.

As listas do Genius criadas no iPod touch são copiadas para o computador sempre que ocorre uma sincronização com o iTunes.

**Nota:** Quando uma lista Genius for sincronizada com o iTunes, você não poderá apagá-la diretamente no iPod touch. Use o iTunes para editar o nome da lista, interromper a sincronização ou apagar a lista.

## Siri e Controle por Voz

Você pode usar o Siri (iPod touch de 5ª geração) ou o Controle por Voz para controlar a reprodução de músicas no iPod touch. Consulte o Capítulo 4, [Siri](#), na página 35 e [Controle por Voz](#) na página 26.

**Usar o Siri ou o Controle por Voz:** Pressione e segure o botão Início .

- *Reproduzir ou pausar uma música:* Diga “play” ou “play music”. Para pausar, diga “pause”, “pause music”, ou “stop”. Você também pode dizer “next song” ou “previous song”.
- *Reproduzir um álbum, um artista ou uma lista:* Diga “play,” e, em seguida, diga “album”, “artist” ou “playlist” e o nome.
- *Reproduzir a lista atual aleatoriamente:* Diga “shuffle”.
- *Saber mais sobre a música atual:* Diga “what’s playing”, “who sings this song” ou “who is this song by”.
- *Usar o Genius para reproduzir músicas semelhantes:* Diga “Genius”, ou “play more songs like this”.

## iTunes Match

O iTunes Match armazena sua biblioteca musical no iCloud – incluindo as músicas importadas de CDs – e permite reproduzir sua coleção no iPod touch e em outros computadores e dispositivos iOS. O iTunes Match é oferecido como uma assinatura paga. Para descobrir onde ele está disponível, consulte [support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=pt_BR).


**Assinar o iTunes Match:** No iTunes do computador, escolha Loja > Ativar o iTunes Match, depois clique no botão Assinar.

Depois de realizar a assinatura, o iTunes adiciona suas músicas, listas e Seleções Genius ao iCloud. Suas músicas que coincidirem com músicas que já estão na iTunes Store serão disponibilizadas automaticamente no iCloud. Outras músicas serão enviadas. Você pode transferir e reproduzir as músicas do iTunes Match na qualidade iTunes Plus (formato AAC 256 kbps sem proteção DRM), mesmo que o seu arquivo original tivesse uma qualidade inferior. Para obter mais informações, consulte [www.apple.com/br/icloud/features](http://www.apple.com/br/icloud/features).

**Ativar o iTunes Match:** Vá em Ajustes > Música.

A ativação do iTunes Match remove as músicas sincronizadas do iPod touch e desativa as Seleções Genius e as Listas Genius.

As músicas são transferidas para o iPod touch quando você as reproduz. Também é possível transferir músicas e álbuns manualmente.

**Para transferir uma música ou álbum para o iPod touch:** Enquanto estiver navegando, toque em .

**Nota:** Quando o iTunes Match estiver ativado, as músicas transferidas são removidas automaticamente do iPod touch quando houver necessidade de espaço, começando pelas músicas mais antigas e menos reproduzidas. Ícones do iCloud (☁) reaparecerão para as músicas e álbuns removidos, mostrando que as músicas e os álbuns ainda estão disponíveis através do iCloud, mas não estão guardadas localmente no iPod touch.

**Para remover manualmente um música ou álbum:** Deslize o dedo de lado a lado sobre a música ou álbum e depois toque em Apagar.

**Mostrar apenas as músicas que foram transferidas do iCloud:** Vá em Ajustes > Música e desative a opção Mostrar Todas as Músicas (disponível apenas quando o iTunes Match está ativado).

**Gerenciar seus dispositivos usando o iTunes Match ou as Transferências Automáticas:** No iTunes do computador, vá em Loja > Visualizar Meu ID Apple. Inicie a sessão e clique em Gerenciar Dispositivos na seção “iTunes na Nuvem”.

## Compartilhamento Familiar

O Compartilhamento Familiar permite reproduzir músicas, filmes e programas de TV no iPhone a partir da biblioteca do iTunes no Mac ou PC. O iPod touch e o computador precisam estar na mesma rede Wi-Fi.

**Nota:** O Compartilhamento Familiar requer o iTunes 10.2 ou posterior, disponível no site [www.itunes.com/br/download](http://www.itunes.com/br/download). Conteúdo de bônus, como folhetos digitais e iTunes Extras, não podem ser compartilhados.

**Como reproduzir músicas da biblioteca do iTunes no iPod touch:**

- 1 No iTunes do computador, escolha Arquivo > Compartilhamento Familiar > Ativar o Compartilhamento Familiar. Inicie a sessão e clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 2 No iPod touch, vá em Ajustes > Música e inicie uma sessão no Compartilhamento Familiar usando o mesmo ID Apple e a mesma senha.
- 3 No aplicativo Música, toque em Mais, depois toque em Compartilhado e escolha a biblioteca do computador.

**Retornar ao conteúdo do iPod touch:** Toque em Compartilhado e escolha Meu iPod touch.

## Ajustes do aplicativo Música

Vá em Ajustes > Música para definir opções que incluem:

- Agitar para Ativar Aleatório
- Verificação de Som (para normalizar o nível de volume do conteúdo em áudio)
- Equalização (EQ)

**Nota:** Os efeitos de equalização afetam todas as saídas de áudio, incluindo o conector para headset e o AirPlay. Os ajustes de equalização geralmente aplicam-se apenas às músicas reproduzidas no aplicativo Música.

O ajuste Madrugada aplica-se a todas as saídas de áudio (vídeo e música). O ajuste Madrugada comprime o alcance dinâmico da saída de áudio, reduzindo o volume nas partes altas e aumentando o volume nas partes silenciosas. Você pode usar esse ajuste para ouvir música em um avião ou em algum outro ambiente barulhento, por exemplo.

- Letras e informações do podcast:
- Agrupar por artista do álbum

- iTunes Match
- Compartilhamento Familiar

**Definir o limite de volume:** Vá em Ajustes > Música > Limite de Volume e ajuste o controle de volume.

**Nota:** Em países da União Europeia, é possível limitar o volume máximo de acordo com o nível recomendado pela União Europeia. Vá em Ajustes > Música > Limite de Volume e ative a opção Limite do Volume (UE).

**Restringir alterações no limite de volume:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições > Limite de Volume e toque em Não Permitir Alterações.



Use o aplicativo vídeos para assistir filmes, programas de TV e videoclipes. Para assistir podcasts de vídeo, instale o aplicativo gratuito Podcasts da App Store. Consulte Capítulo 30, [Podcasts](#), na página 105. Para assistir vídeos que você gravou usando a câmera do iPod touch, abra o aplicativo Fotos.

Toque em um vídeo para reproduzi-lo.



**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar a perda de audição, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

## Obter vídeos:

- *Comprar ou alugar vídeos da iTunes Store (não disponível em todas as regiões):* Abra o aplicativo do iTunes no iPod touch e toque em Vídeos. Consulte Capítulo 25, [iTunes Store](#), na página 92.
- *Transferir vídeos do computador:* Conecte o iPod touch e sincronize os vídeos no iTunes do computador. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.
- *Transmitir vídeos do computador:* Ative o Compartilhamento Familiar do iTunes no computador. Então, no iPod touch, vá em Ajustes > Vídeos e digite o ID Apple e a senha que você usou para configurar o Compartilhamento Familiar no computador. Depois abra o aplicativo Vídeos no iPod touch e toque em Compartilhado acima da lista de vídeos.

**Converter um vídeo para que funcione com o iPod touch:** Se você tentar adicionar um vídeo do iTunes ao iPod touch e surgir uma mensagem dizendo que o vídeo não pode ser reproduzido no iPod touch, você pode converter o vídeo. Selecione o vídeo na sua biblioteca do iTunes e escolha Arquivo > Criar Nova Versão > “Criar Versão Para iPod ou iPhone”. Depois adicione o vídeo convertido ao iPod touch.



**Assistir um vídeo:** Toque no vídeo na lista de vídeos.

- *Redimensionar o vídeo para preencher ou ajustar à tela:* Toque em ou em . Ou toque duas vezes no vídeo para redimensionar sem mostrar os controles.
- *Recomeçar a partir do início:* Se o vídeo contiver capítulos, arraste o cursor de reprodução para a esquerda na barra de progressão. Se não houverem capítulos, toque em .
- *Pular para o capítulo seguinte ou anterior (se disponível):* Toque em ou em . Você também pode pressionar o botão central ou equivalente em um headset compatível duas vezes (pular para o seguinte) ou três vezes (pular para o anterior).
- *Avançar ou retroceder:* Mantenha pressionado ou .
- *Selecionar um idioma de áudio diferente (se disponível):* Toque em e escolha um idioma na lista Áudio.
- *Mostrar ou ocultar as legendas (se disponível):* Toque em e escolha um idioma ou Inativo na lista Legendas.
- *Mostrar ou ocultar as legendas ocultas (se disponível):* Vá em Ajustes > Vídeos.
- *Assistir vídeos em uma TV:* Consulte [Como conectar o iPod touch a uma TV ou outro dispositivo](#) na página 30.

**Definir um timer de repouso:** Abra o aplicativo Relógio e toque em Timer, depois passe o dedo para cima ou para baixo para definir o número de horas e minutos. Toque em Ao Terminar e escolha Parar Reprodução, toque em Definir e depois toque em Iniciar para iniciar o timer. Quando o timer terminar, o iPod touch parará de reproduzir a música ou o vídeo, fechará qualquer outro aplicativo aberto e depois será bloqueado.

**Apagar um vídeo:** Passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o vídeo na lista. Se um vídeo (que não seja um filme alugado) for apagado do iPod touch, ele não será apagado da biblioteca do iTunes.

**Importante:** Se você apagar um filme alugado do iPod touch, ele será apagado permanentemente e não poderá ser transferido para o seu computador.

Quando um vídeo (que não seja um filme alugado) é apagado do iPod touch, ele não é apagado da biblioteca do iTunes no computador e você pode transferi-lo de volta para o iPod touch mais tarde. Se não quiser sincronizar o vídeo de volta com o iPod touch, defina isso no iTunes. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

# Mensagens

# 7





## Como enviar e receber mensagens


**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar distrações enquanto dirige, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

Utilizando o aplicativo Mensagens e o serviço integrado iMessage, você pode enviar mensagens de texto ilimitadas por Wi-Fi para outros usuários iOS e OS X Mountain Lion. As mensagens podem incluir fotos, vídeos e outras informações. Você pode ver quando a outra pessoa está digitando e notificá-la quando tiver lido a mensagem. As iMessages são exibidas em todos os seus dispositivos iOS 5 que usem a mesma conta, então você pode iniciar uma conversa em um dos seus dispositivos e continuá-la em outro dispositivo. As iMessages são criptografadas por segurança.


**Nota:** Cobranças de dados de celular ou taxas adicionais podem incidir para os usuários de iPhone e iPod com quem você trocar mensagens através da rede de dados deles.



**Iniciar uma conversa por texto:** Toque em , depois toque em  e escolha um contato, digite um nome para buscar seus contatos ou digite um número de telefone ou endereço de e-mail manualmente. Digite a mensagem e toque em Enviar.

**Nota:** Um indicador de alerta  aparecerá se a mensagem não puder ser enviada. Toque no alerta para obter mais informações ou para tentar enviar a mensagem novamente.

**Retomar uma conversa:** Toque na conversa na lista Mensagens.


**Usar caracteres de figura:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Teclados > Adicionar Novo Teclado e toque em Emoji para disponibilizar esse teclado. Então, enquanto digita, toque em  para exibir o teclado Emoji. Consulte [Métodos de entrada especiais](#) na página 131.

**Ver os dados de contato de uma pessoa:** Role até o topo (toque na barra de estado) para ver as ações disponíveis, como fazer uma ligação do FaceTime.

**Ver as mensagens anteriores de uma conversa:** Role até o topo (toque na barra de estado). Toque em Carregar Mensagens Anteriores, se necessário.

**Enviar mensagens a um grupo:** Toque em  e digite diversos destinatários.

## Como gerenciar conversas

As conversas são salvas na lista Mensagens. Um ponto azul  indica mensagens não lidas. Toque em uma conversa para visualizá-la ou continuá-la.

**Encaminhar uma conversa:** Selecione a conversa, toque em Editar, selecione quais partes devem ser incluídas e toque em Encaminhar.

**Editar uma conversa:** Selecione a conversa, toque em Editar, selecione as partes que devem ser apagadas e toque em Apagar. Para apagar todo o texto e os anexos sem apagar a conversa, toque em Limpar Tudo.


**Apagar uma conversa:** Na lista Mensagens, passe o dedo sobre a conversa e toque em Apagar.

**Buscar uma conversa:** Toque na parte superior da tela para mostrar o campo de busca e digite a sua busca. Você também pode buscar conversas na tela de Início. Consulte [Como buscar](#) na página 27.

**Adicionar alguém à lista de contatos:** Toque em um número de telefone ou endereço de e-mail na lista Mensagens e depois toque em “Adicionar aos Contatos”.


## Como enviar fotos, vídeos e muito mais


Você pode enviar fotos, vídeos, localizações, informações de contato e gravações. O limite de tamanho para os anexos é determinado pela seu provedor de serviço—o iPod touch pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

**Enviar uma foto ou vídeo:** Toque em .

**Enviar uma localização:** Nos Mapas, toque em  para uma localização, toque em Compartilhar Mapa (parte inferior da tela) e, por último, toque em Mensagem.

**Enviar informações de contato:** Em Contatos, escolha um contato, toque em Compartilhar Contato (parte inferior da tela) e, em seguida, toque em Mensagem.

**Enviar uma gravação:** No Gravador, toque em , toque na gravação desejada, toque em Compartilhar e depois toque em Mensagem.

**Salvar uma foto ou vídeo recebido no álbum Rolo da Câmera:** Toque na foto ou vídeo e depois em .

**Copiar uma foto ou vídeo:** Toque e mantenha pressionado o anexo e, em seguida, toque em Copiar.

**Adicionar alguém à lista de contatos na lista Mensagens:** Toque no número de telefone ou no endereço de e-mail, toque na barra de estado para rolar até o topo, depois toque em “Adicionar Contato”.

**Salvar as informações de contato recebidas:** Toque no balão do contato e toque em “Criar Novo Contato” ou em “Adicionar a Contato”.

## Ajustes do aplicativo Mensagens

Vá em Ajustes > Mensagens para definir opções que incluem:

- Ativar ou desativar o recurso iMessage.
- Notificar outras pessoas ao ler as mensagens delas
- Especificar um número de telefone, um ID Apple ou endereço de e-mail para usar com o Mensagens
- Mostrar o campo Assunto

**Gerenciar as notificações de mensagens:** Consulte [Não Perturbe e Notificações](#) na página 123.

**Definir o som de alerta para mensagens de texto recebidas:** Consulte [Sons](#) na página 128.




# FaceTime

# 8



Você pode usar o FaceTime para fazer chamadas de vídeo para outros dispositivos iOS ou computadores compatíveis com o FaceTime. A câmera do FaceTime permite conversar cara a cara; alterne para a câmera posterior iSight (não disponível em todos os modelos) para compartilhar o que você está vendo ao redor.

**Nota:** O FaceTime pode não estar disponível em todas as áreas.

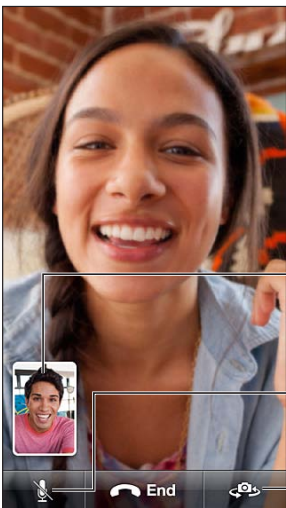

Arraste sua imagem para qualquer canto.

Mudo (você pode ouvir e ver; a outra pessoa pode ver, mas não pode ouvir).

Altere para a câmera posterior (disponível em alguns modelos).

Para usar o FaceTime, você precisa de um ID Apple e uma conexão Wi-Fi à Internet. Quando você abre o FaceTime, você pode ser solicitado a iniciar a sessão utilizando seu ID Apple ou criar uma nova conta.



Toque para fazer uma chamada FaceTime.

**Fazer uma ligação do FaceTime:** Toque em Contatos, escolha um nome e toque em FaceTime. Se não estiver conseguindo ver o botão FaceTime, verifique se o FaceTime está ativado em Ajustes > FaceTime.

Gire o iPod touch para usar o FaceTime em orientação horizontal ou vertical. Para evitar mudanças de orientação indesejadas, bloqueie o iPod touch na orientação vertical. Consulte [Orientação vertical e horizontal](#) na página 19.


**Reiniciar uma chamada recente:** Toque em Recentes e, em seguida, escolha um nome ou número.

**Favoritos do Usuário:** Toque em favoritos.

- *Adicionar um favorito:* Toque em **+** e, em seguida, escolha um contato e seu número de telefone do Facetime ou endereço de e-mail.
- *Ligar para um favorito:* Toque em um nome na lista.

**Fazer ligação usando o Controle por Voz:** Mantenha pressionado o botão Início até que a tela Controle por Voz apareça e você ouça um bipe. Em seguida, diga "FaceTime", seguido do nome da pessoa que você deseja chamar.

**Adicionar um contato:** Toque em Contatos, toque em **+** e, em seguida, digite o nome da pessoa e o endereço de e-mail ou número de telefone que ela usa para o FaceTime. Para um contato de fora da sua região, certifique-se de digitar o número completo, incluindo o código do país e o código de área.

**Usar outro aplicativo durante uma ligação:** Pressione o botão Início  e, em seguida, toque em um ícone de aplicativo. Você ainda pode falar com seu amigo, mas vocês não poderão se ver. Para retornar ao vídeo, toque na barra verde da parte superior da tela.

**Definir opções do FaceTime:** Vá em Ajustes > FaceTime.

As opções incluem especificar um número de telefone, um ID Apple ou endereço de e-mail para usar com o FaceTime.


# Câmera

# 9



## Visão geral

Para abrir a Câmera rapidamente quando o iPod touch estiver bloqueado, arraste  para cima.

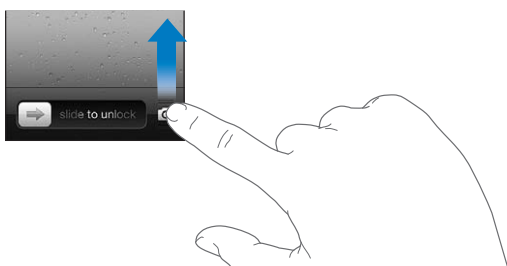


Com o iPod touch, você pode produzir fotos estáticas e vídeos, usando a câmera FaceTime frontal ou a câmera posterior (disponível em alguns modelos).





Veja as fotos e os vídeos que realizou.

\*Modelos com uma câmera iSight.

No iPod touch de 5ª geração, um retângulo aparece brevemente para indicar onde a exposição está definida. Quando você fotografa pessoas, a detecção de rosto equilibra a exposição para até 10 rostos. Um retângulo aparece em cada rosto detectado. Com uma câmera iSight, além da exposição, é também definido o foco.

**Tirar uma foto:** Toque em  ou pressione um dos botões de volume.

**Gravar um vídeo:** Alterne para , depois toque em  ou pressione um dos botões de volume para iniciar ou interromper a gravação.


Ao tirar uma foto ou iniciar uma gravação de vídeo, o iPod touch emite um som de obturador. O volume do som de obturador é controlado nos ajustes de volume de Toque e Alertas em Ajustes > Sons. Para silenciar o som, use o interruptor Toque/Silencioso.

**Nota:** Em alguns países, o iPod touch reproduz o som de uma máquina fotográfica mesmo que esteja silenciado.

Se os Serviços de Localização estiverem ativados, as fotos e vídeos incluirão dados de localização que podem ser usados por outros aplicativos e sites de compartilhamento de fotos. Consulte [Privacidade](#) na página 129.

**Ajustar a exposição:**

- *Ajustar a exposição da próxima foto:* Toque no objeto na tela. A detecção de rostos será desativada temporariamente.
- *Bloquear a exposição:* Toque na tela e mantenha pressionado até que o retângulo pulse. Bloqueio AE aparece na base da tela e a exposição permanece bloqueada até que você toque novamente na tela.

**Capturar a tela:** Pressione e solte o botão Repousar/Despertar e o botão Início  ao mesmo tempo. A captura da tela será adicionada ao álbum Rolo da Câmera.


## Câmera iSight a flash LED


O iPod touch de 5ª geração (32 GB ou mais) inclui uma câmera posterior iSight com um flash LED que permite os recursos a seguir:

- Zoom
- Fotos HDR (grande alcance dinâmico)
- Fotos panorâmicas
- Definir ou bloquear foco (bem como exposição)

**Ampliar ou reduzir:** Junte ou afaste os dedos na tela.

**Ativar o HDR:** Toque em Opções e ative o HDR. O recurso HDR combina três exposições separadas em uma única foto de “grande alcance dinâmico”. Para obter os melhores resultados, o iPod touch e a pessoa/objeto da foto devem estar parados. Quando o HDR está ativado, o flash fica desativado.

**Salvar a foto com exposição normal, assim como a versão HDR:** Vá em Ajustes > Fotos e Câmera. Quando você mantém ambas versões,  HDR aparece no canto superior esquerdo da foto HDR (quando visualizada no álbum Rolo da Câmera com os controles visíveis).

**Tirar uma foto panorâmica:** Toque em Opções e depois em Panorama. Aponte o iPod touch para onde você deseja começar e toque em . Desloque o iPod touch devagar na direção da seta, mantendo-o firme. Tente manter a seta diretamente acima da linha horizontal. Quando acabar, pressione OK.

- *Reverter a direção do deslocamento:* Toque na seta.





### Ajustar o foco e a exposição:

- *Ajustar o foco e a exposição para a próxima foto:* Toque no objeto na tela. A detecção de rostos será desativada temporariamente.
- *Bloquear o foco e a exposição:* Toque na tela e mantenha pressionado até que o retângulo pulse. Bloqueio AE/AF aparece na base da tela e os ajustes permanecem bloqueados até que você toque na tela novamente.

## Como visualizar, compartilhar e imprimir

As fotos e vídeos criados com a Câmera são salvos no álbum Rolo da Câmera. Se o serviço Compartilhar Fotos estiver ativado, as fotos novas também aparecerão no álbum Compartilhar Fotos e serão transmitidas para os seus outros computadores e dispositivos iOS. Consulte [Compartilhar Fotos](#) na página 60.

**Visualizar o álbum Rolo da Câmera:** Passe o dedo para a direita ou toque na imagem em miniatura. Você também pode visualizar o álbum Rolo da Câmera no aplicativo Fotos.

- *Mostrar ou ocultar os controles enquanto estiver visualizando uma foto ou vídeo:* Toque na tela.
- *Compartilhar uma foto ou vídeo:* Toque em . Para enviar diversas fotos ou vídeos, toque em  enquanto visualiza as miniaturas, depois selecione os itens e toque em Compartilhar.
- *Imprimir uma foto:* Toque em . Consulte [Como imprimir com o AirPrint](#) na página 30.
- *Apagar uma foto ou vídeo:* Toque em .


**Retornar à câmera:** Toque em .

**Enviar fotos e vídeos ao seu computador:** Conecte o iPod touch ao computador.

- *Mac:* Selecione as fotos e vídeos desejados e clique no botão Importar ou Transferir no iPhoto ou em outro aplicativo de fotos compatível em seu computador.
- *PC:* Siga as instruções fornecidas com seu aplicativo de fotos.

Se você apagar fotos ou vídeos do iPod touch quando transferi-los para o seu computador, eles serão removidos do álbum Rolo da Câmera. Você pode usar o painel de ajustes de Fotos do iTunes para sincronizar fotos e vídeos com o aplicativo Fotos do iPod touch (os vídeos só podem ser sincronizados com um Mac). Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

## Como editar fotos e recortar vídeos

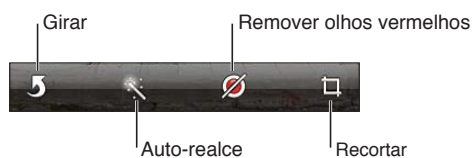

**Editar uma foto:** Enquanto estiver visualizando uma foto em tela cheia, toque em Editar e escolha uma ferramenta.

- *Melhora automática:* É possível melhorar a escuridão ou a claridade da foto, a saturação das cores e outras propriedades. Se você não gostar da melhoria, toque na ferramenta outra vez (mesmo que as alterações tenham sido salvas).
- *Remover olhos vermelhos:* Toque em cada olho que precisa ser corrigido.

- *Recortar*: Arraste os cantos da grade, arraste a foto para reposicioná-la e depois toque em Recortar. Para definir uma proporção específica, toque em Restringir.



**Recortar um vídeo:** Enquanto visualiza um vídeo, toque na tela para exibir os controles. Arraste as duas extremidades do visualizador de quadros que fica na parte superior e toque em Recortar.

**Importante:** Se você selecionou Recortar Original, os quadros recortados serão apagados permanentemente do vídeo original. Se você selecionou “Salvar como Novo Clipe”, um novo clipe recortado será salvo no álbum Rolo da Câmera e o vídeo original ficará inalterado.



## Como visualizar fotos e vídeos

O aplicativo Fotos permite visualizar fotos e vídeos no iPod touch, com diversas opções:

- Álbum Rolo da Câmera – Fotos e vídeos capturados pelo iPod touch ou salvos de e-mails, mensagens de texto, páginas da web ou capturas de tela.
- Álbuns do serviço Compartilhar Fotos – As fotos compartilhadas entre seus dispositivos e publicamente (consulte [Compartilhar Fotos](#) na página 60).
- Fototeca e outros álbuns sincronizados do seu computador (consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15)



**Visualizar fotos e vídeos:** Toque em um álbum e depois em uma miniatura.

- *Ver a foto ou vídeo anterior ou seguinte:* Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.
- *Ampliar ou reduzir:* Toque duas vezes ou afaste e separe dois dedos na tela.
- *Deslocar-se pela foto:* Arraste-a.
- *Reproduzir um vídeo:* Toque em ► no centro da tela. Para alternar entre a visualização em tela cheia e a visualização ajustada à tela, toque duas vezes na tela.

Os álbuns sincronizados com o iPhoto 8.0 (iLife '09) ou versões posteriores, ou com o Aperture v3.0.2 ou versões posteriores podem ser visualizadas por eventos ou por rostos. Você também pode visualizar fotos por localização, caso as fotos tenham sido tiradas com uma câmera compatível com geoposicionamento.

**Visualizar uma apresentação de slides:** Toque em uma miniatura e depois toque em ►. Selecione as opções e toque em Iniciar Apresentação. Para interromper a apresentação, toque na tela. Para definir outras opções, vá em Ajustes > Fotos e Câmera.

**Transmitir um vídeo ou uma apresentação de slides a uma TV:** Consulte [AirPlay](#) na página 30.

## Como organizar fotos e vídeos

**Criar um álbum:** Toque em Amigos, toque em +, digite um nome e depois toque em Salvar. Selecione os itens que deseja adicionar ao álbum e toque em OK.

**Nota:** Os álbuns criados no iPod touch não são sincronizados com o computador.

**Adicionar itens a um álbum:** Enquanto estiver visualizando as miniaturas, toque em Editar, selecione itens e toque em “Adicionar a”.

**Gerenciar álbuns:** Toque em Editar.

- *Renomear um álbum:* Selecione o álbum e digite um novo nome.
- *Reorganizar os álbuns:* Arraste ≡.
- *Apagar um álbum:* Toque em ⓧ.

Apenas os álbuns criados no iPod touch podem ser renomeados ou apagados.

## Compartilhar Fotos

Com o serviço Compartilhar Fotos, um recurso do iCloud (consulte [iCloud](#) na página 14), as fotos que você tira no iPod touch aparecem automaticamente nos seus outros dispositivos configurados com o serviço Compartilhar Fotos, incluindo Macs e PCs. Esse recurso também permite compartilhar fotos com amigos e parentes, diretamente para seus dispositivos ou na web.

### Sobre o recurso Compartilhar Fotos

Quando o serviço Compartilhar Fotos está ativado, as fotos tiradas no iPod touch (além de qualquer outra foto adicionada ao álbum Rolo da Câmera) são sincronizadas quando o aplicativo Câmera é fechado e o iPod touch está conectado à Internet via Wi-Fi. Essas fotos aparecem no Álbum Meu Compartilhamento no iPod touch e nos seus outros dispositivos configurados com o Compartilhar Fotos.

**Ativar o recurso Compartilhar Fotos:** Vá em Ajustes > iCloud > Compartilhar Fotos.

As fotos dos seus outros dispositivos do iCloud também aparecem no Meu Compartilhamento. O iPod touch e outros dispositivos iOS podem manter até 1000 fotos recentes no Meu Compartilhamento. Seus computadores podem guardar as fotos do recurso Compartilhar Fotos de forma permanente.

**Nota:** As fotos compartilhadas não contabilizam no espaço de armazenamento do iCloud.

**Gerenciar as fotos compartilhadas:** Em um álbum compartilhado, toque em Editar.

- *Salvar fotos no iPod touch:* Selecione as fotos e toque em Salvar.
- *Compartilhar, imprimir, copiar ou salvar fotos no álbum Rolo da Câmera:* Selecione as fotos e toque em Compartilhar.
- *Apagar fotos:* Selecione as fotos e toque em Apagar.





**Nota:** Embora as fotos apagadas sejam removidas dos compartilhamento em seus dispositivos, as fotos originais permanecem no álbum Rolo da Câmera do dispositivo que as originou. As fotos salvas em um dispositivo ou computador também não são apagadas. Para apagar fotos do recurso Compartilhar Fotos, você precisa ter o iOS 5.1 ou posterior no iPod touch e nos seus outros dispositivos iOS. Consulte [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pt_BR).

## Grupos de Fotos Compartilhadas

Este recurso permite compartilhar as fotos selecionadas apenas com as pessoas que você escolher. Usuários do iOS 6 e do OS X Mountain Lion podem assinar as suas fotos compartilhadas, visualizar as suas fotos mais recentes, “curtir” fotos individuais e deixar comentários—diretamente de seus dispositivos. Você também pode criar um site público para compartilhar suas fotos com outras pessoas pela web.

**Ativar as Fotos Compartilhadas:** Vá em Ajustes > iCloud > Compartilhar Fotos.

**Criar um compartilhamento de fotos:** Toque em Compartilhar Fotos e depois em . Para convidar outros usuários do iOS 6 ou do OS X Mountain Lion para assinar suas fotos compartilhadas, digite os endereços de e-mail. Para publicar as fotos compartilhadas em icloud.com, ative a opção Site Público. Dê um nome ao álbum e toque em Criar.

**Adicionar fotos a um compartilhamento:** Selecione uma foto, toque e , depois toque em Compartilhar Fotos e selecione o compartilhamento. Para adicionar diversas fotos de um álbum, toque em Editar, selecione as fotos e toque em Compartilhar.

**Apagar fotos a um compartilhamento:** Toque no compartilhamento, toque em Editar, selecione as fotos e toque em Apagar.



**Editar um compartilhamento de fotos:** Toque em Compartilhar Fotos e depois em .

Você pode:

- Renomear o compartilhamento de fotos
- Adicionar ou remover assinantes e enviar um convite novamente
- Criar um site público e compartilhar o link
- Apagar o compartilhamento de fotos

## Como compartilhar fotos e vídeos

Você pode compartilhar fotos em e-mails, mensagens de texto, compartilhamentos de fotos, publicações no Twitter e no Facebook. Os vídeos podem ser compartilhados em e-mails, em mensagens de texto e no YouTube.


**Compartilhar ou copiar uma foto ou vídeo:** Escolha uma foto ou vídeo e toque em . Se não estiver vendo , toque na tela para mostrar os controles.

O limite de tamanho para os anexos é determinado pelo seu provedor de serviço. O iPod touch pode comprimir anexos com fotos e vídeos, se necessário.

Você também pode copiar fotos e vídeos e depois colá-los em um e-mail ou em uma mensagem de texto.

**Compartilhar ou copiar diversas fotos e vídeos:** Quando estiver visualizando as miniaturas, toque em Editar, selecione as fotos ou vídeos e toque em Compartilhar.


### Salvar uma foto ou vídeo de um(a):

- *E-mail*: Toque para transferir (se necessário), então toque na foto ou toque e segure no vídeo, depois toque em Salvar.
- *Mensagem de texto*: Toque no item na conversa, então toque em  e depois toque em Salvar no Rolo da Câmera.
- *Página da web (apenas fotos)*: Toque na foto e mantenha-a pressionada; depois, toque em Salvar a Imagem.

As fotos e vídeos recebidos ou salvos em páginas da web são salvos no álbum Rolo da Câmera.

## Como imprimir fotos

### Imprimir em impressoras compatíveis com AirPrint:

- *Imprimir uma única foto*: Toque em  e depois em Imprimir.
- *Imprimir várias fotos*: Enquanto estiver visualizando um álbum de fotos, toque em Editar, selecione as fotos, toque em Compartilhar e depois toque em Imprimir.

Consulte [Como imprimir com o AirPrint](#) na página 30.

# Game Center


# 11



## Visão geral

O Game Center permite desfrutar dos seus jogos favoritos com amigos que tenham um iPhone, iPad, iPod touch ou um Mac com o OS X Mountain Lion. Você deve estar conectado à Internet para usar o Game Center.


**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como evitar lesões por movimentos repetitivos, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.

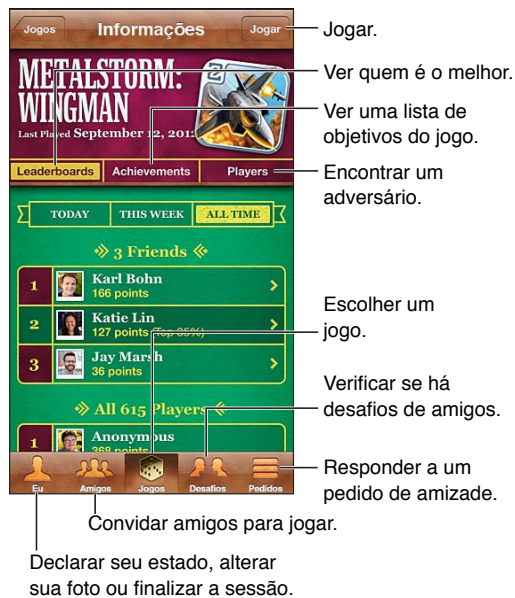

**Iniciar a sessão:** Abra o Game Center. Se estiver vendo o seu apelido e a sua foto no topo da tela, você já iniciou a sessão. Caso contrário, digite seu ID Apple e sua senha e toque em Iniciar Sessão. Você pode usar o mesmo ID Apple que usa com o iCloud, App Store ou para compras na Loja; ou toque em Criar Nova Conta se você deseja ter um ID Apple separado para jogos.

**Comprar um jogo:** Toque em Jogos, depois toque em um jogo recomendado ou toque em Buscar Jogos do Game Center.



**Para jogar:** Toque em Jogos, escolha um jogo e toque em Jogar.

**Retornar ao Game Center após jogar:** Pressione o botão de Início  e toque em Game Center na tela inicial.

**Finalizar a sessão:** Toque em Eu, depois toque na faixa com o nome da conta e toque em Finalizar. Não é necessário finalizar a sessão sempre que você encerrar o Game Center.

## Como jogar com amigos

**Convidar amigos para um jogo em grupo:** Toque em Amigos, escolha um amigo, escolha um jogo e toque em Jogar. Se o jogo permitir ou exigir mais jogadores, escolha jogadores adicionais e toque em Seguinte. Envie o seu convite e aguarde até as pessoas aceitarem. Quando todos estiverem prontos, inicie o jogo. Se o amigo não estiver disponível ou não responder ao seu convite, você pode tocar em Autosseleção para que o Game Center procure outro jogador para você, ou pode tocar em Convidar para tentar convidar um outro amigo.

**Enviar um pedido de amizade:** Toque em Amigos ou Pedidos, toque em  e digite o endereço de e-mail do amigo ou seu apelido no Game Center. Para ver seus contatos, toque em . Para adicionar diversos amigos no mesmo pedido, digite Retorno após cada endereço.

**Desafiar alguém para lhe superar:** Toque em uma das suas pontuações ou proezas, depois toque em Desafiar Amigos.

**Ver os jogos e pontuações de um amigo:** Toque em Amigos, toque no nome do amigo, e depois toque em Jogos ou Pontos.

**Comprar um jogo que o seu amigo já tem:** Toque em Amigos, depois toque no nome do amigo desejado. Toque no jogo na lista de jogos do seu amigo e, em seguida, toque no preço no topo da tela.

**Ver uma lista com os amigos de um amigo:** Toque em Amigos, toque no nome do amigo e depois toque em Amigos, abaixo da imagem da pessoa.

**Remover um amigo:** Toque em Amigos, toque em um nome e depois em Desfazer Amizade.

**Manter o seu endereço de e-mail privado:** Desative o Perfil Público nos ajustes da sua conta do Game Center. Consulte "Ajustes do Game Center" abaixo.

**Desativar os jogos em grupo ou pedidos de amizade:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições e desative as opções Jogos em Grupo ou Adicionar Amigos. Se as opções estiverem desativadas, toque em Ativar Restrições (no topo) primeiro.

**Denunciar comportamento ofensivo ou inapropriado:** Toque em Amigos, toque no nome da pessoa e depois toque em "Comunicar Problema".

## Ajustes do Game Center

Alguns ajustes do Game Center estão associados ao ID Apple que você usa para iniciar a sessão. Outros estão no aplicativo Ajustes do iPod touch.

**Alterar os ajustes do Game Center para o seu ID Apple:** Inicie uma sessão com o seu ID Apple, toque em Eu, toque na faixa com o nome da conta e então escolha Ver Conta.

**Escolher quais notificações do Game Center você deseja receber:** Vá em Ajustes > Notificações > Game Center. Se o Game Center não estiver aparecendo, ative as notificações.

**Alterar as restrições do Game Center:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições.



## Como ler e-mails

Mudar caixas de correio ou contas.

Apagar, mover ou marcar mensagens múltiplas.

Pesquise nesta caixa de correio.

VIP

Mude a duração da amostra em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários.

Escrever uma mensagem.

**Sinalizar uma mensagem ou marcá-la como não lida:** Toque em . Para marcar diversas mensagens ao mesmo tempo, toque em Editar enquanto visualiza a lista de mensagens.

**Identificar as mensagens destinadas especificamente a você:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative ou desative a opção Mostrar Para/Cc. As mensagens que possuem o seu endereço no campo Para ou Cc são indicadas com um ícone na lista de mensagens.

**Ver todos os destinatários de uma mensagem:** Toque na palavra Detalhes no campo De. Toque no nome de um destinatário ou em um endereço de e-mail para ver as informações de contato ou para adicioná-las aos Contatos ou à sua lista VIP.

**Impedir a transferência de imagens remotas:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e desative a opção Carregar Imagens.

**Abrir um link:** Toque no link para usar a ação padrão ou toque e segure para ver outras ações. Por exemplo, você pode exibir um endereço nos Mapas ou adicioná-lo aos Contatos. Links da web podem ser adicionados à Lista de Leitura.

**Abrir um convite para reunião ou um anexo:** Toque no item. Se o anexo puder ser usado por vários aplicativos, mantenha pressionado para escolher um aplicativo que trabalhe com o arquivo.

**Salvar uma foto ou vídeo anexado:** Toque na foto ou vídeo e mantenha-o pressionado; depois, toque em Salvar a Imagem ou em Salvar Vídeo. O item será salvo no Rolo da Câmera, no aplicativo Fotos.

**Carregar novas mensagens:** Puxe a lista de mensagens ou a lista de caixas de correio para baixo para atualizar a lista.


- *Definir o número de mensagens antigas recuperadas:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Mostrar.

**Desativar as notificações de novas mensagens em uma conta:** Vá em Ajustes > Notificações > Mail > *nome da conta* e desative a Central de Notificações.

**Alterar os sons reproduzidos pelo Mail:** Vá em Ajustes > Sons.

- *Alterar o som reproduzido para mensagens novas em cada conta:* Vá em Ajustes > Notificações > Mail > *nome da conta* > Som de Nova Mensagem.
- *Alterar o som reproduzido para mensagens de VIPs:* Vá em Ajustes > Notificações > Mail > VIP > Som de Nova Mensagem.

## Como enviar um e-mail

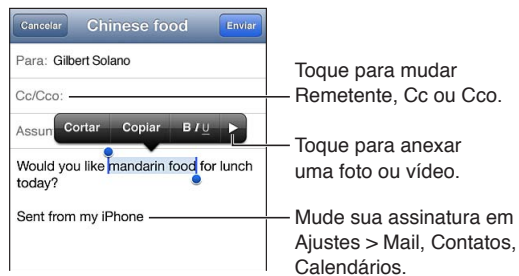

**Escrever uma mensagem:** Toque em ✉ e digite um nome ou endereço de e-mail. Depois de digitar os destinatários, você pode arrastar para movê-los entre os campos. Se você tiver diversas contas de e-mail, toque no campo “De” para alterar a conta usada para enviar a mensagem.

**Enviar automaticamente uma cópia das mensagens enviadas a si mesmo:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Cco para Mim.

**Salvar um rascunho de uma mensagem:** Toque em Cancelar e depois toque em Salvar. Toque em ✉ e segure para ver os rascunhos salvos.

**Responder uma mensagem:** Toque em ↩ e depois em Responder. As imagens ou arquivos anexos da mensagem original não são incluídos na resposta. Para incluir os anexos, encaminhe a mensagem ao invés de respondê-la.

**Encaminhar uma mensagem:** Abra a mensagem e toque em ↩ e, em seguida, toque em Encaminhar. Os anexos da mensagem também serão encaminhados.

**Citar parte da mensagem que você está respondendo ou encaminhando:** Toque e segure para selecionar o texto. Arraste os pontos de seleção para selecionar o texto que você deseja incluir na resposta e toque em ↩.

- *Alterar o nível de citação:* Selecione o texto a ser recuado, toque em ▶ pelo menos duas vezes e depois toque em Nível de Citação.
- *Aumentar o nível de citação automaticamente, ao responder:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e tive a opção Aumentar nível de citação.

**Enviar uma foto ou vídeo em uma mensagem:** Toque no ponto de inserção para exibir os botões de seleção. Toque em ►, depois toque em Inserir Foto ou Vídeo e escolha uma foto ou um vídeo de um álbum. Você também pode enviar múltiplas fotos usando o aplicativo Fotos. Consulte [Como compartilhar fotos e vídeos](#) na página 61.

**Alterar sua assinatura de e-mail:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Assinatura. Se você tiver mais de uma conta de e-mail, toque em Por Conta para especificar uma assinatura diferente para cada conta.


## Como organizar os e-mails

**Ver mensagens dos VIPs:** Acesse a lista Caixas de correio (toque em Caixas de correio para chegar lá), depois toque em VIP.


- *Adicionar uma pessoa à lista VIP:* Toque no nome ou no endereço da pessoa em um campo De, Para ou Cc/Cco, depois toque em Adicionar aos VIPs.

**Agrupar mensagens relacionadas:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative ou desative a opção Encadear Mensagens.

**Buscar mensagens:** Abra uma caixa de correio, role até o topo e digite o texto no campo de busca. Você pode buscar nos campos De, Para ou Assunto da caixa de correio aberta. Para contas de e-mail compatíveis com busca de mensagens no servidor, toque em Tudo para buscar nos campos De, Para, Assunto e no corpo da mensagem.


**Apagar uma mensagem:** Se a mensagem estiver aberta, toque em .

- *Apagar uma mensagem sem abri-la:* Passe o dedo pelo título da mensagem e toque em Apagar.
- *Apagar várias mensagens:* Enquanto visualiza a lista de mensagens, toque em Editar.
- *Desativar a confirmação de exclusão:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Perguntar ao Apagar.

**Recuperar uma mensagem:** Vá até a caixa de correio Lixo da conta, abra a mensagem, toque em  e mova a mensagem para a caixa de entrada ou outra pasta da conta.

- *Definir por quanto tempo as mensagens são mantidas no Lixo até serem apagadas permanentemente:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > nome da conta > Conta > Avançado.

**Ativar ou desativar o arquivamento:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > nome da conta > Conta > Avançado. Nem todas as contas de e-mail são compatíveis com arquivamento. Quando a mensagem é arquivada, ela é movida para a caixa Todos os E-mails. Para apagar a mensagem, em vez de arquivá-la, toque e mantenha pressionada a opção Arquivar e depois toque em Apagar.


**Mover uma mensagem para caixa de correio diferente:** Enquanto estiver visualizando a mensagem, toque em  e escolha um destino. Para mover diversas mensagens ao mesmo tempo, toque em Editar enquanto visualiza a lista de mensagens.

**Adicionar, renomear ou apagar uma caixa de correio:** Na lista de caixas de correio, toque em Editar. Algumas caixas de correio não podem ser alteradas ou apagadas.

## Como imprimir mensagens e anexos

**Imprimir uma mensagem:** Toque em  e depois em Imprimir.

**Imprimir uma imagem da mensagem:** Mantenha pressionada a imagem e, em seguida, toque em Salvar Imagem. Abra o aplicativo Fotos e imprima a imagem no álbum Rolo da Câmera.

**Imprimir um anexo:** Toque no anexo para abri-lo na Visualização Rápida, depois toque em  e, em seguida, toque em Imprimir.

Para obter mais informações sobre impressão, consulte [Como imprimir com o AirPrint](#) na página 30.

## Contas e ajustes do Mail

**Alterar justes do Mail e de contas de e-mail:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. Você pode configurar:

- iCloud
- Microsoft Exchange e Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Outras contas de correio POP e IMAP

Os ajustes variam dependendo do tipo de conta que você está configurando. Seu provedor de acesso à Internet ou o administrador de sistema podem fornecer as informações que devem ser inseridas.

**Parar de usar uma conta temporariamente:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois desative o serviço de e-mail para a conta. Quando o serviço está desativado, o iPod touch não exibe ou sincroniza informações até que você volte a ativá-lo. Isso é bom caso você não queira receber e-mails de trabalho enquanto está de férias, por exemplo.

**Apagar uma conta:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, escolha uma conta, depois role para baixo e toque em Apagar Conta. Todas as informações sincronizadas com a conta, como favoritos, e-mails e notas, serão removidas.

**Definir os ajustes do Push:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Obter Novos Dados. O sistema Push recupera novas informações sempre que aparecerem no servidor e houver uma conexão à Internet (pode haver atrasos). Quando o Push estiver desativado, use o ajuste Obter Novos Dados para determinar a frequência de solicitação dos dados. A opção escolhida aqui anula os ajustes de contas individuais. Para manter uma melhor autonomia da bateria, não obtenha os dados com muita frequência. Nem todas as contas são compatíveis com push.

**Enviar mensagens assinadas e criptografadas:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > *nome da conta* > Conta > Avançado. Ative a opção S/MIME e selecione os certificados para assinar e criptografar as mensagens enviadas. Para instalar certificados, você pode obter um perfil de configuração com o administrador do sistema, transferir os certificados no site do emissor usando o Safari ou recebê-los como anexos do Mail.

**Definir opções avançadas:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > *nome da conta* > Conta > Avançado. As opções variam dependendo da conta e podem incluir:

- Guardar rascunhos, mensagens enviadas e mensagens apagadas no iPod touch
- Definir por quanto tempo as mensagens apagadas são mantidas até serem removidas permanentemente
- Alterar os ajustes do servidor de e-mail
- Alterar os ajustes de SSL e senha

Pergunte ao seu provedor de acesso à Internet ou ao seu administrador de sistema se não tiver certeza sobre os ajustes corretos da sua conta.




# Passbook

# 13



Use o Passbook para guardar cartões de embarque, entradas do cinema, vales-presente e muito mais, tudo em um único lugar. Adicione tíquetes de companhias aéreas, teatros, lojas e outras participações mercantis. Passe um tíquete pelo scanner do iPod touch para fazer o check-in de um voo, entrar no cinema ou resgatar um cupom.

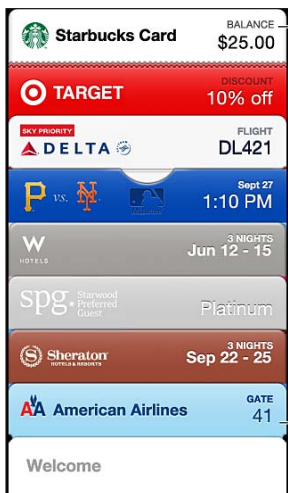


Toque em uma passagem para visualizá-la.

Os tíquetes podem incluir informações úteis, como o saldo do seu cartão de café, a data de vencimento do seu cupom ou o número da sua poltrona em um show. Alguns tíquetes também podem aparecer na sua tela de bloqueio quando você desperta o seu iPod touch no horário ou local correto - por exemplo, quando você chega no aeroporto para pegar um avião. (Os Serviços de Localização devem estar ativados em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização).

**Para adicionar um tíquete ao Passbook:** Você pode adicionar um tíquete a partir de um aplicativo, e-mail ou mensagem do Mensagens, ou a partir de um site quando você realiza uma compra ou recebe um cupom ou presente. Por exemplo, toque em Adicionar ao Passbook no aplicativo Fandango quando você comprar uma entrada de um teatro que seja compatível com os tíquetes escaneados.

**Para encontrar aplicativos que são compatíveis com o Passbook na App Store:** Toque em “Aplicativos para Passbook” no tíquete de Boas-vindas. Consulte [www.itunes.com/passbookapps](http://www.itunes.com/passbookapps).

**Usar um tíquete:** Se um alerta de um tíquete aparece na tela bloqueada, deslize o alerta para mostrar o tíquete. Ou abra o Passbook, selecione o tíquete e, em seguida, passe o código de barras do tíquete no scanner.

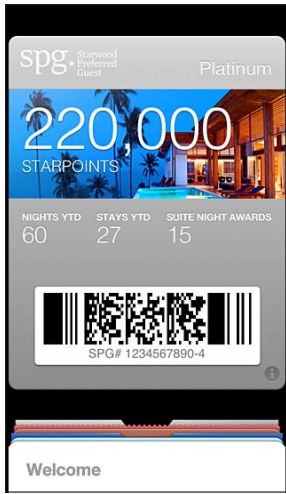

**Ver mais informações:** Toque em ⓘ.

Geralmente, os tíquetes são atualizados automaticamente. Para atualizar um tíquete manualmente, toque em ⓘ e depois puxe o tíquete para baixo.

**Apagar um tíquete:** Toque em ⓘ e depois em 🗑️.

**Impedir que os tíquetes apareçam na tela bloqueada:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e toque em Ativar Código. Em seguida, vá a Permitir Acesso Quando Bloqueado e desative Passbook. Para evitar que um determinado tíquete apareça na sua tela de bloqueio, toque em ⓘ e, em seguida, desative a opção Na Tela Bloqueada.

**Definir opções de notificação:** Vá em Ajustes > Notificações > Passbook.


**Incluir tíquetes em seu iPhone ou outro iPod touch:** Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Passbook.

# Lembretes

# 14




Os Lembretes lhe permitem controlar todas as coisas que você precisa fazer.

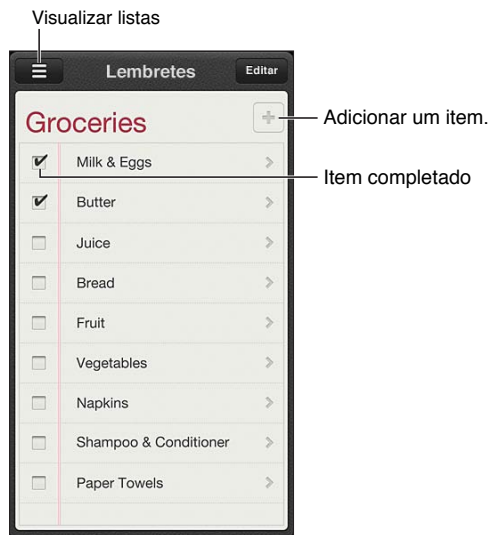

**Ver detalhes do lembrete:** Toque em um lembrete. Você pode:

- Alterá-lo ou apagá-lo
- Definir uma data limite
- Definir uma prioridade
- Adicionar notas
- Mover um lembrete para uma lista diferente

**Buscar seus lembretes:** Toque em  para ver o campo de busca, ou realize a busca na tela de Início. Os lembretes podem ser buscados pelo nome. Você também pode usar o Siri para buscar ou adicionar lembretes.

**Desativar as notificações dos lembretes:** Vá em Ajustes > Notificações. Para obter informações, consulte o [Não Perturbe e Notificações](#) na página 123.

**Definir o som reproduzido pelas notificações:** Vá em Ajustes > Sons.

**Manter seus lembretes atualizados em outros dispositivos:** Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Lembretes. Para manter os dados atualizados com os Lembretes no OS X Mountain Lion, ative o iCloud no seu Mac também. Alguns tipos de contas, como as contas do Exchange e outras, também são compatíveis com os Lembretes. Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative os Lembretes para as contas que você deseja usar.

**Definir a lista padrão para novos lembretes:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e, na seção Lembretes, toque em Lista Padrão.

# Safari

# 15





Os recursos do Safari incluem:

- Leitor—visualize artigos sem anúncios ou obstáculos
- Lista de leitura—colete artigos para ler depois
- Modo de tela cheia—para quando estiver visualizando páginas web em orientação horizontal


Use o iCloud para ver páginas que você abriu em outros dispositivos e para manter seus favoritos e lista de leitura atualizados em seus outros dispositivos.



**Visualizar uma página da web:** Toque no campo do endereço (na barra de título), digite o URL e depois toque em Ir.

- *Rolar uma página da web:* Arraste para cima, para baixo ou para os lados.
- *Rolar dentro de um quadro:* Arraste com dois dedos dentro do quadro.
- *Visualizar em tela cheia na orientação horizontal:* Gire o iPod touch e toque em .
- *Recarregar uma página da web:* Toque em  no campo de endereço.

**Fechar uma página da web:** Toque em , depois toque  ao lado da página.



**Ver as páginas da web abertas nos seus outros dispositivos:** Toque em  e depois toque Abas do iCloud. Para compartilhar as páginas da web abertas no iPod touch com seus outros dispositivos usando as Abas do iCloud, vá em Ajustes > iCloud e ative o Safari.

**Seguir um link em uma página da web:** Toque no link.

- *Ver o destino de um link:* Mantenha o link pressionado.
- *Abrir um link em uma nova aba:* Toque no link e mantenha-o pressionado e, em seguida, selecione “Abrir em Nova Página”.

Dados detectados, como números de telefone e endereços de e-mail, também podem aparecer como links em páginas da web. Mantenha um link pressionado para ver as opções disponíveis.



**Visualizar um artigo no Leitor:** Toque no botão Leitor, caso ele apareça no campo de endereço.

- *Ajustar o tamanho da fonte:* Toque em A.
- *Compartilhar o artigo:* Toque em .

**Nota:** Ao enviar um artigo do Leitor por e-mail, o texto completo do artigo será enviado, além do link.

- *Retornar à visualização normal:* Toque em OK.

**Usar a Lista de Leitura para reunir páginas para ler mais tarde:**

- *Adicionar a página atual:* Toque em , depois toque em “Adicionar à Lista de Leitura”.
- *Adicionar o destino de um link:* Toque no link e mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em “Adicionar à Lista de Leitura”.
- *Visualizar a lista de leitura:* Toque em  e depois em Lista de Leitura.
- *Apagar um item da lista de leitura:* Passe o dedo pelo item e toque em Apagar.

**Preencher um formulário:** Toque num campo de texto para exibir o teclado.


- *Mover-se para outro campo de texto:* Toque no campo de texto ou nos botões Seguinte ou Anterior.
- *Enviar um formulário:* Toque em Ir, Buscar ou no link da página para enviar o formulário.
- *Ativar o Preenchimento Automático:* Vá em Ajustes > Safari > Preenchimento Automático.

**Buscar na web e na página ou PDF atual:** Digite texto no campo de busca.


- *Buscar na web:* Toque em uma das sugestões que aparecem ou toque em Buscar.
- *Buscar o texto na página ou PDF atual:* Role até a parte inferior da página e toque na entrada abaixo de Nesta Página.


A primeira ocorrência é destacada. Para encontrar ocorrências posteriores, toque em .


**Mudar o buscador:** Vá em Ajustes > Safari > Buscador.

**Adicionar a página atual aos favoritos:** Toque em  e depois em Favorito.

Quando você salva um favorito, pode editar seu título. Por padrão, os favoritos são salvos na parte superior dos Favoritos. Para escolher uma pasta diferente, toque em Favoritos na tela Novo Favorito.

**Criar um ícone na tela de Início:** Toque em , depois toque em “Adicionar à Tela de Início”. O Safari adiciona um ícone para a página atual na tela de Início. A não ser que a página da web possua um ícone personalizado, essa imagem também será usada no ícone do web clip na tela de Início. Os backups dos web clips são realizados pelo iCloud e pelo iTunes, mas eles não são enviados a outros dispositivos pelo iCloud nem são sincronizados pelo iTunes.

**Compartilhar ou copiar um link para a página atual:** Toque em , depois toque em Mail, Mensagem, Twitter, Facebook ou Copiar.

**Imprimir a página atual:** Toque em  e depois em Imprimir. Consulte [Como imprimir com o AirPrint](#) na página 30.

**Usar o iCloud para manter seus favoritos e sua lista de leitura atualizados nos seus outros dispositivos:** Vá em Ajustes > iCloud e ative o Safari. Consulte [iCloud](#) na página 14.

**Definir opções do Safari:** Vá em Ajustes > Safari. As opções incluem:

- Buscador
- Preenchimento automático de formulários
- Abrir links em uma página novo ou no fundo
- Navegação privada para proteger suas informações e impedir que alguns sites rastreiem o seu comportamento
- Limpar o histórico, os cookies e os dados
- Aviso de fraude



A Banca organiza os seus aplicativos de revistas e jornais e lhe informa quando há novas edições disponíveis para leitura.



Encontre aplicativos Newsstand.

Toque em uma publicação e mantenha-a pressionada para reorganizar.

A Banca organiza aplicativos de revistas e jornais com uma prateleira que facilita o acesso.

**Encontrar aplicativos da Banca:** Toque em Banca para exibir a estante, depois toque em Loja. Quando você compra um aplicativo da Banca, ele é adicionado à estante para facilitar o acesso. Depois que o aplicativo for transferido, abra-o para visualizar as edições e as opções de assinatura. As assinaturas são compradas dentro dos aplicativos e são cobradas na sua conta da loja.

**Desativar a transferência automática de novas edições:** Vá em Ajustes > Banca. Se o aplicativo for compatível, a Banca transfere as novas edições quando houver uma conexão Wi-Fi.

# Calendário

# 17



## Visão geral

O iPod touch torna mais fácil seguir uma agenda de horários. É possível visualizar calendários individualmente ou diversos calendários ao mesmo tempo.



**Ver ou editar um evento:** Toque no evento. Você pode:

- Definir um alerta primário e secundário
- Alterar a data, o horário ou a duração do evento
- Mover o evento para um calendário diferente
- Convidar outras pessoas para eventos em calendários do iCloud, Microsoft Exchange e CalDAV
- Apagar o evento

Você também pode mover um evento. Para fazer isso, mantenha-o pressionado e arraste-o para um novo horário, ou ajuste os pontos de captura.

**Adicionar um evento:** Toque em **+** e digite as informações do evento e, em seguida, toque em OK.

- *Definir o calendário padrão para novos eventos:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Calendário Padrão.
- *Definir o horário padrão para alertas em aniversários e eventos:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Alertas Padrão.



**Buscar eventos:** Toque em Lista e digite o texto no campo de busca. A busca será feita nos títulos, convidados, locais e notas dos calendários que você está vendo. Você também pode buscar eventos do calendário na tela de Início. Consulte [Como buscar](#) na página 27.


**Definir o tom de alerta do calendário:** Vá em Ajustes > Sons > Alertas de Calendário.

**Visualizar por semana:** Gire o iPod touch lateralmente.

**Importar eventos de um arquivo de calendário:** Se você receber um arquivo .ics de calendário no Mail, abra a mensagem e toque no arquivo de calendário para importar todos os eventos que ele contém. Você também pode importar um arquivo .ics publicado na web. Para fazer isso, toque em um link para o arquivo. Alguns arquivos .ics assinam um calendário ao invés de adicionar eventos ao seu calendário. Consulte [Como trabalhar com diversos calendários](#), abaixo.

Se você possui uma conta do iCloud, do Microsoft Exchange ou uma conta CalDAV compatível, você pode enviar e receber convites para encontros.

**Convidar alguém para um evento:** Toque em um evento, toque em Editar e depois toque em Convidados para selecionar pessoas dos Contatos.

**Responder a um convite:** Toque em um convite no calendário. Ou toque em  para exibir a tela Evento e depois toque em um convite. Você pode ver informações sobre o organizador e outros convidados. Se você adicionar comentários (que podem não estar disponíveis em todos os calendários), eles poderão ser vistos pelo organizador, mas não por outros participantes.

**Aceitar um evento sem marcar o horário como reservado:** Toque no evento, depois toque em Disponibilidade e selecione “livre”. O evento permanecerá no calendário, mas você não aparecerá como ocupado para outras pessoas que lhe enviarem convites.

## Como trabalhar com diversos calendários

É possível visualizar calendários individualmente ou diversos calendários ao mesmo tempo. Você pode assinar calendários do iCloud, Google, Yahoo! ou iCalendar, além dos seus eventos e aniversários do Facebook.

**Ativar os calendários do iCloud, Google, Exchange ou Yahoo!:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em uma conta e ative o Calendário.

**Adicionar uma conta CalDAV:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque em Adicionar Conta e selecione Outra. Na seção Calendários, toque em Adicionar Conta CalDAV.

**Visualizar eventos do Facebook:** Vá em Ajustes > Facebook, inicie a sessão na sua conta do Facebook e permita o acesso do Calendário.

**Selecionar os calendários a serem visualizados:** Toque em Calendários e, em seguida, toque para selecionar os calendários que deseja visualizar. Os eventos de todos os calendários selecionados aparecem em apenas uma tela.

**Visualizar o calendário de Aniversários:** Toque em Calendários e depois toque em Aniversários para incluir os aniversários dos seus Contatos em seus eventos. Se tiver configurado uma conta do Facebook, você também pode incluir os aniversários dos seus amigos do Facebook.

Você pode assinar qualquer calendário que utilize o formato iCalendar (.ics). Os serviços com base em calendário compatíveis incluem o iCloud, Yahoo!, Google e o aplicativo Calendário do seu OS X. Você pode ler eventos de um calendário assinado no iPod touch, mas você não pode editar nem criar novos eventos.

**Assinar um calendário:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e toque em Adicionar Conta. Selecione Outra e toque em Adicionar Calendário Assinado. Especifique o servidor e o nome do arquivo .ics a ser assinado. Você também pode assinar um calendário iCalendar (.ics) publicado na web. Para fazer isso, toque em um link para o calendário.

## Como compartilhar calendários do iCloud

Você pode compartilhar um calendário do iCloud com outros usuários do iCloud. Quando você compartilha um calendário, as outras pessoas podem visualizá-lo e você pode permitir que adicionem ou alterem eventos. Também é possível compartilhar uma versão apenas para leitura que todos podem visualizar.

**Criar um calendário do iCloud:** Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque em Adicionar Calendário.

**Compartilhar um calendário do iCloud:** Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque no calendário do iCloud que você deseja compartilhar. Toque em Adicionar Pessoa e escolha um dos seus Contatos. A pessoa receberá um convite por e-mail para participar do calendário, mas ela precisará de um ID Apple e de uma conta do iCloud para poder aceitar o convite.

**Desativar as notificações de calendários compartilhados:** Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative a opção Alertas de Compartilhados.

**Alterar o acesso de uma pessoa ao calendário compartilhado:** Toque em Calendários, toque em Editar, toque no calendário compartilhado e depois toque na pessoa com quem você está compartilhando. Você pode desativar a capacidade de editar o calendário, reenviar o convite para participar do calendário ou interromper o compartilhamento do calendário com a pessoa.

**Compartilhar um calendário apenas para leitura com alguém:** Toque em Calendários, toque em Editar e depois toque no calendário do iCloud que você deseja compartilhar. Ative a opção Calendário Público, depois toque em Compartilhar Link para copiar ou enviar o URL do calendário. Qualquer pessoa pode usar o URL para assinar o calendário com um aplicativo compatível, como o Calendário para iOS ou OS X.

## Ajustes do Calendário

Há diversos ajustes em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários que afetam o aplicativo Calendário e suas contas de calendário. Eles incluem:

- Sincronizar os eventos passados (os eventos futuros sempre são sincronizados);
- Tom de alerta reproduzido por novos convites
- Compatibilidade com fusos horários para mostrar datas e horas usando um fuso horário diferente.



Controle suas ações, veja as alterações de valor através do tempo e obtenha notícias sobre seus investimentos.

**Nota:** Para usar o aplicativo Bolsa, o iPod touch deve estar conectado à Internet. Consulte [Como conectar-se à Internet](#) na página 13.



Toque para ver as mudanças de percentual. Toque novamente para ver a capitalização do mercado.

Passe o dedo para a esquerda ou direita para ver atributos ou artigos de notícias.

Personalize sua lista de ações.

Vá para yahoo.com para obter mais informações.

**Gerenciar sua lista de ações:** Toque em ⓘ e adicione ações ou faça outras alterações. Quando acabar, pressione OK.

- **Adicionar um item:** Toque em +. Digite um símbolo, o nome da empresa, o nome do fundo ou do índice e toque em Buscar.
- **Apagar um item:** Toque em -.
- **Reorganizar a ordem dos itens:** Arraste ☰ para cima ou para baixo.


**Ver informações sobre a ação:**

- **Alternar a visualização entre variação percentual, variação de preço ou capitalização de mercado:** Toque em um dos valores do lado direito da tela.
- **Ver o resumo, o gráfico ou as notícias:** Passe o dedo sobre as informações abaixo da lista de ações. Toque em um artigo das notícias para visualizá-lo no Safari. Para alterar o período de tempo do gráfico, toque em 1d, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.
- **Adicionar uma notícia à lista de leitura:** Toque na notícia e mantenha-a pressionada e, em seguida, toque em "Adicionar à Lista de Leitura".
- **Ver mais informações sobre ações no site Yahoo.com:** Toque em ⓘ!

As cotações podem ter um atraso de 20 minutos ou mais, dependendo do serviço de informações. Para exibir suas ações na Central de Notificações, consulte [Notificações](#) na página 28.

**Ver um gráfico em tela cheia:** Gire o iPod touch para a orientação horizontal.

- *Ver o valor em uma data ou hora específica:* Toque no gráfico com um dedo.

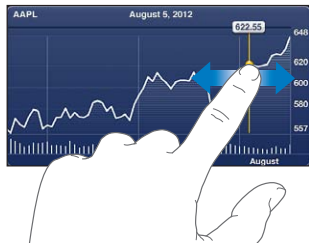

- *Ver a diferença no valor ao longo do tempo:* Toque no gráfico com dois dedos.



**Usar o iCloud para manter sua lista de ações atualizada nos seus computadores e dispositivos iOS:** Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão). Consulte [iCloud](#) na página 14.



## Como encontrar localizações

**ADVERTÊNCIA:** Para obter informações importantes sobre como navegar em segurança e como evitar distrações enquanto dirige, consulte [Informações importantes sobre segurança](#) na página 133.



Para usar o aplicativo Mapas, o iPod touch deve estar conectado à Internet. Consulte [Como conectar-se à Internet](#) na página 13.


**Importante:** Mapas, itinerários, 3D, Flyover e aplicativos baseados em localização dependem dos serviços de dados. Os serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Isso pode fazer com que os mapas, itinerários, 3D, Flyover ou informações baseadas em localização talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas pelo iPod touch com as redondezas e consulte a sinalização viária para solucionar qualquer discrepância. Alguns recursos dos Mapas exigem os Serviços de Localização. Consulte [Privacidade](#) na página 129.

**Encontrar uma localização:** Toque no campo de busca, depois digite um endereço ou outras informações, como:


- Um cruzamento (“rua augusta e alameda santos”)
- Uma área (“vila madalena”)
- Um ponto de referência (“parque do ibirapuera”)
- Um CEP
- Uma empresa (“cinema”, “restaurantes são paulo”)


Ou toque em uma das sugestões na lista abaixo do campo de busca.

**Navegar pelos mapas:**

- *Mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita:* Arraste a tela.
- *Girar o mapa:* Gire dois dedos na tela. Uma bússola aparece no canto superior direito para mostrar a orientação do mapa.
- *Retornar à orientação norte:* Toque em .

**Encontrar a localização de um contato, de um favorito ou de uma busca recente:**

Toque em .

**Obter e compartilhar informações sobre uma localização:** Toque no alfinete para exibir o banner de informações, depois toque em . Quando disponível, você pode obter opiniões e fotos do Yelp. Você também pode obter itinerários, contatar empresas, visitar o site, adicionar empresas aos contatos, compartilhar a localização ou adicioná-la aos favoritos.



- *Ver opiniões:* Toque em Opiniões. Para usar outros recursos do Yelp, toque nos botões abaixo das opiniões.
- *Ver fotos:* Toque em Fotos.
- *Compartilhar uma localização por e-mail, mensagem de texto ou publicação no Facebook:* Toque em Compartilhar Mapa. Para tuitar ou publicar no Facebook, você deve iniciar uma sessão nas suas contas. Consulte [Compartilhamento](#) na página 29.


**Usar um alfinete para marcar uma localização:** Toque no mapa e mantenha pressionado até que o alfinete apareça.


**Escolher entre as visualizações padrão, híbrida ou por satélite:** Toque no canto inferior direito.



**Comunicar um problema:** Toque no canto inferior direito.



## Como obter itinerários

**Obter itinerários de carro:** Toque em , depois toque em , digite os locais de início e término e, em seguida, toque em Rota. Ou escolha uma localização ou uma rota da lista, quando disponível. Se aparecerem várias rotas, toque naquela que você deseja usar. Toque em iniciar e passe o dedo para a esquerda para ver a próxima instrução.

- *Retornar à visão geral da rota:* Toque em Visão Geral.
- *Visualizar as instruções em uma lista:* Toque em  na tela de Visão Geral.

**Obter itinerários rápidos de carro a partir da sua localização atual:** Toque em  no banner do seu destino, depois toque em Itinerários até Aqui.

**Obter itinerários a pé:** Toque em , depois toque em , digite os locais de início e término e, em seguida, toque em Rota. Ou escolha uma localização ou uma rota da lista, quando disponível. Toque em iniciar e passe o dedo para a esquerda para ver a próxima instrução.

**Obter itinerários por transporte público:** Toque em , depois toque em , digite os locais de início e término e, em seguida, toque em Rota. Ou escolha uma localização ou uma rota da lista, quando disponível. Transfira e abra os aplicativos de rota dos serviços de trânsito que você deseja usar.


**Mostrar as condições do trânsito:** Toque no canto inferior direito da tela, depois toque em Mostrar Trânsito. Os pontos em laranja indicam trânsito lento, e os pontos em vermelho indicam trânsito parado. Para ver um relatório de acidente, toque em um marcador.

## 3D e Flyover

No iPod touch de 5ª geração, use o 3D (visualização padrão) ou o Flyover (visualização por satélite ou híbrida) para obter uma visão tridimensional de várias cidades ao redor do mundo. Você pode navegar das maneiras comuns e ampliar o zoom para ver os edifícios. Também é possível ajustar o ângulo da câmera.



O Transamerica Pyramid Building é uma marca registrada de serviço da Transamerica Corporation.

**Usar o 3D ou o Flyover:** Amplie o zoom até que **3D** ou  se tornem ativos, depois toque no botão. Ou arraste dois dedos para cima. Para alternar entre os modos 3D e Flyover, toque no canto inferior direito e altere a visualização.

**Ajustar o ângulo da câmera:** Arraste dois dedos para cima ou para baixo.

## Ajustes dos Mapas

**Definir opções dos Mapas:** Vá em Ajustes > Mapas. Os ajustes incluem:

- Distâncias em quilômetros ou em milhas
- Idioma e tamanho das etiquetas

# Tempo

# 20



Obtenha a temperatura atual e uma previsão de seis dias para uma ou mais cidades ao redor do mundo, com previsões horárias para as próximas 12 horas. O aplicativo Tempo também usa os Serviços de Localização para obter a previsão da sua localização atual.



**Nota:** Para usar o aplicativo Tempo, o iPod touch deve estar conectado à Internet. Consulte [Como conectar-se à Internet](#) na página 13.

Se a tabela do tempo estiver azul, é dia naquela cidade. Roxo escuro indica a noite.

**Gerenciar a lista de cidades:** Toque em ⓘ e adicione uma cidade ou faça outras alterações. Toque em OK quando finalizar.

- **Adicionar uma cidade:** Toque em +. Digite o nome de uma cidade ou o código postal, depois toque em Buscar.
- **Reorganizar a ordem das cidades:** Arraste ≡ para cima ou para baixo.
- **Apagar uma cidade:** Toque em - e depois em Apagar.
- **Escolher entre Fahrenheit ou Celsius:** Toque em °F ou °C.

**Ver o tempo em outra cidade:** Passe o dedo para a esquerda ou para a direita.

A tela mais à esquerda mostra o tempo local.

**Visualizar a previsão horária:**

- **iPod touch de 5ª geração:** Arraste a exibição horária para a esquerda ou para a direita.
- **iPod touch de 4ª geração:** Toque em "De hora em hora".



**Ativar ou desativar o tempo local:** Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização.  
Consulte [Privacidade](#) na página 129.

**Ver informações sobre uma cidade no site yahoo.com:** Toque em .


**Usar o iCloud para sincronizar a lista de cidades com outros dispositivos iOS:** Vá em Ajustes > iCloud > Documentos e Dados e ative a opção Documentos e Dados (está ativada por padrão).  
Consulte [iCloud](#) na página 14.

# Notas

# 21



Digite notas no iPod touch e o iCloud as disponibiliza nos seus outros dispositivos iOS e computadores Mac. Também é possível ler e criar notas em outras contas, como as do Gmail ou do Yahoo!.

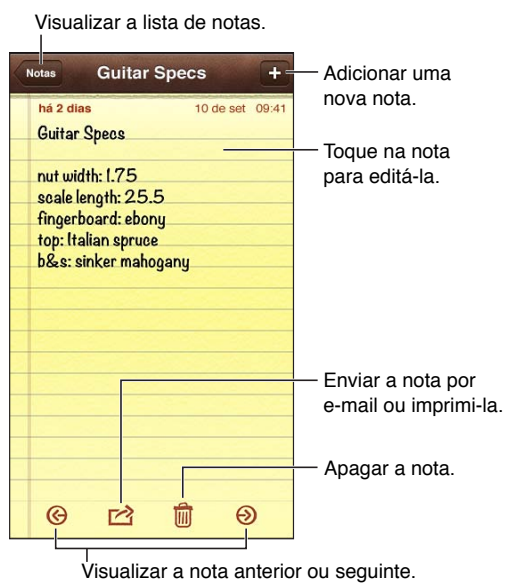

**Usar o iCloud para manter suas notas atualizadas nos seus dispositivos iOS e computadores Mac:**

- Se você usa um endereço de e-mail *icloud.com*, *me.com* ou *mac.com* com o iCloud: Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Notas.
- Se você usa uma conta do Gmail ou outra conta IMAP com o iCloud: Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários e ative as Notas para a conta.


**Definir a conta padrão para novas notas:** Vá em Ajustes > Notas.

**Criar uma nota em uma conta específica:** Toque em Contas e selecione a conta, depois toque em **+** e crie a nota. Se não estiver vendo o botão Contas, toque no botão Notas primeiro.

**Ver apenas as notas de uma conta específica:** Toque em Contas e escolha a conta. Se não estiver vendo o botão Contas, toque em Notas primeiro.

**Apagar uma nota na lista de notas:** Passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre a nota na lista.

**Buscar notas:** Enquanto visualiza a lista de notas, role até o topo da lista para revelar o campo de busca. Toque no campo e digite o que você está procurando. Você também pode buscar notas a partir da tela de Início. Consulte [Como buscar](#) na página 27.

**Imprimir ou enviar uma nota por e-mail:** Enquanto estiver lendo a nota, toque em . Para enviar a nota por e-mail, o iPod touch deve estar configurado para e-mail. Consulte [Como configurar contas de e-mail e outras contas](#) na página 13.

**Alterar a fonte:** Vá em Ajustes > Notas.

# Relógio

# 22



Você pode adicionar relógios para mostrar a hora em outras cidades grandes e fusos horários do mundo inteiro.

Apagar relógios ou alterar a ordem.



**Adicionar um relógio:** Toque em **+** e digite o nome de uma cidade ou escolha uma cidade na lista. Se não encontrar cidade que está procurando, tente procurar uma cidade maior que esteja no mesmo fuso horário da cidade desejada.

**Organizar os relógios:** Toque em **Editar**, depois arraste **≡** para mover ou toque em **⊖** para apagar.

**Definir um alarme:** Toque em **Alarme** e depois em **+**.

**Alterar um alarme:** Toque em **Editar**, depois toque em **➤** para alterar ajustes ou toque em **⊖** para apagar.


**Definir um timer de repouso:** Toque em **Timer**, toque em **Ao Terminar** e selecione **Parar Reprodução**.

# Calculadora

# 23



Toque em números e funções da Calculadora, assim como faria com uma calculadora convencional.

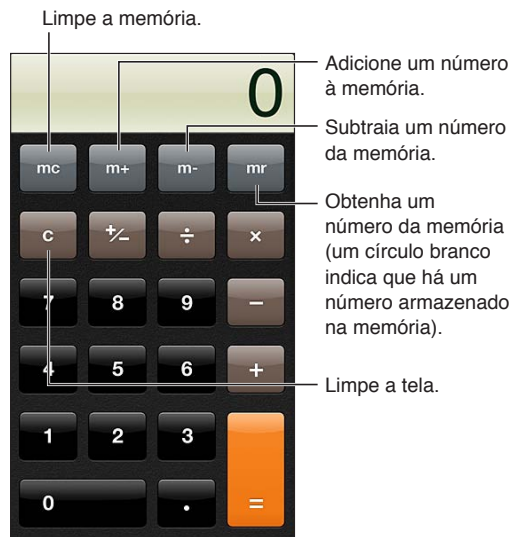

Usar a calculadora científica: Gire o iPod touch para a orientação horizontal.



## Visão geral

As gravações permitem usar o iPod touch como um dispositivo de gravação portátil, usando o microfone integrado ou um headset ou microfone externo compatíveis.



**Para gravar:** Toque em **●**. Toque em **||** para pausar ou em **■** para parar de gravar.

As gravações feitas com o microfone integrado são mono, mas você pode gravar em estéreo usando um microfone estéreo externo que funcione com a porta para fones de ouvido do iPod touch ou com o conector Lightning. Procure acessórios marcados com os logotipos da Apple "Made for iPod" ou "Works with iPod".

**Ajustar o volume da gravação:** Mova o microfone para perto ou para longe do que você está gravando. Para obter a melhor qualidade de gravação, o volume mais alto no medidor de nível deve ficar entre -3 dB e 0 dB.

**Reproduzir ou silenciar o som de iniciar/parar:** Use os botões de volume do iPod touch para diminuir o volume totalmente.

**Usar outro aplicativo durante a gravação:** Pressione o botão Início **□** e abra um aplicativo. Para retornar ao Gravador, toque na barra vermelha na parte superior da tela.

**Reproduzir uma gravação:** Toque em ☰, toque numa gravação e depois toque em ▶. Toque em || para fazer uma pausa.



**Recortar uma gravação:** Toque em ⌚ ao lado da gravação, depois toque em Recortar. Arraste as extremidades da região de áudio, depois toque em ▶ para pré-visualizar. Faça ajustes, se necessário, e toque em Recortar para salvar. As partes recortadas não podem ser recuperadas.

## Como compartilhar gravações com o computador

Você pode sincronizar gravações com a biblioteca principal do iTunes do seu computador e depois ouvir as gravações no seu computador ou sincronizá-las com outro iPod touch ou iPhone.

Quando você apaga uma gravação sincronizada do iTunes, ela permanece no dispositivo no qual foi gravada, mas é apagada de qualquer outro iPod touch ou iPhone que você sincronizou. Se você apagar uma gravação sincronizada do iPod touch, ela é copiada de volta para o iPod touch na próxima vez que você sincronizar com o iTunes, mas você não pode sincronizar essa cópia de volta para o iTunes uma segunda vez.

**Sincronizar gravações com o iTunes:** Conecte o iPod touch ao seu computador e selecione-o no iTunes. Selecione Música no topo da tela, escolha Sincronizar Músicas, depois selecione "Incluir gravações" e clique em Aplicar.

As gravações sincronizadas do iPod touch no seu computador aparecem na lista Música e na lista Gravações do iTunes. As gravações sincronizadas do seu computador aparecem no aplicativo Gravações do iPod touch, mas não no aplicativo Música.



## Visão geral

Use a iTunes Store para adicionar músicas, filmes e programas de TV ao iPod touch.



Use a iTunes Store para:

- Encontrar músicas, programas de TV, filmes, toques e mais
- Transferir itens comprados anteriormente

**Nota:** Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar a iTunes Store.

**Explorar o conteúdo:** Toque em uma das categorias. Toque em Gêneros para refinar os resultados. Para ver mais informações sobre um item, toque nele.

**Buscar conteúdo:** Toque em Buscar, toque no campo de busca e digite uma ou mais palavras, depois toque em Buscar.

**Pré-visualizar um item:** Toque em uma música ou vídeo para reproduzir uma amostra.


**Comprar um item:** Toque no preço do item (ou toque em “Grátis”), depois toque novamente para comprá-lo. Se você já comprou o item, aparecerá “Transferir” ao invés do preço e você não será cobrado novamente. Para ver o progresso dos itens que estão sendo transferidos, toque em Transferências na parte inferior da tela.

**Alugar um filme:** Em algumas regiões, certos filmes podem ser alugados. Você tem 30 dias para começar a assistir um filme alugado. Uma vez que a reprodução tenha sido iniciada, você poderá assistir o filme quantas vezes quiser em 24 horas. Após esse limite, o filme será apagado.



**Transferir itens comprados anteriormente:** Toque em Mais e depois em Comprados. Para transferir automaticamente as compras feitas em outros dispositivos, vá em Ajustes > iTunes Store e App Store.

**Resgatar um código ou um cartão de presente:** Toque em qualquer categoria (como música), role até o final e depois toque em Resgatar.

**Enviar um presente:** Enquanto estiver visualizando o item que deseja presentear, toque em  e, em seguida, toque em Presente.

**Visualizar ou editar a sua conta:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store, toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Toque em um item para editá-lo. Para alterar a sua senha, toque no campo ID Apple.

**Ativar ou desativar o iTunes Match:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store. O iTunes Match é um serviço de assinatura que armazena todas as suas músicas no iCloud para que você possa acessá-las de onde quer que você tenha conexão à Internet.

**Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store, toque no nome da sua conta e depois em Finalizar Sessão. Você pode inserir um ID Apple diferente na próxima vez em que transferir um aplicativo.

## Como alterar os botões de navegação

Você pode substituir e reorganizar os botões na parte inferior da tela. Por exemplo, se você transfere toques frequentemente, mas não assiste a muitos programas de TV, é possível substituir esses botões.

**Alterar os botões de navegação:** Toque em Mais, toque em Editar e depois arraste um botão para a parte inferior da tela, sobre o botão que deseja substituir. Quando acabar, pressione OK.



## Visão geral

Use a App Store para procurar, comprar e transferir aplicativos para o iPod touch.



Use a App Store para:

- Encontrar novos aplicativos gratuitos ou pagos
- Transferir atualizações e compras anteriores
- Resgatar um cartão de presente ou um código de transferência
- Recomendar um aplicativo a um amigo
- Gerenciar a sua conta da App Store

**Nota:** Você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple para usar a App Store.

**Comprar um aplicativo:** Toque no preço do aplicativo (ou toque em “Grátis”), depois toque em “Comprar Agora”. Se você já tiver comprado o aplicativo, aparecerá “Instalar” ao invés do preço. Você não será cobrado para transferir novamente. Enquanto o aplicativo é transferido, seu ícone aparece na tela Início com um indicador de progresso.

**Transferir itens comprados anteriormente:** Toque em Atualizações e depois em Comprados. Para transferir automaticamente as compras novas feitas em outros dispositivos, vá em Ajustes > iTunes Store e App Store.

**Transferir aplicativos atualizados:** Toque em Atualizações. Toque em um aplicativo para ler sobre a nova versão, depois toque em Atualizar para transferir a atualização. Ou toque em Atualizar Tudo para transferir todos os aplicativos da lista.

**Resgatar um cartão de presente ou um código de transferência:** Toque em Em Destaque, role até o final e depois toque em Resgatar.



**Informar um amigo sobre um aplicativo:** Encontre o aplicativo, toque em  e selecione como você deseja compartilhá-lo.

**Visualizar e editar a sua conta:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store, toque no seu ID Apple e toque em Ver ID Apple. Você pode assinar boletins do iTunes e ver a política de privacidade da Apple. Para alterar a sua senha, toque no campo ID Apple.

**Iniciar a sessão usando um ID Apple diferente:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store, toque no nome da sua conta e depois em Finalizar Sessão. Você pode inserir um ID Apple diferente na próxima vez em que transferir um aplicativo.

**Criar um novo ID Apple:** Vá em Ajustes > iTunes Store e App Store, depois toque em Criar Novo ID Apple e siga as instruções na tela.

## Como apagar aplicativos

**Apagar um aplicativo da App Store:** Toque e segure o ícone do aplicativo na tela de Início até que o ícone comecem a tremer e toque em . Não é possível apagar os aplicativos originais. Quando terminar, pressione o botão Início .

Se você apagar um aplicativo, também apagará todos os dados relacionados. Você pode transferir novamente qualquer aplicativo que comprou na App Store, sem nenhuma cobrança adicional.

Para obter informações sobre como apagar todos os seus aplicativos, dados e ajustes, consulte [Redefinir](#) na página 128.



## Visão geral

O iPod touch permite acessar e editar facilmente suas listas de contato da sua conta pessoal, empresarial e organizacional.



**Definir o cartão Meus Dados:** Vá em Ajustes > Mais, Contatos, Calendários, toque em Meus Dados e selecione o cartão com o seu nome e suas informações. O cartão Meus Dados é usado pelo Siri e por outros aplicativos. Use os campos de pessoas relacionadas para definir as relações que você deseja que o Siri conheça, para que você possa dizer coisas como “where is my sister”.

**Buscar contatos:** Toque no campo de busca no topo da lista de contatos e digite sua busca. Você também pode buscar seus contatos na tela de Início. Consulte [Como buscar](#) na página 27.



**Compartilhar um contato:** Toque em um contato e depois em Compartilhar Contato. Você pode enviar as informações por e-mail ou por mensagem.

**Adicionar um contato:** Toque em **+**. Não é possível adicionar contatos a um diretório que você está apenas visualizando, como uma Lista de Endereços Global do Microsoft Exchange.

**Adicionar um contato à lista de Favoritos:** Escolha um contato e toque no botão Adicionar a Favoritos. O grupo de Favoritos é usado pelo recurso Não Perturbe. Consulte [Não Perturbe e Notificações](#) na página 123. Você pode ver e editar sua lista de Favoritos no aplicativo FaceTime.

**Apagar um contato:** Escolha um contato e toque em Editar. Role para baixo e toque em Apagar Contato.

**Editar um contato:** Escolha um contato e toque em Editar. Você pode:

- *Adicionar um novo campo:* Toque em , depois escolha ou digite uma etiqueta para o campo.
- *Alterar a etiqueta de um campo:* Toque na etiqueta e escolha uma diferente. Para adicionar um novo campo, toque em Adicionar Etiqueta Personalizada.
- *Alterar o toque ou o som de mensagem do contato:* Toque no campo toque ou som de mensagem e escolha um som novo. Para alterar o toque padrão de contatos, vá em Ajustes > Sons.
- *Atribuir uma foto ao contato:* Toque em Adicionar Foto. Você pode tirar uma foto com a câmera ou usar uma foto existente.
- *Atualizar as informações de contato usando o Twitter:* Vá em Ajustes > Twitter > Atualizar Contatos. Os contatos são correspondidos usando endereços de e-mail. O cartão de contato dos amigos que você segue será atualizado com o nome de usuário e a foto no Twitter.
- *Atualizar as informações de contato usando o Facebook:* Vá em Ajustes > Facebook > Atualizar Contatos. Os contatos são correspondidos usando endereços de e-mail. O cartão de contato dos amigos que você tem no Facebook será atualizado com o nome de usuário e a foto no Facebook.
- *Inserir uma pausa em um número de telefone:* Toque em  e depois toque em Pausa ou Espera. Cada pausa dura dois segundos. Casa espera interrompe a discagem até que você toque em Discar novamente. Use essas opções para automatizar a discagem de uma extensão ou código, por exemplo, ao usar o aplicativo Contatos no iPod touch.

## Como adicionar contatos

Além de adicionar contatos, você pode:

- *Usar seus contatos do iCloud:* Vá em Ajustes > iCloud e ative a opção Contatos.
- *Importar amigos do Facebook:* Vá em Ajustes > Facebook e ative os Contatos na lista “Permitir que Estes Aplicativos Usem Sua Conta”. Um grupo do Facebook será criado nos Contatos.
- *Acessar uma Lista de Endereços Global do Microsoft Exchange:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários, toque na sua conta do Exchange e ative os Contatos.
- *Configurar uma conta LDAP ou CardDAV para acessar diretórios de trabalho ou escolares:* Vá em Ajustes > Mail, Contatos, Calendários > Adicionar Conta > Outra. Então toque em “Adicionar Conta LDAP” ou em “Adicionar Conta CardDAV” e digite as informações da conta.
- *Sincronizar os contatos do seu computador, do Yahoo! ou do Google:* No iTunes do computador, ative a sincronização de contatos no painel de informações do dispositivo. Para obter informações, consulte a Ajuda iTunes.
- *Importar contatos de um cartão vCard:* Toque em um anexo .vcf de um e-mail ou de uma mensagem, ou em uma página da web.

**Buscar em um servidor GAL, CardDAV ou LDAP:** Toque em Grupos, toque no diretório que você deseja pesquisar e, em seguida, digite sua busca.

**Salvar informações de contato de um servidor GAL, LDAP ou CardDAV:** Busque o contato que você deseja adicionar e toque em Adicionar Contato.

**Mostrar ou ocultar um grupo:** Toque em Grupos e selecione os grupos que você deseja ver. Esse botão só aparece se você tiver mais de uma fonte de contatos.

Se você tiver contatos de diversas fontes, talvez surjam diversas entradas para a mesma pessoa. Para impedir que contatos redundantes apareçam na lista Todos os Contatos, os contatos de fontes diferentes que possuam os mesmos nomes e sobrenomes são vinculados e exibidos como um único *contato unificado*. Ao visualizar um contato unificado, o título Informação Unificada aparece no alto da lista.

**Vincular um contato:** Edite um contato e, em seguida, toque em Vincular Contato e escolha um contato.

Os contatos vinculados não são combinados. Se você alterar ou adicionar informações a um contato unificado, as alterações serão copiadas para cada conta de origem na qual essa informação já existe.

Se você vincular os contatos com nomes ou sobrenomes diferentes, os nomes de cartões individuais não serão alterados, mas somente um nome aparecerá no cartão unificado. Para escolher qual nome aparecerá ao visualizar o cartão unificado, toque em Editar, toque no cartão vinculado com o nome que você preferir e, em seguida, toque em Usar Este Nome Para Cartão Unificado.

**Visualizar as informações de contato de uma conta de origem:** Toque em uma das contas de origem.

**Desvincular um contato:** Toque em Editar, toque em  e depois em Desvincular.

## Ajustes dos Contatos

Para alterar os ajustes dos Contatos, abra Ajustes > Mail, Contatos, Calendários. As opções disponíveis permitem:

- Alterar a maneira como os contatos são ordenados
- Exibir os contatos por nome ou sobrenome
- Definir a conta padrão para novos contatos
- Definir o cartão Meus Dados



Com um Sensor Nike + iPod (vendido separadamente), o aplicativo Nike + iPod lhe dá comentários audíveis sobre seu ritmo, distância, tempo decorrido e calorias queimadas durante uma corrida ou caminhada.



O aplicativo Nike + iPod não aparece na tela de Início a não ser que você o ative.

**Ativar o Nike + iPod:** Vá em Ajustes > Nike + iPod.

O Nike + iPod coleta dados dos exercícios com um sensor (vendido separadamente) que é anexo ao tênis. Antes de usá-lo pela primeira vez, o sensor deve ser vinculado ao iPod touch.

**Vincular o sensor ao iPod touch:** Prenda o sensor no tênis, depois vá em Ajustes > Nike + iPod > Sensor.

**Iniciar um exercício:** Toque em Exercícios e escolha uma opção.

- *Pausar um exercício:* Desperte o iPod touch e toque em **||** na tela bloqueada. Toque em ► quando estiver pronto para continuar
- *Encerrar um exercício:* Desperte o iPod touch, toque em **||** e depois em Finalizar.

**Alterar os ajustes do exercício:** Vá em Ajustes > Nike + iPod.

**Calibrar o Nike + iPod:** Registre um exercício ao longo de uma distância conhecida de pelo menos 400 metros. Então, após tocar em Finalizar, toque em Calibrar na tela de resumo do exercício e digite a distância que você cobriu de fato.

**Redefinir a calibragem padrão:** Vá em Ajustes > Nike + iPod.

**Enviar dados de exercícios ao nikeplus.com:** Com o iPod touch conectado à Internet, abra o aplicativo Nike + iPod, toque em Histórico e depois em “Enviar para Nike+”.

**Ver seus exercícios em nikeplus.com:** No Safari, acesse [nikeplus.com](http://nikeplus.com), inicie a sessão em sua conta e siga as instruções na tela.





## Visão geral

O iBooks é uma ótima maneira de ler e comprar livros. Transfira gratuitamente o aplicativo iBooks na App Store e desfrute de clássicos e sucessos de venda.



Para transferir o aplicativo iBooks e usar a iBookstore, você precisa de uma conexão à Internet e de um ID Apple.

**Visitar a iBookstore:** No iBooks, toque em Loja para:

- Encontrar livros navegando ou buscando
- Obter uma amostra de um livro para ver se você gosta
- Ler e escrever opiniões e ver os livros mais vendidos
- Informar um amigo sobre um livro via Facebook, Twitter, iMessage ou e-mail

**Comprar um livro:** Encontre o livro desejado, toque no preço e toque novamente para obtê-lo.

**Obter informações sobre um livro:** Antes de comprar um livro, você pode ler um resumo do livro, ler opiniões e transferir uma amostra do livro. Depois de comprar um livro, você pode escrever uma opinião própria.





**Transferir itens comprados anteriormente:** Se você transferir um livro que comprou anteriormente, você não será cobrado novamente. Para transferir automaticamente os itens comprados em outros dispositivos, vá em Ajustes > iTunes Store e App Store. Para obter informações sobre livros comprados e o iCloud, consulte [Como organizar a estante de livros](#) na página 103.

**Atualizar um livro:** Caso haja uma atualização de um livro que você transferiu, um aviso notifica a nova versão. Para ver e transferir o livro atualizado, toque em Comprados e depois em Atualizações.











## Como ler livros

Cada livro possui um conjunto de recursos específico, com base no seu conteúdo e formato. Talvez alguns dos recursos descritos abaixo não estejam disponíveis no livro que você está lendo.


**Abrir um livro:** Toque no livro que deseja ler. Se ele não estiver visível, deslize para a esquerda ou para a direita na estante para ver outras coleções.

- *Mostrar os controles:* Toque próximo ao centro da página.
- *Aumentar uma imagem:* Toque duas vezes na imagem. Em alguns livros, toque e mantenha pressionado para exibir uma lupa que pode ser usada para visualizar uma imagem.
- *Ir a uma página específica:* Use os controles de navegação da página, na parte inferior da tela. Ou toque em  e digite um número de página e, em seguida, toque no número da página nos resultados da busca.
- *Buscar uma palavra:* Toque duas vezes em uma palavra e depois toque em Definir no menu que aparece. As definições não estão disponíveis em todos os idiomas.
- *Visualizar o índice:* Toque em . Em alguns livros, você também pode juntar os dedos para ver o índice.
- *Adicionar ou remover um favorito:* Toque em . Toque novamente para remover o favorito. Você não precisa adicionar um favorito ao fechar o livro, já que o iBooks lembra onde você parou. Você pode ter diversos favoritos. Para ver todos, toque em  e depois em Favoritos.

**Anotar um livro:** Você pode adicionar notas e destaques a um livro.

- *Adicionar um destaque:* Toque duas vezes em uma palavra, use os pontos de captura para ajustar a seleção e, em seguida, toque em Destacar e escolha um estilo.
- *Remover um destaque:* Toque no texto destacado, depois toque em .
- *Adicionar uma nota:* Toque duas vezes em uma palavra e depois toque em Nota.
- *Remover uma nota:* Apague o texto da nota. Para remover a nota e seu destaque, toque no texto destacado e, em seguida, toque em .
- *Para apagar notas:* Toque no centro da tela para mostrar os controles, toque em  e, em seguida, toque em Notas. Toque em  e, em seguida, toque em Editar Notas. Selecione as notas que deseja apagar e clique em Apagar.
- *Para compartilhar suas notas:* Toque no centro da tela para mostrar os controles, toque em  e, em seguida, toque em Notas. Toque em  e, em seguida, toque em Editar Notas. Selecione as notas que deseja compartilhar e clique em Compartilhar.
- *Ver todas as notas:* Toque em  e depois toque em Notas. Toque em  para imprimir suas notas ou enviá-las por e-mail.
- *Para compartilhar o link de um livro:* Toque no centro da tela para mostrar os controles e depois toque em . Toque em  e, em seguida, toque em Compartilhar Livro.

**Alterar a aparência de um livro:** A maioria dos livros permitem que você altere a fonte, o tamanho da letra e a cor da página.

- *Para alterar a fonte ou o tamanho da fonte:* Toque no centro da tela para mostrar os controles e depois toque em . Alguns livros permitirão que você altere o tamanho da fonte somente quando o iPod touch estiver na orientação vertical.

- **Alterar a cor da página e do texto:** Toque no centro da tela para mostrar os controles, toque em **A** e, em seguida, toque em Tema. Esse ajuste aplica-se a todos os livros que são compatíveis.
- **Alterar o brilho:** Toque no centro da tela para mostrar os controles e depois toque em **☼**. Caso não veja **☼**, toque em **A** primeiro.
- **Ativar ou desativar a justificação e a hifenção:** Vá em Ajustes > iBooks. PDFs e alguns livros não podem ser justificados ou ter palavras separadas por hífen.

## Como organizar a estante de livros

Use a estante de livros para navegar por seus livros e PDFs. Você também pode organizar os itens em coleções.



**Mover um livro ou PDF para uma coleção:** Toque em Editar. Selecione os itens que deseja mover, em seguida toque em Mover e selecione uma coleção.

**Visualizar e gerenciar coleções:** Toque no nome da coleção atual da parte superior da tela. Você não pode editar ou remover as coleções integradas.

**Ordenar a estante:** Toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela, depois toque em **≡** e selecione um método de ordenação na parte inferior da tela.

**Para apagar itens da estante:** Toque em Editar, depois toque em cada item que você deseja apagar para que uma marca de seleção apareça. Toque em Apagar e depois em OK.

- **Apagar esta cópia:** Remove o item do iPod touch, mas ele ainda aparecerá na estante e poderá ser transferido novamente.
- **Apagar de Todos os Dispositivos:** Remove o item de todos os seus dispositivos iOS e da estante. Você pode transferi-lo novamente de Comprados na iBookstore. Consulte [Visão geral](#) na página 101.

**Buscar um livro:** Vá até a estante de livros. Toque na barra de estado para rolar para a parte superior da tela, depois toque em **Q**. A busca é feita pelo título do livro e pelo nome do autor.

**Para transferir um livro do iCloud:** Os livros que você comprou e que não estão no iPod touch aparecem com um aviso do iCloud. Para transferir o livro, toque em sua capa. Para ver todas as suas compras, vá à coleção Livros Comprados.

- **Para ocultar compras na estante:** Para mostrar ou ocultar livros comprados que não estão no iPod touch, vá a Ajustes > iBooks > Mostrar Compras. Você pode transferir compras da iBookstore. Consulte [Visão geral](#) na página 101.

## Como sincronizar livros e PDFs

Use o iTunes para sincronizar seus livros e PDFs entre o iPod touch e o seu computador e para comprar livros na iTunes Store. Quando o iPod touch estiver conectado ao computador, o painel Livros permite selecionar quais itens sincronizar. Você também pode encontrar livros e PDFs ePub livres de DRM na web e adicioná-los à sua biblioteca do iTunes.


**Para sincronizar um livro ou PDF com o iPod touch:** No iTunes, escolha Arquivo > Adicionar à Biblioteca e selecione o arquivo. Depois sincronize.

**Adicionar um livro ou PDF ao iBooks sem sincronizar:** Se o livro ou o PDF não for grande demais, envie-o por e-mail para si mesmo usando o seu computador. Abra o e-mail no iPod touch, e, em seguida, mantenha o toque sobre o arquivo anexado e escolha “Abrir no iBooks”.

## Como imprimir ou enviar um PDF por e-mail

Você pode usar o iBooks para enviar uma cópia de um PDF via e-mail ou imprimir todo ou uma porção do PDF em uma impressora compatível com AirPrint.

**Enviar um PDF por e-mail:** Abra o PDF, toque em  e, em seguida, escolha Enviar por E-mail.

**Imprimir um PDF:** Abra o PDF, toque em  e, em seguida, escolha Imprimir. Para obter mais informações, consulte [Como imprimir com o AirPrint](#) na página 30.

## Ajustes do iBooks

O iBooks guarda suas compras, coleções, favoritos, notas e informações da página atual no iCloud, para que você possa ler livros facilmente em todos os seus dispositivos iOS. O iBooks salva as informações sobre todos os seus livros quando você abre ou encerra o aplicativo. As informações sobre livros individuais também são salvas quando você abre ou fecha o livro.

**Ativar ou desativar a sincronização:** Vá em Ajustes > iBooks. Você pode sincronizar coleções e favoritos.

Alguns livros podem acessar vídeos ou áudio que estão armazenados na web.

**Para ativar ou desativar o acesso ao conteúdo:** Vá em Ajustes > iBooks > Conteúdo On-line

**Alterar a direção em que a página vira quando você toca na margem esquerda:** Vá em Ajustes > iBooks > Avançar com Margens.

# Podcasts

# 30





Transfira o aplicativo gratuito Podcasts da App Store e explore, assine e reproduza seus podcasts de áudio e vídeo favoritos.

Pesquise todos os podcasts disponíveis.



## Obter podcasts:

- *Explorar o catálogo completo:* Toque em Loja, depois toque em qualquer podcast que lhe interesse.
- *Explorar os podcasts mais populares:* Toque em Mais Vendidos (se não estiver vendo esse botão, toque em Biblioteca primeiro). Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para alterar a categoria, ou passe o dedo para cima ou para baixo para explorar a categoria atual. Toque em um podcast para ver uma lista de episódios.
- *Transmitir um episódio:* Toque em qualquer episódio.
- *Transferir um episódio para que você possa ouvi-lo quando não estiver conectado à Internet:* Toque em  ao lado do episódio.
- *Assinar um podcast:* Se estiver explorando o catálogo, toque em um podcast para ver a lista de episódios, depois toque em Assinar. Se você já transferiu um episódio, toque no podcast em sua biblioteca, depois toque em Ajustes e ative a Assinatura. Para assinar durante a transmissão de um episódio, toque em  no topo da tela.
- *Obter automaticamente o episódio mais recente de um podcast assinado:* Toque no podcast em sua biblioteca, toque em Ajustes e, em seguida, ative Transf. Automáticas.

**Controlar a reprodução de áudio:** Para ver os controles de reprodução, toque em **Reprod. Agora**.



**Controlar a reprodução de vídeo:** Toque na tela enquanto assiste um podcast de vídeo.

**Sincronizar assinaturas entre dispositivos ou alterar outros ajustes:** Vá em **Ajustes > Podcasts**.

## Recursos de acessibilidade

O iPod touch incorpora estes recursos de acessibilidade:

- Leitor de tela VoiceOver
- Assistente de voz Siri
- Ampliação com zoom
- Texto Grande
- Inverter Cores
- Falar Seleção
- Falar texto automático
- Áudio Mono e balanço
- Toques atribuíveis
- Acesso Guiado
- AssistiveTouch
- Suporte para terminais braille
- Reprodução de conteúdo com legendas ocultas

**Ativar os recursos de acessibilidade usando o iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade.

**Ativar os recursos de acessibilidade usando o iTunes:** Conecte o iPod touch ao seu computador e selecione-o na lista de dispositivos do iTunes. Clique em Resumo e depois em Configurar o Acesso Universal, na parte inferior da tela Resumo.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch, acesse o site [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).

## VoiceOver

O VoiceOver descreve em voz alta o que aparece na tela. Assim, você pode usar o iPod touch sem ter que vê-lo.

O VoiceOver descreve os itens da tela conforme são selecionados. Ao selecionar um item, o cursor do VoiceOver (um retângulo preto) o envolve e o VoiceOver pronuncia o nome ou descreve o item.

Toque na tela ou arraste os dedos para ouvir os diferentes itens da tela. Quando texto é selecionado, o VoiceOver o lê. Se a opção Falar Dicas estiver ativada, talvez o VoiceOver lhe informe o nome do item ou forneça instruções – por exemplo, “toque duas vezes para abrir”. Para interagir com os itens na tela, como botões e links, use os gestos descritos em [Como usar os gestos do VoiceOver](#) na página 110.

Quando você vai para uma tela nova, o VoiceOver reproduz um som e seleciona e fala o primeiro item da tela (normalmente, o item do canto superior esquerdo). O VoiceOver também permite saber quando a tela muda para a orientação horizontal ou vertical e quando está bloqueada ou desbloqueada.

**Nota:** O VoiceOver fala no idioma especificado no ajuste Internacional, que pode ser influenciado pelo ajuste Formato da Região em Ajustes > Geral > Internacional. O VoiceOver está disponível em diversos idiomas, mas não em todos.

## Noções básicas do VoiceOver

**Importante:** O VoiceOver altera os gestos usados para controlar o iPod touch. Depois que o VoiceOver é ativado, você deve usar os gestos do VoiceOver para usar o iPod touch – até mesmo para desativar o VoiceOver para retomar o funcionamento padrão.

**Nota:** Você não pode usar o VoiceOver e o Zoom ao mesmo tempo. Consulte [Zoom](#) na página 117.


**Para ativar o VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver. Ou você também pode definir Clique Triplo em Início para ativar ou desativar o VoiceOver. Consulte [Clique Triplo em Início](#) na página 116.

**Explorar a tela:** Arraste o dedo sobre a tela. O VoiceOver fala cada item em que você toca. Levante o dedo para deixar um item selecionado.

- *Selecionar um item:* Toque nele ou levante o dedo enquanto estiver arrastando sobre ele.
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* Passe um dedo para a direita ou para a esquerda. A ordem dos itens é da esquerda para a direita, de cima para baixo.
- *Selecionar o item acima ou abaixo:* Use o rotor para ativar a Navegação Vertical e, em seguida, passe um dedo para cima ou para baixo.
- *Selecionar o primeiro ou o último item na tela:* Passe quatro dedos para cima ou para baixo.
- *Selecionar um item pelo nome:* Toque três vezes com dois dedos em qualquer lugar da tela para abrir o Seletor de Itens. Em seguida, digite um nome no campo de busca ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita. Navegue pela lista alfabeticamente ou toque no índice da tabela (à direita da lista) e passe o dedo para cima ou para baixo para avançar rapidamente pela lista de itens.
- *Alterar o nome do item selecionado para encontrá-lo com mais facilidade:* Toque duas vezes em qualquer lugar da tela com dois dedos e mantenha-os pressionados.
- *Falar o texto do item selecionado:* Defina o controle do rotor para caracteres ou palavras, depois passe um dedo para baixo ou para cima.
- *Ativar ou desativar as dicas faladas:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver.
- *Incluir a ortografia fonética:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Sistema Fonético.
- *Falar a tela inteira desde a parte superior:* Passe dois dedos para cima.
- *Falar do item atual até a parte de baixo da tela:* Passe dois dedos para baixo.
- *Parar de falar:* Toque uma vez com dois dedos. Toque com os dois dedos novamente para retomar a fala. A função de fala será retomada quando você selecionar outro item.
- *Silenciar o VoiceOver:* Toque duas vezes com três dedos. Toque duas vezes novamente com três dedos para reativar a fala. Para desativar somente os sons do VoiceOver, ajuste o controle Toque/Silencioso como Silencioso. Se um teclado externo estiver conectado, você também poderá pressionar a tecla Controle do teclado para silenciar ou reativar o som do VoiceOver.



**Ajustar a voz falada:** Você pode ajustar as características da voz usada pelo VoiceOver para facilitar a compreensão:

- *Alterar o volume da fala:* Use os botões de volume do iPod touch. Também é possível adicionar o volume ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar; consulte [Como usar o controle do rotor do VoiceOver](#) na página 111.
- *Alterar a velocidade da fala:* Vá em Ajustes Geral > Acessibilidade > VoiceOver e arraste o controle deslizante Velocidade da Fala. Também é possível adicionar a Velocidade da Fala ao rotor e passar o dedo para cima ou para baixo para ajustar.
- *Alterar o tom:* O VoiceOver usa um tom mais alto quando fala o primeiro item de um grupo (como uma lista ou tabela) e um tom mais baixo quando fala o último item de um grupo. Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Alteração de Tom.
- *Alterar o idioma do iPod touch:* Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Idioma. A pronúncia de alguns idiomas é afetada por Ajustes > Geral > Internacional > Formato da Região.
- *Alterar a pronúncia:* Ajuste o rotor em Idioma, depois passe o dedo para cima e para baixo. O idioma só estará disponível no rotor se você tiver selecionado mais de uma pronúncia.
- *Selecionar as pronúncias disponíveis no rotor de idioma:* Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor de Idioma. Para alterar a posição do idioma na lista, arraste  para cima ou para baixo.
- *Alterar a voz de leitura básica:* Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Voz Compacta

## Como usar o iPod touch com VoiceOver

**Desbloqueie o iPod touch:** Selecione o controle Desbloquear e toque duas vezes na tela.


**“Toque” para ativar o item selecionado quando o VoiceOver está ativado:** Toque duas vezes em qualquer lugar da tela.


**“Tocar duas vezes” no item selecionado:** Toque três vezes em qualquer lugar da tela.

**Ajustar um controle deslizante:** Selecione o controle e, em seguida, passe um dedo para cima ou para baixo.

**Usar um gesto padrão quando o VoiceOver está ativado:** Toque duas vezes e mantenha o dedo na tela. Uma série de tons indica que os gestos normais estão em vigor. Eles permanecem efetivos até que você levante o seu dedo, e então os gestos do VoiceOver serão retomados.

**Rolar uma lista ou área da tela:** Passe três dedos para cima ou para baixo. Se estiver passando por uma lista, o VoiceOver pronunciará o intervalo de itens exibidos (por exemplo, “mostrando linhas 5 a 10”).

- *Rolar continuamente por uma lista:* Toque duas vezes e mantenha o elemento pressionado. Quando escutar uma série de sons, mova o dedo para cima ou para baixo para rolar a lista. A rolagem contínua será interrompida quando você levantar o dedo.
- *Usar um índice de lista:* Algumas listas possuem um índice alfabético do lado direito. O índice não pode ser selecionado passando o dedo entre os itens; você deve tocar no índice diretamente para selecioná-lo. Com o índice selecionado, passe o dedo para cima ou para baixo para mover-se pelo índice. Você também pode tocar duas vezes e, em seguida, deslizar o seu dedo para cima ou para baixo.
- *Reordenar uma lista:* Você pode alterar a ordem dos itens em algumas listas, como os ajustes do Rotor e do Rotor de Idioma nos ajustes de Acessibilidade. Selecione  à direita de um item, toque duas vezes e segure até ouvir um som e, em seguida, arraste para cima ou para baixo. O VoiceOver fala o item que você moveu para cima ou para baixo, dependendo da direção para onde está arrastando.

**Reordenar a tela de início:** Na tela de início, selecione o ícone que deseja mover. Toque duas vezes, mantenha e depois arraste o ícone. O VoiceOver fala a posição da linha e da coluna enquanto você arrasta o ícone. Solte o ícone quando ele estiver no local desejado. Você pode arrastar ícones adicionais. Arraste um item para a extremidade esquerda ou direita da tela para movê-lo para outra página da tela Início. Quando terminar, pressione o botão Início .

**Falar as informações de estado do iPod touch:** Toque no topo da tela para ouvir informações sobre a hora, a duração da bateria, a força do sinal Wi-Fi e mais.

**Falar notificações:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e ative a opção Falar Notificações. As notificações, incluindo o texto das mensagens de texto, são faladas assim que ocorrem, mesmo que o iPod touch esteja bloqueado. As notificações não confirmadas são repetidas ao desbloquear o iPod touch.

**Ativar ou desativar a cortina de tela:** Toque três vezes com três dedos. Quando a cortina de tela está ativada, o conteúdo da tela fica ativo mesmo quando a tela é desligada.

## Como usar os gestos do VoiceOver

Quando o VoiceOver está ativado, os gestos na tela sensível ao toque possuem efeitos diferentes. Esses gestos e alguns gestos adicionais permitem que você se mova pela tela e controle os itens individuais. Os gestos do VoiceOver incluem os gestos de tocar ou passar dois ou três dedos. Para obter melhores resultados ao usar os gestos com dois e três dedos, relaxe e deixe que seus dedos toquem na tela com algum espaço entre eles.

Você pode usar técnicas diferentes para aplicar os gestos do VoiceOver. Você pode, por exemplo, tocar com dois dedos utilizando dois dedos de uma só mão ou um dedo de cada mão. Você também pode usar os polegares. Muitos usuários acham que o gesto do toque dividido é especialmente eficaz: em vez de selecionar um item e tocá-lo duas vezes, você pode tocar e manter pressionado um item com um dedo e, em seguida, tocar a tela com outro dedo. Tente utilizar técnicas diferentes para descobrir o que funciona melhor para você.

Se os seus gestos não funcionarem, tente usar movimentos mais rápidos, especialmente para os gestos de toque duplo e de passar o dedo. Para passar o dedo, tente roçar a tela rapidamente com o seu dedo ou dedos. Quando o VoiceOver está ativado, o botão Treino do VoiceOver aparece, dando a oportunidade de praticar os gestos do VoiceOver antes de executá-los.

**Praticar os gestos do VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver e toque em Treino do VoiceOver. Quando acabar de praticar, pressione OK. Se não estiver conseguindo ver o botão Treino do VoiceOver, verifique se o VoiceOver está ligado.

Veja abaixo um resumo dos gestos principais do VoiceOver:

### Navegação e leitura

- *Tocar:* Falar o item.
- *Passar o dedo para a esquerda ou para a direita:* Selecionar o item seguinte ou anterior.
- *Passar o dedo para cima ou para baixo:* Depende do ajuste Controle do Rotor. Consulte [Como usar o controle do rotor do VoiceOver](#) na página 111.
- *Tocar com dois dedos:* Parar de falar o item atual.
- *Passar dois dedos para cima:* Ler tudo, começando no topo da tela.
- *Passar dois dedos para baixo:* Ler tudo, começando na posição atual.
- *“Exploração” com dois dedos:* Mova dois dedos para trás e para frente três vezes rapidamente (fazendo um “z”) para ignorar um aviso ou voltar para a tela anterior.
- *Passar três dedos para cima ou para baixo:* Rolar uma página de cada vez.

- *Passar três dedos para a esquerda ou para a direita:* Ir para a página seguinte ou anterior (como a tela de Início, Bolsa ou Safari).
- *Tocar com três dedos:* Falar informações adicionais, como a posição em uma lista ou se o texto está selecionado ou não.
- *Tocar com quatro dedos no topo da tela:* Selecionar o primeiro item da página.
- *Tocar com quatro dedos na parte inferior da tela:* Selecionar o último item da página.

### Ativação

- *Tocar duas vezes:* Ativar o item selecionado.
- *Tocar três vezes:* Tocar em um item duas vezes.
- *Toque dividido:* Como alternativa para selecionar um item e tocar duas vezes para ativá-lo, toque num item com um dedo e depois toque na tela com outro.
- *Tocar duas vezes e segurar (1 segundo) + gesto padrão:* Usar um gesto padrão. O gesto de tocar duas vezes e segurar faz com que o iPod touch interprete o gesto subsequente como um gesto padrão. Você pode, por exemplo, dar um toque duplo e segurar; então, sem levantar o dedo, pode arrastá-lo para deslizar um controle.
- *Tocar duas vezes com dois dedos:* Reproduzir ou pausar nos aplicativos Música, Vídeos, Gravador ou Fotos. Tirar uma foto com a Câmera. Iniciar ou pausar a gravação da Câmera ou do Gravador. Iniciar ou parar o cronômetro.
- *Tocar duas vezes com dois dedos e manter o elemento pressionado:* Reetiquetar o item selecionado.
- *Tocar três vezes com dois dedos:* Abrir o Seletor de Itens.
- *Tocar duas vezes com três dedos:* Silenciar ou reativar o som do VoiceOver.
- *Tocar três vezes com três dedos:* Ativar ou desativar a cortina de tela.

### Como usar o controle do rotor do VoiceOver

Use o rotor para escolher o que acontece quando o VoiceOver está ativado e você passa o dedo para cima ou para baixo.

**Usar o rotor:** Gire dois dedos na tela do iPod touch ao redor de um ponto entre eles.



**Alterar as opções incluídas com o rotor:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor e selecione as opções que você deseja ao usar o rotor.

As posições de rotor disponíveis e seus efeitos dependem do que você está fazendo. Por exemplo, se estiver lendo um e-mail, você pode usar o rotor para alternar entre ouvir o texto falado palavra por palavra ou caractere por caractere quando passar o dedo para cima ou para baixo. Se estiver navegando por uma página da web, você pode usar o rotor para falar todo o texto (palavra por palavra ou caractere por caractere), ou ir de um item para outro de um certo tipo, como cabeçalhos ou links.

Quando você utiliza um teclado Apple Wireless Keyboard para controlar o VoiceOver, um rotor de fala permite que você ajuste configurações como o volume, a velocidade da fala, o uso do tom ou do sistema fonético, a digitação em voz alta e a leitura da pontuação. Consulte [Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 114.

## Como digitar e editar texto com o VoiceOver

Ao selecionar um campo de texto editável, você pode usar o teclado da tela ou um teclado externo conectado ao iPod touch para digitar o texto.

**Digitar texto:** Selecione um campo de texto editável, toque duas vezes para exibir o ponto de inserção e o teclado na tela e digite.

- *Digitação padrão:* Selecione uma tecla no teclado passando o dedo para a esquerda ou para a direita; em seguida, toque duas vezes para digitar o caractere. Ou mova o dedo pelo teclado para selecionar uma tecla e, enquanto mantém a tecla pressionada com um dedo, toque na tela com outro dedo para digitar o caractere. O VoiceOver falará a tecla quando ela for selecionada e novamente quando o caractere for inserido.
- *Digitação profissional:* Toque numa tecla do teclado para selecioná-la e depois levante o dedo para digitar o caractere. Se tocar na tecla errada, deslize seu dedo para a tecla desejada. O VoiceOver fala o caractere para cada tecla tocada, mas não insere um caractere até que você levante o seu dedo.
- *Escolher entre digitação padrão ou profissional:* Com VoiceOver ativado e uma tecla selecionada no teclado, utilize o rotor para selecionar o Modo de Digitação e, em seguida, passe o dedo para cima ou para baixo.

**Mover o ponto de inserção:** Passe o dedo para cima ou para baixo para mover o ponto de inserção para frente ou para trás no texto. Utilize o rotor para escolher se você deseja mover o ponto de inserção por caractere, por palavra ou por linha.


O VoiceOver emite um som quando o ponto de inserção se move e fala o caractere, palavra ou linha sobre o qual o ponto de inserção passou. Quando estiver avançando por palavras, o ponto de inserção é colocado no fim da cada palavra, antes do espaço ou pontuação que a segue. Quando estiver retrocedendo, o ponto de inserção é colocado no fim da palavra anterior, antes do espaço ou pontuação que a segue.

**Mova o ponto de inserção para além da pontuação ao final de uma palavra ou frase.** Use o rotor para voltar ao modo caractere.

Ao mover o ponto de inserção por linha, o VoiceOver fala cada linha enquanto você se move por elas. Ao mover para a frente, o ponto de inserção é colocado no começo da próxima linha (exceto quando você alcança a última linha de um parágrafo, quando o ponto de inserção é movido para o final da linha falada recentemente). Ao mover para trás, o ponto de inserção é colocado no começo da linha falada.

**Alterar a fala da digitação:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Falar Digitação.

**Usar o sistema fonético na fala da digitação:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Usar Sistema Fonético. O texto é lido caractere por caractere. O VoiceOver fala primeiro o nome do caractere e depois seu equivalente fonético. Por exemplo, "f" e depois "foxtrot".

**Apagar um caractere:** Selecione  e, em seguida, toque duas vezes ou toque dividido. Você deve fazer isso mesmo na digitação profissional. Para apagar múltiplos caracteres, toque e mantenha pressionada a tecla Apagar, depois toque uma vez na tela com outro dedo para cada caractere que você deseja apagar. O VoiceOver fala o caractere conforme ele é apagado. Se a opção Usar alteração de tom estiver ativada, o VoiceOver fala os caracteres apagados em um tom inferior.

**Selecionar texto:** Ajuste o rotor para Editar, passe o dedo para cima e para baixo para escolher Selecionar ou Selecionar Tudo e, em seguida, toque duas vezes. Se você escolher Selecionar, a palavra que estiver mais próxima ao ponto de inserção será selecionada quando você tocar duas vezes. Se você escolher Selecionar Tudo, todo o texto será selecionado. Separe ou junte os dedos para aumentar ou diminuir a seleção.

**Cortar, copiar ou colar:** Certifique-se de que o rotor está ajustado para Editar. Selecione o texto, passe o dedo para cima ou para baixo para escolher Cortar, Copiar ou Colar e, em seguida, toque duas vezes.

**Desfazer:** Agite o iPod touch, passe o dedo para a esquerda ou para a direita para escolher a ação a ser desfeita e, em seguida, toque duas vezes.


**Digitar um caractere acentuado:** No modo de digitação padrão, selecione o caractere simples, depois toque duas vezes e mantenha pressionado até ouvir um som indicando que os caracteres alternativos apareceram. Arraste para a esquerda ou para a direita para selecionar e ouvir as opções. Solte o dedo para inserir a seleção atual.

**Alterar o idioma do teclado:** Ajuste o rotor em Idioma, depois passe o dedo para cima e para baixo. Escolha “idioma padrão” para utilizar o idioma especificado no ajuste Internacional. O Rotor de Idioma aparece quando você seleciona mais de um idioma em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor de Idioma.

### Como usar o VoiceOver com o Safari

Quando você busca a web no Safari com o VoiceOver ativado, os itens do rotor dos Resultados da Busca permitem que você ouça a lista de frases sugeridas.

**Buscar na web:** Selecione o campo de busca, digite o texto que deseja buscar e passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover a lista de sugestões para cima ou para baixo. Então toque duas vezes na tela para buscar a frase selecionada na web.

**Definir as opções do rotor para navegação na web:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Rotor. Toque para selecionar as opções ou arraste  para cima para reposicioná-lo.

**Ignorar imagens ao navegar:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Navegar Imagens. Você pode optar entre ignorar todas as imagens ou apenas as que não tiverem descrição.

**Reduzir as distrações na página para facilitar a leitura e a navegação:** Selecione o Leitor no campo de endereço do Safari (não disponível em todas as páginas).

### Como usar o VoiceOver com os Mapas

Com o VoiceOver, você pode ampliar ou reduzir, selecionar um alfinete ou obter informações sobre um local.

**Explorar o mapa:** Arraste o dedo pela tela ou passe o dedo para a esquerda ou para a direita para mover para outro item.

**Ampliar ou reduzir:** Selecione o mapa, defina o rotor para Zoom e passe um dedo para cima ou para baixo.

**Deslocar o mapa:** Passe três dedos.

**Explorar os pontos de interesse visíveis:** Defina o rotor para Pontos de Interesse e passe um dedo para cima ou para baixo.

**Seguir uma rua:** Mantenha o dedo sobre a rua, aguarde até ouvir “pausa para seguir” e mova o dedo sobre a rua enquanto ouve o tom guia. O tom fica mais alto se você sair da rua.

**Selecionar um alfinete:** Toque num alfinete ou passe o dedo para esquerda ou para a direita para selecioná-lo.

**Obter informações sobre uma localização:** Com um alfinete selecionado, toque duas vezes para exibir a sinalização de informação. Passe o dedo para a esquerda ou para a direita para selecionar o botão Mais Informações e, em seguida, toque duas vezes para exibir a página de informações.

## Como editar vídeos e gravações com o VoiceOver

Você pode usar os gestos do VoiceOver para recortar vídeos da Câmera e gravações do Gravador.

**Recortar uma gravação:** Na tela do Gravador, selecione o botão ao lado da gravação que você deseja recortar e, em seguida, toque duas vezes. Depois, selecione Recortar e toque duas vezes. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Passe o dedo para cima para arrastar para a direita, ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para completar o recorte, selecione Recortar Gravação e toque duas vezes.

**Recortar um vídeo:** Enquanto visualiza um vídeo, toque duas vezes na tela para exibir os controles de vídeo. Selecione o início ou o final da ferramenta de recorte. Em seguida, passe o dedo para cima para arrastar para a direita ou passe o dedo para baixo para arrastar para a esquerda. O VoiceOver anuncia a quantidade de tempo que a posição atual recortará da gravação. Para completar o recorte, selecione Recortar e toque duas vezes.

## Como controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard

Você pode controlar o VoiceOver usando um teclado Apple Wireless Keyboard emparelhado com o iPod touch. Consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 24.

A Ajuda do VoiceOver fala as teclas ou os comandos do teclado conforme você os digita. Você pode usar a Ajuda VoiceOver para aprender o leiaute do teclado e as ações associadas com as combinações de tecla.

Utilize comandos de teclado do VoiceOver para navegar na tela, selecionar itens, ler o conteúdo da tela, ajustar o rotor e realizar outras ações do VoiceOver. A maioria dos comandos de teclado utilizam a combinação de teclas Controle + Opção, abreviada na tabela abaixo como "VO."

### Comandos de teclado do VoiceOver

VO = Controle + Opção

- *Ler tudo, começando da posição atual:* VO + A
- *Ler a partir do início:* VO + B
- *Mover para a barra de estado:* VO + M
- *Pressionar o botão Início:* VO + H
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* VO + Seta Direita ou VO + Seta Esquerda
- *Tocar em um item:* VO + Barra de espaço
- *Abrir o Seletor de Itens:* VO + I
- *Tocar duas vezes com dois dedos:* VO—"-"
- *Selecionar o item seguinte ou anterior especificado pelo rotor:* VO + Seta Acima ou VO + Seta Abaixo
- *Ajustar o rotor de fala:* VO + Comando + Seta Esquerda ou VO + Comando + Seta Direita
- *Configurar o ajuste especificado pelo rotor de fala:* VO + Comando + Seta Acima ou VO + Comando + Seta Abaixo
- *Silenciar ou reativar o som do VoiceOver:* VO + S
- *Alternar aplicativos:* Comando + Tab ou Comando + Maiúsculas + Tab
- *Ativar ou desativar a cortina de tela:* VO + Maiúsculas + S
- *Ativar a ajuda do VoiceOver:* VO + K
- *Voltar à tela anterior ou desativar a ajuda do VoiceOver:* Esc

## Navegação Rápida

Ative a Navegação Rápida para controlar o VoiceOver com as teclas de seta.

- *Ativar ou desativar a Navegação Rápida:* Seta Esquerda + Seta Direita
- *Selecionar o item seguinte ou anterior:* Seta Direita ou Seta Esquerda
- *Selecionar o item seguinte ou anterior especificado pelo rotor:* Seta Acima ou Seta Abaixo
- *Selecionar o primeiro ou o último item:* Controle + Seta Acima ou Controle + Seta Abaixo
- *"Tocar" em um item:* Seta Acima + Seta Abaixo
- *Rolar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita:* Opção + Seta Acima, Opção + Seta Abaixo, Opção + Seta Esquerda ou Opção + Seta Direita
- *Ajustar o rotor:* Seta Acima + Seta Esquerda ou Seta Acima + Seta Direita

Você também pode usar as teclas numéricas de um teclado Apple Wireless Keyboard para inserir números na Calculadora.

## Navegação Rápida com uma letra para a web

Ao visualizar uma página da web com a Navegação Rápida ativada, é possível usar as teclas a seguir para navegar pela página. Para mover-se para o próximo item do tipo indicado, pressione a tecla correspondente. Para voltar ao item anterior, mantenha a tecla Maiúsculas pressionada enquanto digita a letra.

- *Título:* H
- *Link:* L
- *Campo de texto:* R
- *Botão:* B
- *Controle de formulário:* C
- *Imagem:* I
- *Tabela:* T
- *Texto estático:* S
- *Ponto de referência ARIA:* W
- *Lista:* X
- *Item do mesmo tipo:* M
- *Título nível 1:* 1
- *Título nível 2:* 2
- *Título nível 3:* 3
- *Título nível 4:* 4
- *Título nível 5:* 5
- *Título nível 6:* 6

## Como usar um terminal braille com o VoiceOver

Você pode utilizar um terminal de braille Bluetooth atualizável para ler a saída do VoiceOver em braille e você pode utilizar um terminal em braille com teclas de entrada e outros controles para controlar o iPod touch quando o VoiceOver estiver ativado. O iPod touch funciona com muitos terminais de braille. Para obter uma lista dos terminais de braille compatíveis, acesse [www.apple.com/br/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/br/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Configurar um terminal braille:** Ligue a tela e vá em Ajustes > Geral > Bluetooth e ative o Bluetooth. Depois vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille e escolha o terminal.



**Ativar ou desativar o braille abreviado ou de oito pontos:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille.

Para obter informações sobre os comandos braille mais comuns da navegação do VoiceOver e informações específicas sobre determinados terminais, visite o site [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=pt_BR).

O terminal braille usa o idioma definido para Controle por Voz. Normalmente, é o idioma definido para o iPod touch em Ajustes > Internacional > Idioma. Você pode usar o ajuste de idioma do VoiceOver para ajustar um idioma diferente para o VoiceOver e para os terminais em braille.

**Definir o idioma do VoiceOver:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Controle por Voz e selecione o idioma.

Se você alterar o idioma do iPod touch, talvez seja necessário redefinir o idioma do VoiceOver e do seu terminal braille.

É possível definir a célula mais à esquerda e mais à direita do seu terminal braille para fornecer o estado do sistema e outras informações:

- O Histórico de Avisos contém um mensagem não lida
- A mensagem do Histórico de Avisos atual não foi lida
- A fala do VoiceOver está silenciada
- A bateria do iPod touch está baixa (carga inferior a 20%)
- O iPod touch está na orientação horizontal.
- A tela está desligada
- A linha atual contém texto adicional à esquerda
- A linha atual contém texto adicional à direita


**Definir a célula mais à esquerda ou mais à direita para exibir as informações de estado:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > VoiceOver > Braille > Célula de Estado e depois toque em Esquerda ou Direita.

**Ver uma descrição expandida da célula de estado:** No terminal braille, pressione o botão do roteador da célula de estado.

## Siri

Com o Siri você realizar ações com o iPod touch, tais como abrir aplicativos, e o VoiceOver pode ler as respostas do Siri para você. Para obter informações, consulte o Capítulo 4, [Siri](#), na página 35.

## Clique Triplo em Início

O Clique Triplo em Início permite ativar ou desativar alguns recursos de acessibilidade pressionando o botão de Início  três vezes rapidamente. Você pode usar o Clique Triplo em Início para:

- VoiceOver
- Inverter Cores
- Zoom
- AssistiveTouch
- Acesso Guiado (o Clique Triplo em Início inicia o Acesso Guiado, caso já esteja ativado. Consulte [Acesso Guiado](#) na página 118.)



**Definir a função do Clique Triplo em Início:** Abra Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início. Se mais de um item for selecionado, será perguntado qual você deseja controlar ao pressionar o botão de Início três vezes.

**Reduzir a velocidade do clique:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Botão Início: Velocidade do Clique.

## Zoom

Muitos aplicativos permitem que você amplie e reduza itens específicos. Você pode, por exemplo, tocar duas vezes ou afastar e aproximar os dedos para expandir colunas de uma página da web no Safari. Mas, também há o Zoom de acessibilidade que permite ampliar a tela inteira em qualquer aplicativo. E você pode usar o Zoom em conjunto com o VoiceOver.

**Ativar ou desativar o zoom:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Zoom. Ou use o Clique Triplo em Início. Consulte [Clique Triplo em Início](#) na página 116.

**Ampliar ou reduzir:** Toque duas vezes na tela com três dedos.

**Variar a ampliação:** Com três dedos, toque e arraste para cima ou para baixo. O gesto de tocar e arrastar é semelhante a um toque duplo, exceto pelo fato de que você não levanta os dedos no segundo toque; em vez disso, você arrasta os dedos na tela. Ao começar a arrastar, é possível arrastar com apenas um dedo. O iPod touch retorna à ampliação ajustada quando você reduz e amplia o zoom novamente usando o gesto de dois toques com três dedos.

**Deslocar a tela:** Enquanto a tela estiver ampliada, passe três dedos na tela. Quando você começar a arrastar, poderá arrastar com um único dedo para poder ver melhor as informações da tela. Ou mantenha um único dedo pressionado perto da borda da tela para passar para esse lado. Mova o dedo mais perto da borda para deslocar-se mais rapidamente. Quando você abre uma nova janela, o Zoom vai para o meio da parte superior da tela.

Ao usar o Zoom com em teclado Apple Wireless Keyboard (consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 24), a imagem da tela segue o ponto de inserção, mantendo-o no centro da exibição.

## Texto Grande

O Texto Grande permite aumentar o tamanho do texto nos avisos e no Calendário, Contatos, E-mail, Mensagens e Notas.

**Definir o tamanho do texto:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Texto Grande.

O Texto Grande só pode ser ativado ou desativado nos ajustes do iPod touch.

## Inverter Cores

Às vezes, pode ser mais fácil ler a tela do iPod touch com as cores invertidas. Quando a função Inverter Cores estiver ativada, a tela fica semelhante a um negativo de foto.

**Inverter as cores da tela:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Inverter Cores.

## Falar Seleção

Mesmo com o VoiceOver desativado, seu iPod touch pode ler em voz alta qualquer texto que você selecionar.

**Ativar o recurso Falar Seleção:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar Seleção. Lá você também pode:

- Ajustar a velocidade da fala
- Optar por destacar as palavras individuais enquanto são faladas

**Fazer com que o texto seja lido para você:** Selecione o texto e toque em Falar.

## Falar texto automático

O recurso “Falar texto automático” pronuncia as correções e sugestões de texto que o iPod touch faz quando você digita.

**Ativar ou desativar o recurso “Falar texto automático”:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Falar texto automático.

O recurso “Falar texto automático” também funciona com o VoiceOver e com o Zoom.

## Áudio Mono

O recurso de Áudio Mono combina o som dos canais esquerdo e direito em um sinal mono que é reproduzido dos dois lados. Você pode ajustar o balanço do sinal mono para aumentar o volume na esquerda ou na direita.

**Ativar o Áudio Mono e ajustar o balanço:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Áudio Mono.

## Toques atribuíveis

É possível atribuir toques distintos aos seus contatos para obter uma identificação audível do chamador do FaceTime. Você também pode atribuir toques distintos para alertá-lo sobre outros eventos diversos, incluindo novo e-mail, e-mail enviado, Tuíte, Publicação do Facebook e lembretes. Consulte [Sons](#) na página 128.

Você pode comprar toques da iTunes Store no iPod touch. Consulte Capítulo 25, [iTunes Store](#), na página 92.

## Acesso Guiado

O Acesso Guiado ajuda o usuário a manter o foco em uma tarefa específica enquanto usa o iPod touch. O Acesso Guiado limita o iPod touch a um único aplicativo e permite controlar quais recursos do aplicativo estão disponíveis. Use o Acesso Guiado para:

- Restringir temporariamente o iPod touch a um aplicativo específico
- Desativar áreas da tela que não são relevantes para a tarefa, ou áreas onde um gesto acidental pode causar uma distração
- Desativar os botões de hardware do iPod touch

**Usar o Acesso Guiado:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Acesso Guiado, onde você pode:

- Ativar ou desativar o Acesso Guiado
- Definir um código que controla o uso do Acesso Guiado e impede o usuário de deixar uma sessão ativa
- Definir se o iPod touch pode entrar em repouso durante a sessão

**Iniciar uma sessão do Acesso Guiado:** Abra o aplicativo que você deseja usar e pressione três vezes o botão de Início. Ajuste as configurações da sessão e pressione Iniciar.

- *Desativar os controles do aplicativo e áreas da tela do aplicativo:* Circule as partes da tela que você deseja desativar. Você pode usar os controles para ajustar a área.
- *Ignorar todos os toques na tela:* Desative o Toque.
- *Impedir que o iPod touch alterne entre a orientação vertical e horizontal ou responda a qualquer outro movimento:* Desative o Movimento.

**Encerrar uma sessão do Acesso Guiado:** Pressione três vezes o botão de Início e digite o código do Acesso Guiado.

## AssistiveTouch

O AssistiveTouch ajuda a usar o iPod touch, caso você tenha dificuldades para tocar na tela ou para pressionar os botões. Você pode usar um acessório adaptado compatível (como um joystick) em conjunto com o AssistiveTouch para controlar o iPod touch. Também é possível usar o AssistiveTouch sem acessórios para fazer gestos difíceis.

**Ativar o AssistiveTouch:** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch. Para fazer com que o Clique Triplo em Início ative ou desative o AssistiveTouch, vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > Clique Triplo em Início.

**Ajustar a velocidade de rastreamento (com um acessório conectado):** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Velocidade do rastreamento.

**Mostrar ou ocultar o menu do AssistiveTouch:** Clique no botão secundário do seu acessório.

**Mover o botão do menu:** Arraste-o para qualquer lugar na tela.

**Ocultar o botão do menu (com um acessório conectado):** Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Mostrar Menu.

**Arrastar 2, 3, 4 ou 5 dedos:** Toque no botão do menu, toque em Gestos e depois no número de dígitos exigidos pelo gesto. Quando os círculos correspondentes aparecerem na tela, passe o dedo ou arraste na direção exigida pelo gesto. Ao terminar, toque no botão do menu.

**Fazer um gesto de juntar os dedos:** Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em Zoom. Quando os círculos de zoom aparecerem, toque em qualquer lugar da tela para movê-los e arraste-os para dentro ou para fora para ampliar ou reduzir. Ao terminar, toque no botão do menu.

**Criar seu próprio gesto:** Toque no botão do menu, toque em Favoritos e depois toque em um gesto vazio. Ou vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade > AssistiveTouch > Criar Novo Gesto.

**Bloquear ou girar a tela, ajustar o volume do iPod touch ou simular a agitação do iPod touch:** Toque no botão do menu e depois toque em Dispositivo.

**Simular um toque no botão Início:** Toque no botão do menu e depois toque em Início.

**Sair de um menu sem fazer um gesto:** Toque em qualquer lugar fora do menu.

## Teclados com formato panorâmico

Muitos aplicativos, incluindo o Mail, Safari, Mensagens, Notas e Contatos permitem girar o iPod touch enquanto você digita, para poder usar um teclado maior.

## Controle por Voz

O Controle por Voz permite controlar a reprodução de músicas do iPod usando comandos de voz. Consulte [Siri](#) e [Controle por Voz](#) na página 45.

## Legendas ocultas

**Ativar as legendas ocultas em vídeos:** Vá em Ajustes > Vídeo > Legendas Ocultas.

**Nota:** Nem todos os vídeos contêm legendas ocultas.

## Acessibilidade no OS X

Desfrute dos recursos de acessibilidade do OS X quando usar o iTunes para sincronizar informações e conteúdo da sua biblioteca do iTunes para o iPod touch. No Finder, escolha Ajuda > Central de Ajuda e busque “acessibilidade”.

Para obter mais informações sobre os recursos de acessibilidade do iPod touch e do OS X, visite o site [www.apple.com/br/accessibility](http://www.apple.com/br/accessibility).



Os Ajustes permitem configurar o iPod touch, definir opções de aplicativos, adicionar contas e definir outras preferências. Consulte outros capítulos para obter informações sobre os ajustes de aplicativos integrados. Por exemplo, para saber mais sobre os ajustes do Safari, consulte Capítulo 15, [Safari](#), na página 72.

## Modo Avião

O modo Avião desativa os recursos sem fio para reduzir possíveis interferências no funcionamento de aeronaves e outros equipamentos elétricos.

**Ativar o modo avião:** Vá em Ajustes e ative o modo avião.

Quando o modo avião estiver ativo, ✈️ aparecerá na barra de estado na parte superior da tela. Nenhum sinal de Wi-Fi ou Bluetooth é emitido pelo iPod touch. Você não poderá usar aplicativos ou recursos que dependem destes sinais, tais como conectar-se à Internet. Se permitido pela companhia aérea e pelas leis e normas aplicáveis, você poderá usar o iPod touch e os aplicativos que não exigem esses sinais.

Se houver Wi-Fi disponível e isso for permitido pela tripulação da aeronave e pelas leis e normas aplicáveis, vá em Ajustes > Wi-Fi e ative o recurso. O Bluetooth também pode ser ativado em Ajustes > Bluetooth.

## Wi-Fi



### Como conectar-se a uma rede Wi-Fi

Os ajustes de Wi-Fi determinam se o iPod touch usa redes Wi-Fi locais para conectar-se à Internet. Quando o iPod touch estiver conectado a uma rede Wi-Fi, o ícone Wi-Fi localizado na barra de estado na parte superior da tela mostrará a força do sinal. Quanto mais barras você vir, mais forte o sinal.

Uma vez que você conecte a uma rede Wi-Fi, o iPod touch conectará a ela sempre que a rede estiver no raio de alcance. Se houver mais de uma rede usada anteriormente dentro do raio de alcance, o iPod touch conectará à rede usada por último.

Você também pode usar o iPod touch para configurar uma nova estação base AirPort que fornece serviços Wi-Fi ao lar ou ao escritório. Consulte [Como configurar uma estação base AirPort](#) na página 122.

**Ativar ou desativar as conexões Wi-Fi:** Vá em Ajustes > Wi-Fi. Você pode:


- *Configurar o iPod touch para perguntar se você deseja conectar-se a uma nova rede:* Ative ou desative a opção “Solicitar Conexão”. Se a opção “Solicitar Conexão” estiver desativada, você deve conectar-se manualmente a uma rede para conectar-se à Internet, quando uma rede usada anteriormente não estiver disponível.
- *Esquecer uma rede para que o iPod touch não se conecte a ela:* Toque em  ao lado de uma rede à qual você já tenha conectado antes. Depois toque em “Esquecer esta Rede”.
- *Conectar a uma rede Wi-Fi fechada:* Na lista com os nomes das redes, toque em Outra e digite o nome da rede fechada. Você precisa saber de antemão o nome da rede, a senha e o tipo de segurança para conectar-se a uma rede fechada.
- *Configurar os ajustes para conectar a uma rede Wi-Fi:* Toque em  ao lado da rede. Você pode ajustar um proxy de HTTP, definir ajustes de rede estática, ativar o BootP ou renovar os ajustes fornecidos por um servidor DHCP.

## Como configurar uma estação base AirPort

A estação base AirPort fornece uma conexão Wi-Fi para a rede da sua casa, escola ou pequena empresa. Você pode usar o iPod touch para configurar uma nova estação base AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule.

**Usar o Assistente de Configuração AirPort:** Vá em Ajustes > Wi-Fi. Na seção “Configurar uma Estação Base AirPort”, toque no nome da estação base que você deseja configurar. Depois siga as instruções na tela.

Se a estação base que você deseja configurar não estiver listada, certifique-se de que ela está ligada, de que você está dentro do alcance e de que ela já não foi configurada. Você só pode configurar estações base que são novas ou que foram redefinidas. Algumas estações base AirPort mais antigas não podem ser configuradas por dispositivos iOS. Para obter instruções de configuração, consulte a documentação fornecida com a estação base.

**Gerenciar uma rede AirPort:** Se o iPod touch estiver conectado a uma estação base AirPort, toque em  ao lado do nome da rede. Se você ainda não transferiu o Utilitário AirPort, a App Store será aberta para que você possa obtê-lo.

## VPN

Sua empresa pode usar uma rede VPN para a comunicação de informações privadas de forma segura através de uma rede não privada. Talvez você precise configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho. Esse ajuste aparece quando você tem a VPN configurada no iPod touch, permitindo ativar ou desativar a VPN. Consulte [VPN](#) na página 125.

## Bluetooth

O iPod touch pode se conectar sem fio a dispositivos Bluetooth como headsets, fones de ouvido e kits para carros para ouvir música e falar com viva-voz. Você também pode conectar o Teclado Apple Wireless Keyboard com Bluetooth. Consulte [Teclado Apple Wireless Keyboard](#) na página 24.

**Ativar ou desativar o Bluetooth:** Vá em Ajustes > Bluetooth.

**Conectar a um dispositivo Bluetooth:** Toque no dispositivo na lista Dispositivos e depois siga as instruções da tela para conectá-lo. Consulte a documentação que acompanha o dispositivo para obter mais informações sobre o emparelhamento Bluetooth.

## Não Perturbe e Notificações

As notificações push aparecem na Central de Notificações e lhe alertam sobre novas informações, mesmo que o aplicativo associado não esteja sendo executado. Dependendo do aplicativo, as notificações diferem, mas podem incluir alertas de texto ou de som e um identificador numerado no ícone do aplicativo na tela Início.

**Desativar todas as notificações:** Vá em Ajustes e ative o modo Não Perturbe. Se estiver ativado e o iPod touch estiver bloqueado, todas as notificações e ligações serão silenciadas, mas os alarmes ainda soarão. Você pode definir as seguintes opções em Ajustes > Notificações > Não Perturbe:

- *Ativar o modo Não Perturbe automaticamente:* Ative a opção Programado e depois defina o período em que você não deseja ser perturbado. O iPod touch ativa automaticamente o modo Não Perturbe durante esse período, todos os dias.
- *Permitir algumas ligações do FaceTime durante o modo Não Perturbe:* Quando o modo Não Perturbe está ativado, as ligações do FaceTime são silenciadas. Para permitir que algumas ligações façam o telefone tocar, toque em Permitir Ligações De. Você pode permitir ligações da sua lista de favoritos ou de outros grupos de contatos. Para obter informações sobre os favoritos, consulte Capítulo 27, [Contatos](#), na página 96.
- *Permitir que ligações persistentes façam o telefone tocar:* Ative a opção Ligações Repetidas. Se a mesma pessoa (baseado em seu ID FaceTime) ligar duas vezes em três minutos, o iPod touch irá tocar.

**Ativar ou desativar as notificações de um aplicativo:** Vá em Ajustes > Notificações. Toque em um item na lista e ative ou desative as notificações do item. Os aplicativos que tiverem as notificações desativadas aparecerão na lista “Fora da Central de Notificações”.

**Alterar o comportamento das notificações:** Vá em Ajustes > Notificações. Você pode:

- *Alterar o número de notificações:* Escolha um item na lista da Central de Notificações. Para definir quantas notificações desse tipo devem aparecer na Central de Notificações, toque em Mostrar.
- *Alterar os estilos dos alertas:* Escolha um item na lista da Central de Notificações. Escolha um estilo de alerta ou selecione Nenhum para desativar os alertas e avisos. As notificações ainda aparecerão na Central de Notificações.
- *Alterar a ordem das notificações:* Toque em Editar. Arraste as notificações para a ordem desejada. Para desativar uma notificação, arraste-a para a lista Fora da Central de Notificações.
- *Exibir indicadores numerados nos aplicativos com notificações:* Escolha um item na lista Dentro da Central de Notificações e ative a opção Avisos nos Aplicativos.
- *Ocultar alertas de um aplicativo quando o iPod touch estiver bloqueado:* Escolha o aplicativo na lista Dentro da Central de Notificações e desative a opção “Ver na Tela Bloqueada”.

Alguns aplicativos possuem opções adicionais. Por exemplo, o Mensagens permite especificar se deseja incluir pré-visualizações de mensagem na notificação ou exibir notificações do iMessages somente dos remetentes que estão nos Contatos.

**Remover publicações e tuítes da Central de Notificações:** Essas opções de compartilhamento só aparecem se você tiver contas do Facebook ou do Twitter configuradas. Para remover esses botões, vá em Ajustes > Notificações > Widget de Compartilhamento.

## Geral

Os ajustes gerais incluem rede, compartilhamento, segurança e outros ajustes. Você também encontra informações sobre o seu iPod touch e redefinir vários ajustes do iPod touch.

## Sobre

**Exibir informações sobre o iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Sobre. Os itens que você pode ver incluem:

- Espaço disponível para armazenamento
- Número de série
- Versão do iOS
- Endereços de rede
- Avisos legais, licença e marcas regulatórias.

Para copiar o número de série e outros identificadores, mantenha o identificador pressionado até que a opção Copiar apareça.

**Alterar o nome do dispositivo:** Vá em Ajustes > Geral > Sobre e toque em Nome. O nome do dispositivo é usado no iTunes e no iCloud.

Para ajudar a Apple a melhorar seus produtos e serviços, o iPod touch envia dados de diagnóstico e uso. Os dados não lhe identificam pessoalmente, mas podem incluir informações sobre localização.

**Ver ou desativar as informações de diagnóstico:** Vá em Ajustes > Geral > Sobre > Diagnóstico e Uso.

**Para restringir ou redefinir a Public. Rastreada:** Vá em Ajustes > Geral > Sobre > Publicidade. Ative a opção Limitar Public. Rastreada para impedir que aplicativos acessem o identificador de publicidade do iPod touch. Para obter informações adicionais, toque em Mais Informações.

## Atualização de Software

A Atualização de Software permite transferir e instalar atualizações do iOS disponibilizadas pela Apple.

**Atualizar o iOS para a versão mais recente:** Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Se houver uma versão mais nova do iOS disponível, siga as instruções na tela para transferir e instalar a atualização.

## Uso

**Ver as informações sobre o uso:** Vá em Ajustes > Geral > Uso. Você pode:

- Ver e apagar os backups do iCloud, desativar o backup do Rolo da Câmera e comprar armazenamento adicional
- Ver o armazenamento de cada aplicativo
- Ver o tempo decorrido desde que o iPod touch foi carregado

## Siri

**Ativar o Siri:** Vá em Ajustes > Geral > Siri.

Para obter informações sobre como usar o Siri e alterar seus ajustes, consulte [Como definir opções do Siri](#) na página 38.



## VPN

Redes VPN usadas dentro de empresas permitem a comunicação de informações privadas de forma segura através de uma rede não privada. Talvez você precise configurar a rede VPN, por exemplo, para acessar o seu e-mail de trabalho. Consulte o administrador da rede para obter os ajustes necessários para configurar a rede VPN. Depois que um ou mais ajustes da VPN forem definidos, você poderá:

- *Ativar ou desativar a VPN:* Vá em Ajustes > VPN.
- *Alternar entre VPNs:* Vá em Ajustes > Geral > VPN e escolha uma configuração.

## Sincronização via Wi-Fi com o iTunes

Você pode sincronizar o iPod touch com o iTunes em um computador que esteja conectado à mesma rede Wi-Fi.

**Ativar a sincronização via Wi-Fi com o iTunes:** Para configurar a sincronização via Wi-Fi pela primeira vez, conecte o iPod touch ao computador com o qual você deseja sincronizar. Para obter instruções, consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

Depois de configurar a sincronização via Wi-Fi, o iPod touch será sincronizado automaticamente com o iTunes uma vez por dia, quando:

- O iPod touch estiver conectado a uma fonte de alimentação,
- O iPod touch e o seu computador estiverem conectados à mesma rede Wi-Fi, e
- O iTunes e o computador estiverem em execução.

## Busca do Spotlight

O ajuste Busca do Spotlight permite especificar as áreas de conteúdo pesquisadas pela Busca e reorganizar a ordem dos resultados.

**Definir quais áreas de conteúdo são pesquisadas pela Busca:** Vá em Ajustes > Geral > Busca do Spotlight e selecione os itens a serem buscados. Você também pode alterar a ordem das categorias dos resultados.

## Bloqueio Automático

O bloqueio do iPod touch desativa a tela para economizar a bateria e para impedir o uso acidental do iPod touch.

**Definir a quantidade de tempo antes que o iPod touch seja bloqueado:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio Automático e escolha um tempo.

## Bloqueio por Código

Por padrão, o iPod touch não pede que você digite um código para desbloqueá-lo.

**Definir um código:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e defina um código de 4 dígitos. Para aumentar a segurança, desative o Código Simples e use um código mais longo.

Se você esquecer o código, terá que restaurar o software do iPod touch. Consulte [Atualização e restauração do software do iPod touch](#) na página 139.

**Permitir acesso quando o iPod touch estiver bloqueado:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código. Você pode usar os seguintes recursos sem desbloquear o iPod touch:

- Siri (consulte [Como definir opções do Siri](#) na página 38)
- Passbook (Consulte Capítulo 13, [Passbook](#), na página 69)

**Apagar os dados após dez tentativas incorretas para digitar o código:** Vá em Ajustes > Geral > Bloqueio por Código e toque em Eliminar Dados. Após dez tentativas incorretas, todos os ajustes serão redefinidos e todas as suas informações e mídias serão apagadas quando o código de criptografia dos dados (que são criptografados usando a criptografia AES de 256 bits) for removido.

## Restrições

Você pode definir restrições para alguns aplicativos e para conteúdo adquirido. Por exemplo, os pais podem restringir a visualização de música explícita nas listas ou impedir a instalação de aplicativos.

**Ativar as restrições:** Vá em Ajustes > Geral > Restrições e toque em Ativar Restrições. Você terá que definir um código para controlar quaisquer alterações nas restrições realizadas. Esse é um código diferente do código usado para desbloquear o iPod touch.

**Importante:** Se você esquecer o seu código de restrições, terá que restaurar o software do iPod touch. Consulte [Atualização e restauração do software do iPod touch](#) na página 139.

Você pode definir restrições para os seguintes aplicativos:

- Safari
- Câmera (e aplicativos que usam a câmera)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Você também pode restringir:

- *Instalar Aplicativos:* A App Store será desativada e o seu ícone será removido da tela de Início. Você não poderá instalar apps no iPod touch.
- *Apagar Aplicativos:* Você não poderá apagar apps do iPod touch.  não aparecerá nos ícones dos aplicativos quando você estiver personalizando a tela de Início.
- *Linguagem Explícita:* O Siri tentará substituir as palavras explícitas que você falou por asteriscos e sons de bipe.
- *Privacidade:* É possível bloquear os ajustes de privacidade dos Serviços de Localização, Contatos, Calendários, Lembretes, Fotos, Compartilhamento por Bluetooth, Twitter e Facebook.
- *Contas:* Os ajustes atuais de Mail, Contatos, Calendários serão bloqueados. Não será possível adicionar, modificar ou apagar contas. Também não será possível modificar ajustes do iCloud.
- *Buscar Meus Amigos:* Os ajustes atuais do aplicativo Buscar Meus Amigos serão bloqueados. Esta opção está disponível quando o aplicativo Buscar Meus Amigos está instalado.
- *Limite do Volume:* O ajuste de limite do volume atual será bloqueado.
- *Compras em Aplicativos:* Quando as Compras em Aplicativos estão desativadas, não é possível comprar conteúdo ou funcionalidade adicional para aplicativos transferidos da App Store.
- *Exigir Senha:* Após o período especificado, será necessário digitar seu ID Apple para fazer compras em aplicativos.
- *Restrições de Conteúdo:* Toque em Classificações Para e selecione um país na lista. Em seguida, defina restrições para músicas e podcasts, livros, filmes, programas de TV e aplicativos. Conteúdos que não corresponderem à classificação selecionada não aparecerão no iPod touch.

- *Jogos em Grupo*: Quando a opção Jogos em Grupo está desativada, você não pode convidar ninguém para uma partida, nem enviar e receber convites para jogar ou adicionar amigos no Game Center.
- *Adicionar Amigos*: Quando a opção Adicionar Amigos está desativada, você não pode fazer ou receber solicitações de amizade no Game Center. Se a opção Jogos em Grupo está ativada, você pode continuar jogando com os amigos existentes.

## Data e Hora

Esses ajustes afetam a hora mostrada na barra de estado na parte superior da tela, nos relógios internacionais e nos calendários.

**Definir se o iPod touch deve mostrar o padrão de 12h ou 24h:** Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Relógio de 24h. (O relógio de 24 horas pode não estar disponível em todas as regiões.)

**Definir se o iPod touch deve atualizar a data e a hora automaticamente:** Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e ative ou desative a opção Automaticamente. Se você configurar o iPod touch para atualizar a hora automaticamente, ele obtém a hora certa baseado na sua conexão Wi-Fi. Em alguns casos, o iPod touch pode não ser capaz de determinar automaticamente a hora local.

**Definir a data e a hora manualmente:** Vá em Ajustes > Geral > Data e Hora e desative a opção Automaticamente. Toque em Fuso Horário para definir o fuso horário em que você se encontra. Toque no botão Data e Hora e depois em Definir Data e Hora.

## Teclado

Você pode ativar ou desativar teclados para escrever em idiomas diferentes, além de recursos de digitação como a verificação ortográfica. Para obter informações sobre o teclado, consulte [Como digitar](#) na página 22.

Para obter informações sobre teclados internacionais, consulte Apêndice A, [Teclados internacionais](#), na página 130.

## Internacional

Abra Ajustes > Geral > Internacional para definir:

- O idioma do iPod touch
- O formato do calendário
- O idioma usado para o Controle por Voz
- Os teclados que você usa
- Os formatos de data, hora e número de telefone

## Acessibilidade

Vá em Ajustes > Geral > Acessibilidade e ative os recursos desejados. Consulte Capítulo 31, [Acessibilidade](#), na página 107.

## Perfis

Esse ajuste aparecerá se você instalar um ou mais perfis no iPod touch. Toque em Perfis para ver as informações sobre os perfis que você instalou.

## Redefinir

Você pode redefinir o dicionário de palavras, os ajustes de rede, o leiaute da tela inicial e os avisos de localização. Também é possível apagar todo o conteúdo e todos os ajustes.

**Redefinir o iPod touch:** Vá em Ajustes > Geral > Redefinir e escolha uma opção:

- *Apagar todo o conteúdo e todos os ajustes:* Suas informações e ajustes são removidos. O iPod touch não poderá ser usado até que seja configurado novamente.
- *Redefinir todos os ajustes:* Todas as suas preferências e ajustes serão redefinidos.
- *Redefinir os ajustes de rede:* Quando você redefine os ajustes de rede, sua lista de redes usadas anteriormente e os ajustes de VPN não instalados por um perfil de configuração serão removidos. A rede Wi-Fi será desativada e ativada novamente, desconectando-o de qualquer rede. Os ajustes Wi-Fi e "Solicitar Conexão" permanecem ativados. Para remover os ajustes de VPN instalados por um perfil de configuração, vá em Ajustes > Geral > Perfil, então selecione o perfil e toque em Remover. Isso também removerá outros ajustes ou contas fornecidos pelo perfil.
- *Redefinir o dicionário do teclado:* Para adicionar palavras ao dicionário do teclado, rejeite as palavras que o iPod touch sugere enquanto você digita. A redefinição do dicionário do teclado apaga todas as palavras que você adicionou.
- *Redefinir o leiaute da tela de Início:* Restaura a organização original dos aplicativos integrados na tela de Início.
- *Redefinir localização e privacidade:* Redefine os ajustes de privacidade e dos serviços de localização com os padrões de fábrica.

## Sons

Você pode configurar o iPod touch para reproduzir um som sempre que houverem novas mensagens, e-mails, Tuítes, publicações no Facebook ou lembretes. Você também pode definir sons para compromissos, para o envio de e-mails, para cliques de telas e para o bloqueio do iPod touch.

**Alterar os ajustes de som:** Vá em Ajustes > Sons. As opções disponíveis incluem:

- Ajustar o volume dos alertas
- Definir alertas e outros sons
- Ativar os cliques do teclado e um som de bloqueio para o iPod touch

## Brilho e Imagem de Fundo


O brilho da tela afeta a duração da bateria. Diminua o brilho da tela para aumentar a duração da bateria do iPod touch.

**Ajustar o brilho da tela:** Vá em Ajustes > Brilho e Imagem de Fundo e arraste o controle deslizante. Se o Brilho Automático estiver ativado (somente iPod touch de 4ª geração), o iPod touch ajustará o brilho da tela para as condições de luminosidade atuais usando o sensor de luz ambiente integrado.


Os ajustes da imagem de fundo permitem definir uma imagem ou foto como imagem de fundo para a tela Bloqueio ou para a tela de Início. Consulte [Como alterar a imagem de fundo](#) na página 21.

## Privacidade

Os ajustes de privacidade permitem ver e controlar quais aplicativos e serviços do sistema têm acesso aos Serviços de Localização e aos seus contatos, calendários, lembretes e fotos.

Os Serviços de Localização permitem que aplicativos como Lembretes, Mapas e Câmera obtenham e usem dados que indicam a sua localização. Sua localização aproximada é determinada utilizando informações disponíveis de redes Wi-Fi locais (se tiver ativado o Wi-Fi). Os dados de localização obtidos pela Apple não são obtidos de forma que possam identificar você pessoalmente. Quando um aplicativo estiver usando os Serviços de Localização,  aparecerá na barra de estado.

**Ativar ou desativar os Serviços de Localização:** Vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização. Você pode desativá-los em alguns ou todos os aplicativos e serviços. Se os Serviços de Localização forem desativados, será solicitado que você os reative na próxima vez em que um aplicativo ou serviço tentar usá-los.

**Desativar os Serviços de Localização em serviços do sistema:** Diversos serviços do sistema usam os Serviços de Localização, tais como o iAds, baseados em localização. Para ver o estado dos Serviços de Localização, ativá-los ou desativá-los ou mostrar  na barra de menu quando esses serviços usarem a sua localização, vá em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização > Serviços do Sistema.

**Desativar o acesso a informações privadas:** Vá em Ajustes > Privacidade. Você pode ver quais aplicativos solicitaram e receberam acesso às seguintes informações:

- Contatos
- Calendário
- Lembretes
- Fotos
- Compartilhamento por Bluetooth
- Twitter
- Facebook



É possível desativar o acesso de cada aplicativo a cada categoria de informações. Reveja os termos e a política de privacidade de cada aplicativo de terceiros para compreender como os dados solicitados são usados.

# Teclados internacionais



## Como usar teclados internacionais



Os teclados internacionais permitem digitar o texto em vários idiomas diferentes, incluindo idiomas asiáticos e idiomas escritos da direita para a esquerda. Para obter uma lista de teclados compatíveis, visite o site [www.apple.com/br/ipod-touch/specs.html](http://www.apple.com/br/ipod-touch/specs.html).

**Gerenciar teclados:** Vá em Ajustes > Geral > Internacional > Teclados.

- *Adicionar um teclado:* Toque em Adicionar Novo Teclado e, em seguida, escolha um teclado na lista. Repita o processo para adicionar mais teclados.
- *Remover um teclado:* Toque em Editar, toque em  ao lado do teclado que você deseja remover e depois toque em Apagar.
- *Editar a lista de teclados:* Toque em Editar e arraste  ao lado do teclado para um novo lugar na lista.

Para digitar em um idioma diferente, alterne os teclados.

**Alternar os teclados durante a digitação:** Toque na tecla do Globo  e mantenha-a pressionada para mostrar os teclados ativados. Para selecionar um teclado da lista, deslize o dedo para o nome do teclado e solte. A tecla do Globo  só aparece quando há mais de um teclado ativado.

Você também pode tocar em . Ao tocar em , o nome do teclado ativado recentemente aparece rapidamente. Continue tocando para acessar outros teclados ativados.

Vários teclados fornecem letras, números e símbolos que não estão visíveis no teclado.

**Digitar letras com acentos ou outros caracteres:** Toque e mantenha pressionada a letra, número ou símbolo relacionado, depois deslize para escolher uma variante. Por exemplo:

- *Em um teclado tailandês:* Para escolher os números nativos, mantenha pressionado o número árabe relacionado.
- *Em um teclado chinês, japonês ou árabe:* Os caracteres sugeridos (ou candidatos) aparecem no topo do teclado. Toque em um candidato para inseri-lo ou passe o dedo para a esquerda para ver mais candidatos.

**Usar a lista de candidatos estendida:** Toque na seta para cima que se encontra à direita para visualizar a lista completa de candidatos.

- *Rolar a lista:* Passe o dedo para cima ou para baixo.
- *Retornar à lista curta:* Toque na seta para baixo.

Quando estiver usando certos teclados chineses ou japoneses, você pode criar atalhos para palavras. O atalho será adicionado ao seu dicionário pessoal. Quando você digita um atalho usando um teclado compatível, a palavra associada é substituída pelo atalho.

**Ativar ou desativar os atalhos:** Vá em Ajustes > Geral > Teclado > Atalhos. Os atalhos estão disponíveis para:

- Chinês simplificado: Pinyin
- Chinês tradicional: Pinyin e Zhuyin
- Japonês: Romaji e 50 Teclas

## Métodos de entrada especiais


Você pode usar teclados para digitar de maneiras diferentes em alguns idiomas. Alguns exemplos são Chinês Cangjie e Wubihua, Japonês Kana e Facemarks. Você também pode usar o dedo ou uma caneta para escrever caracteres chineses na tela.

**Construir caracteres chineses com as teclas Cangjie componentes:** Conforme você digita, aparecem caracteres sugeridos. Toque num caractere para selecioná-lo ou continue digitando até cinco componentes para ver mais opções.

**Construir caracteres chineses Wubihua (traços):** Use o teclado para construir caracteres chineses usando até cinco traços na sequência correta: horizontal, vertical, caindo para a esquerda, caindo para a direita e gancho. Por exemplo, o caractere chinês 圈 (círculo) deve começar com um traço vertical |.

- Conforme digita, os caracteres chineses sugeridos aparecem (os caracteres mais comumente utilizados aparecem primeiro). Toque em um caractere para selecioná-lo.
- Se não souber qual é o traço correto, digite um asterisco (\*). Para ver mais opções de caracteres, digite outro traço ou role pela lista de caracteres.
- Toque na tecla correspondente (匹配) para mostrar apenas os caracteres que coincidem exatamente com o que você digitou.

**Escrever caracteres chineses:** Escreva os caracteres chineses diretamente na tela com o dedo quando os formatos manuscritos de chinês tradicional ou simplificado estiverem ativados. Conforme você escreve os traços, o iPod touch os reconhece e mostra caracteres coincidentes em uma lista, com o mais parecido primeiro. Ao escolher um caractere, é provável que caracteres seguintes relacionados apareçam na lista como escolhas adicionais.

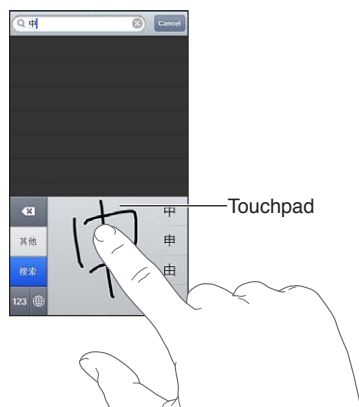



Você pode digitar alguns caracteres complexos, como 繼 (parte do nome do Aeroporto Internacional de Hong Kong) escrevendo dois ou mais caracteres componentes em sequência. Toque no caractere para substituir os caracteres digitados. Os caracteres romanos também são reconhecidos.

**Digitar em japonês kana:** Use o teclado Kana para selecionar as sílabas. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

**Digitar em japonês romaji:** Use o teclado Romaji para digitar sílabas. Opções alternativas aparecem na parte superior do teclado; toque em uma para digitá-la. Para obter mais opções de sílabas, toque na tecla da seta e selecione outra sílaba ou palavra da janela.

**Digitar facemarks ou emoticons:** Use o teclado japonês Kana e toque na tecla ^\_^. Ou você pode:

- *Usar o teclado japonês Romaji (leiaute japonês QWERTY):* Toque na tecla Numérica , depois toque na tecla ^\_^.
- *Usar os teclados chineses Pinyin (simplificado ou tradicional) ou Zhuyin (tradicional):* Toque na tecla Símbolos , depois toque na tecla ^\_^.



## Informações importantes sobre segurança



**ADVERTÊNCIA:** A falha em seguir estas instruções de segurança pode resultar em fogo, choque elétrico ou outros ferimentos ou danos ao iPod touch ou outra propriedade. Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar o iPod touch.

**Manuseio** Manuseie o iPod touch com cuidado. Ele é feito de metal, vidro e plástico e possui componentes eletrônicos sensíveis. O iPod touch pode ser danificado se cair, for queimado, furado, esmagado ou se entrar em contato com líquidos. Não use um iPod touch danificado (por exemplo, com a tela rachada) pois ele pode causar ferimentos. Se você estiver preocupado com arranhões, considere usar uma capa protetora.

**Reparos** Não abra o iPod touch e não tente repará-lo por conta própria. Desmontar o iPod touch pode danificá-lo ou causar uma lesão. Se o iPod touch for danificado, apresentar defeitos ou entrar em contato com líquidos, contate a Apple ou um fornecedor de serviços autorizado Apple. Você pode encontrar mais informações sobre como obter assistência em [www.apple.com/support/ipod/service/faq](http://www.apple.com/support/ipod/service/faq).

**Bateria** Não tente trocar a bateria do iPod touch por conta própria. Você pode danificar a bateria, o que pode causar sobreaquecimento e ferimentos. A bateria de íon de lítio do iPod touch deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de serviços autorizado Apple, e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Não incinere a bateria. Para obter informações sobre reciclagem e substituição da bateria, visite [www.apple.com/br/batteries](http://www.apple.com/br/batteries).

**Distração** A utilização do iPod touch em algumas circunstâncias pode lhe distrair e causar uma situação perigosa. Observe as regras que proíbem o restringem o uso de dispositivos celulares ou de fones de ouvido (por exemplo, evite enviar mensagens de texto enquanto dirige ou usar fones de ouvido ao andar de bicicleta).

**Navegação** Mapas, itinerários, Flyover e aplicativos baseados em localização dependem dos serviços de dados. Os serviços de dados estão sujeitos a alterações e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Isso pode fazer com que os mapas, itinerários, Flyover ou informações baseadas em localização talvez não estejam disponíveis, sejam imprecisas ou incompletas. Compare as informações fornecidas pelo iPod touch com as redondezas e consulte a sinalização viária para solucionar qualquer discrepância. Alguns recursos dos Mapas exigem os Serviços de Localização. Consulte [Privacidade](#) na página 129. Use bom senso ao navegar.

**Carregamento** Carregue o iPod touch com o cabo e o adaptador de alimentação incluídos ou equivalentes de terceiros compatíveis com USB 2.0 e o selo "Made for iPod". Pode ocorrer choque elétrico se cabos ou carregadores danificados forem usados, ou se o carregamento for feito com umidade presente. Ao usar o adaptador de alimentação da Apple para carregar o iPod touch, certifique-se de que o plugue de CA ou o cabo de alimentação de CA estão totalmente inseridos no adaptador antes de conectá-lo a uma tomada. Os adaptadores de alimentação podem ficar quentes durante a utilização normal, e o contato prolongado pode causar ferimentos. Sempre permita uma ventilação adequada ao redor dos adaptadores de alimentação.

**Perda de audição** Ouvir música com volume alto pode danificar a sua audição. Sons de fundo, além da exposição contínua a volumes altos, podem fazer o som parecer mais baixo do que realmente é. Use somente receptores, fones de ouvido intra-auriculares, fones de ouvido, fones de ouvido com microfone ou fones auriculares compatíveis com o seu dispositivo. Ative o áudio e verifique o volume antes de inserir qualquer coisa no seu ouvido. Para obter mais informações sobre perda de audição, consulte [www.apple.com/br/sound](http://www.apple.com/br/sound). Para obter informações sobre como definir um limite de volume máximo no iPod touch, consulte [Ajustes do aplicativo Música](#) na página 46.



**ADVERTÊNCIA:** Para impedir possíveis danos à audição, não ouça com o volume muito alto por longos períodos.

**Headsets da Apple** Os headsets vendidos com o iPhone 4S ou modelos posteriores na China (identificados pelos anéis escuros isolantes no plugue) foram projetados para aderir às normas chinesas e são compatíveis com o iPhone 4S ou posterior, iPad 2 ou posterior e iPod touch de 5ª geração. Use apenas headsets compatíveis com o seu dispositivo.

**Sinais de rádio** O iPod touch usa sinais de rádio para conectar-se às redes sem fio. Para obter informações sobre a quantidade de energia usada para transmitir esses sinais e sobre como minimizar a exposição, consulte [Ajustes > Geral > Sobre > Legal > Exposição de RF](#).

**Interferência de frequência de rádio** Observe placas e avisos que proíbem ou restringem o uso de dispositivos eletrônicos (por exemplo, em hospitais ou postos de gasolina). Embora o iPod touch seja projetado, testado e fabricado em conformidade com as normas que governam as emissões de frequências de rádio, tais emissões do iPod touch podem afetar negativamente o funcionamento de outros equipamentos eletrônicos e causar defeitos. Desligue o iPod touch ou use o Modo Avião para desativar os transmissores sem fio do iPod touch quando seu uso for proibido, como ao viajar de avião ou quando solicitado pelas autoridades.

**Dispositivos médicos** O iPod touch contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos podem interferir com marca-passos ou outros dispositivos médicos. Se você usa um marca-passo, mantenha uma separação de pelo menos 15 cm (6 polegadas) entre o marca-passo e o iPod touch. Se você suspeita que o iPod touch está interferindo com seu marca-passo ou qualquer outro dispositivo médico, pare de usar o iPod touch e consulte o seu médico para obter informações específicas sobre o seu dispositivo médico. O iPod touch possui ímãs na parte inferior e os fones de ouvido também possuem ímãs que podem interferir com marca-passos, desfibriladores ou outros dispositivos médicos. Mantenha uma separação de pelo menos 15 cm (6 polegadas) entre o marca-passo ou desfibrilador e o iPod touch ou os fones de ouvido.

**Condições médicas** Se você tem qualquer condição médica que possa ser afetada pelo iPod touch (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), consulte seu médico antes de usar o iPod touch.

**Atmosferas explosivas** Não carregue ou use o iPod touch em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva, como em postos de gasolina ou em locais onde o ar contenha produtos químicos ou partículas (tais como grãos, poeira ou pós metálicos). Obedeça a todas as placas e instruções.

**Movimentos repetitivos** Ao realizar atividades repetitivas, como digitar ou jogar no iPod touch, você pode sentir um desconforto ocasional em suas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. Se você sentir um desconforto, pare de usar o iPod touch e consulte um médico.

**Atividades de alto risco** Este dispositivo não deve ser usado onde uma falha do dispositivo possa levar à morte, danos pessoais ou danos severos ao meio ambiente.

**Loop do iPod touch** Certas atividades ao usar o loop do iPod touch podem representar risco de ferimento, especialmente se o loop ficar preso ou enganchado—por exemplo, ao trabalhar próximo a maquinário. Não balance o iPod touch usando o loop, pois o loop pode se soltar, causando ferimentos ou danos.

**Perigo de sufocamento** Alguns acessórios do iPod touch podem oferecer perigo de sufocamento a crianças pequenas. Mantenha esses acessórios longe de crianças pequenas.

## Informações importantes sobre manuseio

**Limpeza** Limpe o iPod touch imediatamente caso entre em contato com algo que possa causar manchas, como poeira, tinta, maquiagem ou cremes. Para limpar:

- Desconecte todos os cabos e desligue o iPod touch (mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar e, em seguida, deslize o controle na tela).
- Use um pano macio e sem fiapos.
- Evite a entrada de umidade nas aberturas.
- Não use produtos de limpeza ou ar comprimido.

A tampa frontal do iPod touch é feita de vidro com um revestimento oleofóbico (repele óleo) contra impressões digitais. O revestimento sofre desgaste com o tempo. Produtos de limpeza e materiais abrasivos desgastarão ainda mais o revestimento e podem arranhar o vidro. Materiais abrasivos também podem arranhar o iPod touch.

**Uso de conectores, portas e botões** Nunca force um conector em uma porta ou aplique pressão excessiva em um botão, já que isso pode causar danos não cobertos pela garantia. Se o conector e a porta não se unirem com certa facilidade, provavelmente eles não coincidem. Verifique se há obstruções e certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você tenha posicionado o conector corretamente com relação à porta.

**Lightning** A descoloração do plugue Lightning com o uso regular é normal. Poeira, sujeira e contato com líquidos podem causar descoloração. Para remover a descoloração ou se o cabo ficar quente durante o uso ou não carregar ou sincronizar o iPod touch, desconecte o cabo Lightning do computador ou do adaptador de alimentação e limpe-o com um pano macio, seco e sem fiapos. Não use líquidos ou produtos de limpeza para limpar o conector Lightning.

**Temperatura Operacional** O iPod touch foi projetado para funcionar em temperaturas ambiente entre 32° e 95° F (0° e 35° C) e armazenado sob temperaturas entre -4° e 113° F (-20° e 45° C). O iPod touch pode ser danificado e a autonomia da bateria reduzida se for armazenado ou operado fora destes limites de temperatura. Evite expor o iPod touch a diferenças dramáticas de temperatura ou umidade. Quando você estiver usando o iPod touch ou carregando a bateria, é normal que ele se aqueça.

Se a temperatura interna do iPod touch exceder as temperaturas normais de operação (por exemplo, em um carro quente ou sob luz solar direta por períodos prolongados), você pode perceber as reações seguintes, à medida que ele procura regular sua temperatura:

- O iPod touch para de carregar a bateria.
- A tela escurece.
- Uma tela de aviso de temperatura aparece.
- Alguns aplicativos podem se fechar.

**Importante:** Talvez você não possa usar o iPod touch enquanto o aviso de temperatura estiver sendo exibido. Se o iPod touch não puder regular sua temperatura interna, ele entrará em um modo de repouso profundo até esfriar. Mova o iPod touch para um local mais frio e espere alguns minutos antes de tentar usá-lo novamente.

Para obter mais informações, visite [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=pt_BR).

## Suporte do iPod touch


Informações de suporte abrangentes estão disponíveis no site [www.apple.com/br/support/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/ipodtouch). Para obter o suporte personalizado da Apple (não disponível em todas as regiões), consulte [www.apple.com/br/support/contact](http://www.apple.com/br/support/contact).

## Reinicialização e redefinição do iPod touch

Se algo não estiver funcionando bem, tente reiniciar o iPod touch, forçar o encerramento de um aplicativo ou redefinir o iPod touch.

**Reiniciar o iPod touch:** Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que apareça o controle deslizante vermelho. Deslize o dedo pelo controle para desligar o iPod touch. Para ligar o iPod touch novamente, mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar até que o logotipo da Apple apareça.

Se não conseguir desligar o iPod touch ou se o problema continuar, talvez você precise redefinir o iPod touch. A redefinição só deve ser feita se você desligou e ligou novamente o iPod touch e isso não solucionou o problema.

**Forçar o encerramento de um aplicativo:** Mantenha pressionado o botão Repouso/Despertar por alguns segundos até que um controle deslizante vermelho apareça e, em seguida, mantenha pressionado o botão de Início  até que o aplicativo seja encerrado.

Você também pode remover um aplicativo da lista de aplicativos recentes para forçar seu encerramento. Consulte [Como abrir e alternar entre aplicativos](#) na página 17.

**Redefinir o iPod touch:** Mantenha os botões Repouso/Despertar e Início pressionados ao mesmo tempo por pelo menos dez segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

## As mensagens “Código Incorreto” ou “O iPod touch está inativo” aparecem

Se você esquecer o seu código ou se o iPod touch exibir um alerta indicando que está inativo, consulte “iOS: Desativação do dispositivo após inserção do código de acesso errado” em [support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=pt_BR).

## A mensagem “Este Acessório é Incompatível com o iPod touch” aparece

O acessório que você conectou pode não funcionar com o iPod touch. Certifique-se de que o cabo USB e os conectores não estão sujos e consulte a documentação que acompanha o acessório.

## Não é possível visualizar anexos de e-mails

Se o iPod touch não puder visualizar os anexos de e-mails, tente o seguinte:

- *Visualizar um arquivo anexado*: Toque no anexo para abri-lo na Visualização Rápida. Talvez seja necessário aguardar enquanto o arquivo é transferido antes de visualizá-lo.
- *Salvar uma foto ou vídeo anexado*: Toque no anexo para abri-lo na Visualização Rápida. Talvez seja necessário aguardar enquanto o arquivo é transferido antes de visualizá-lo.

A Visualização Rápida é compatível com os seguintes tipos de documentos:

- *.doc, .docx*—Microsoft Word
- *.htm, .html*—página da web
- *.key*—Keynote
- *.numbers*—Numbers
- *.pages*—Pages
- *.pdf*—Pré-Visualização, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx*—Microsoft PowerPoint
- *.rtf*—Formato RTF
- *.txt*—texto
- *.vcf*—informações de contato
- *.xls, .xlsx*—Microsoft Excel

Para obter informações adicionais sobre solução de problemas, visite [www.apple.com/br/support/ipodtouch](http://www.apple.com/br/support/ipodtouch).

## Backup do iPod touch

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para fazer um backup automático do iPod touch. Se você optar pelo backup usando o iCloud, não será possível utilizar o iTunes para fazer um backup automático no seu computador, mas o iTunes poderá ser usado para fazer um backup manual no seu computador.

### Como fazer um backup com o iCloud

O iCloud faz um backup do iPod touch diariamente usando uma conexão Wi-Fi quando ele está bloqueado e conectado a uma fonte de alimentação. A data e a hora do último backup são indicadas na parte inferior da janela de Armazenamento e Backup. O iCloud faz um backup de:

- Músicas, programas de TV, aplicativos e livros comprados.
- Fotos e vídeos do Rolo da Câmera
- Ajustes do iPod touch
- Dados de aplicativos
- A tela de Início e a organização dos aplicativos.
- Mensagens

**Nota:** O Backup de músicas não ocorre em todas as regiões e programas de TV não estão disponíveis em todas as regiões.

Se você não ativou o backup do iCloud quando configurou o iPod touch pela primeira vez, é possível ativar o recurso nos ajustes do iCloud.

**Ativar os backups do iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud e inicie uma sessão com o seu ID Apple e a sua senha, se necessário. Vá em Armazenamento e Backup e ative o Backup do iCloud.

**Fazer um backup imediatamente:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Efetuar Backup Agora.

**Gerenciar seus backups:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPod touch.

**Ativar ou desativar o backup do álbum Rolo da Câmera:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e toque em Gerenciar Armazenamento. Toque no nome do seu iPod touch e ative ou desative o backup do álbum Rolo da Câmera.

**Visualizar os dispositivos com backups ativados:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup > Gerenciar Armazenamento.

**Interromper os backups do iCloud:** Vá em Ajustes > iCloud > Armazenamento e Backup e desative o Backup do iCloud.

Não é feito um backup no iCloud das músicas que não foram compradas no iTunes. Use o iTunes para fazer backup e restaurar tal conteúdo. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

**Importante:** Backups de músicas ou programas de TV comprados não estão disponíveis em todas as regiões. Os itens comprados anteriormente podem estar indisponíveis se não estiverem mais à venda na iTunes Store, na App Store ou na iBookstore.

O conteúdo adquirido, assim como o conteúdo do recurso Compartilhar Fotos, não conta contra os 5 GB de armazenamento gratuito no iCloud.

## Como fazer um backup com o iTunes

O iTunes cria um backup incluindo as fotos dos álbuns Rolo da Câmera ou Fotos Salvas, mensagens de texto, notas, histórico de ligações, sua lista de Favoritos, ajustes de som e mais. Não é possível fazer backup de arquivos de mídia (como músicas e algumas fotos), mas eles podem ser restaurados por meio de sincronização com o iTunes.

Quando o iPod touch é conectado ao computador com o qual é sincronizado normalmente, o iTunes cria um backup sempre que você:

- *Sincroniza com o iTunes:* O iTunes sincroniza o iPod touch sempre que você conecta o iPod touch ao seu computador. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15. O iTunes não fará backup automaticamente de um iPod touch que não estiver configurado para sincronizar com tal computador.
- *Atualizar ou restaurar o iPod touch:* O iTunes sempre faz um backup do iPod touch antes de atualizar e restaurar.

O iTunes também pode criptografar os backups do iPod touch para proteger seus dados.

**Criptografar backups do iPod touch:** Selecione “Criptografar backup do iPod touch” no painel de Resumo do iTunes.

**Restaurar arquivos e ajustes do iPod touch:** Conecte o iPod touch ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPod touch na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Para obter informações sobre backups, visite o site [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pt_BR).

## Como remover um backup do iTunes

Você pode remover um iPod touch da lista de backups no iTunes. Você pode desejar fazer isso, por exemplo, se um backup foi criado no computador de outra pessoa.

### Remover um backup:

- 1 No iTunes, abra as Preferências do iTunes.
  - *Mac*: Escolha iTunes > Preferências.
  - *Windows*: Escolha Editar > Preferências.
- 2 Clique em Dispositivos (o iPod touch não precisa estar conectado).
- 3 Selecione o backup que deseja remover e clique em Apagar Backup.
- 4 Clique em Apagar para confirmar que você deseja remover o backup selecionado e clique em OK.

## Atualização e restauração do software do iPod touch

Você pode atualizar o software do iPod touch nos Ajustes ou usando o iTunes. Também é possível apagar ou restaurar o iPod touch e depois usar o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup.

Os dados apagados não estarão mais acessíveis via interface de usuário do iPod touch, mas não serão apagados do iPod touch. Para obter informações sobre como eliminar todo o conteúdo e ajustes, consulte [Redefinir](#) na página 128.

### Atualização do iPod touch

Você pode atualizar o software do iPod touch nos Ajustes ou usando o iTunes.

**Atualizar ou restaurar o iPod touch através de conexão sem fio:** Escolha Ajustes > Geral > Atualização de Software. O iPod touch verifica atualizações de software disponíveis.

**Atualizar o software no iTunes:** O iTunes verifica se há atualizações de software sempre que você sincroniza o iPod touch usando o iTunes. Consulte [Como sincronizar com o iTunes](#) na página 15.

Para obter mais informações sobre como atualizar o software do iPod touch visite o site [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=pt_BR).

### Restauração do iPod touch

Você pode usar o iCloud ou o iTunes para restaurar um backup do iPod touch.

**Restaurar um backup do iCloud:** Redefina o iPod touch para apagar todos os ajustes e informações. Inicie uma sessão no iCloud e selecione Restaurar de um Backup no Assistente de Configuração. Consulte [Redefinir](#) na página 128.

**Restaurar um backup do iTunes:** Conecte o iPod touch ao computador com o qual é sincronizado normalmente, selecione iPod touch na janela do iTunes e clique em Restaurar no painel Resumo.

Quando o software do iPod touch tiver sido restaurado, você poderá configurá-lo como um novo iPod touch ou restaurar suas músicas, vídeos, dados de aplicativo e outros conteúdos de um backup.

Para obter mais informações sobre como restaurar o software do iPod touch, visite o site [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt\\_BR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pt_BR).

## Saiba mais, assistência e suporte

Esta tabela descreve onde obter mais informações sobre segurança, softwares e serviços relacionados ao iPod touch.

| Para obter informações sobre   | Faça isto  |
|--|--|
| Uso seguro do iPod touch   | Consulte <a href="#">Informações importantes sobre segurança</a> na página 133.  |
| Serviço e suporte do iPod touch, dicas, fóruns e transferências de software da Apple | Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipodtouch">www.apple.com/br/support/ipodtouch</a> .  |
| Informações mais recentes sobre o iPod touch   | Visite <a href="http://www.apple.com/br/ipodtouch">www.apple.com/br/ipodtouch</a> .  |
| Como gerenciar sua conta Apple ID  | Visite <a href="https://appleid.apple.com/pt_BR">https://appleid.apple.com/pt_BR</a> .   |
| Como usar o iCloud   | Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/icloud">www.apple.com/br/support/icloud</a> .  |
| Como usar o iTunes   | Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para ver o tutorial on-line do iTunes (talvez não esteja disponível em todas as regiões), visite <a href="http://www.apple.com/br/support/itunes">www.apple.com/br/support/itunes</a> .  |
| Como usar outros aplicativos do iOS  | Visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ios">www.apple.com/br/support/ios</a> .  |
| Localização do número de série do iPod touch   | Você encontra o número de série do iPod touch na embalagem do iPod touch. Ou, no iPod touch, escolha Ajustes > Geral > Sobre. Para obter mais informações, visite <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=pt_BR">support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=pt_BR</a> . |
| Como obter serviços da garantia  | Primeiro, siga as instruções deste manual. Depois visite <a href="http://www.apple.com/br/support/ipodtouch">www.apple.com/br/support/ipodtouch</a> .  |
| Visualização das informações regulatórias do iPod touch                              | No iPod touch, vá em Ajustes > Geral > Sobre > Regulamentação.   |
| Como substituir a bateria  | Visite o site <a href="http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html">www.apple.com/br/batteries/replacements.html</a> .   |

## Informações sobre descarte e reciclagem

Seu iPod touch deve ser descartado adequadamente e de acordo com as leis e normas locais. Por conter uma bateria, este produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o iPod touch atingir o fim de sua vida útil, contate a Apple ou as autoridades locais para saber sobre as opções de reciclagem.

**Substituição da bateria:** A bateria de íon de lítio do iPod touch deve ser substituída apenas pela Apple ou por um Fornecedor de serviços autorizado Apple, e deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. Para saber mais sobre os serviços de substituição da bateria, consulte [www.apple.com/br/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/br/batteries/replacements.html).

Para obter informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite [www.apple.com/br/recycling](http://www.apple.com/br/recycling).

### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收



### União Europeia - Informação de descarte



O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e normas locais, seu produto e sua bateria devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim de sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas autoridades locais. A coleta separada e a reciclagem de seu produto e/ou sua bateria no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem será feita de maneira a proteger a saúde humana e ambiental.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

### Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## A Apple e o meio ambiente

Na Apple, reconhecemos nossa responsabilidade em minimizar os impactos ambientais de nossas operações e produtos. Para obter mais informações, visite o site [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, o logotipo Made for iPod, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight e Time Capsule são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

AirPrint, EarPods, Flyover, Acesso Guiado, Lightning e Multi-Touch são marcas comerciais da Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

App Store, iBookstore e iTunes Match são marcas de serviço da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.

NIKE e o design Swoosh são marcas registradas da NIKE, Inc. e de suas empresas afiliadas, e são usados sob licença.

A logomarca e os logotipos Bluetooth® são marcas de fábrica registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Apple Inc. é feito sob licença.

Adobe e Photoshop são marcas de fábrica ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou outros países.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas.

A menção de produtos de terceiros possui apenas fins informativos e não representa endosso ou recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos. Todos os acordos, contratos ou garantias, se houver algum, acontecem diretamente entre o fornecedor e os potenciais usuários. Todos os esforços foram feitos para garantir que as informações contidas neste manual sejam exatas. Apple não é responsável por erros de impressão ou administrativos.

BR019-2540/2013-06